

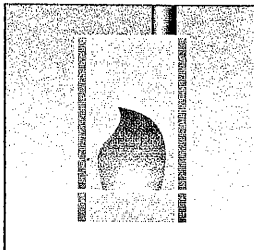



**Gas-Brenn-
wertkessel /
Gas-Brenn-
werttherme**

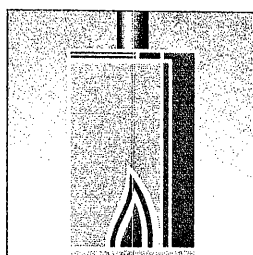

**Abgas-
Leitungen**

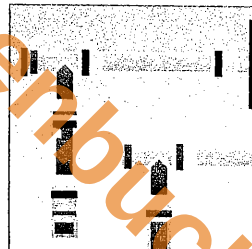


**Gas-Spezial-
Heizkessel**


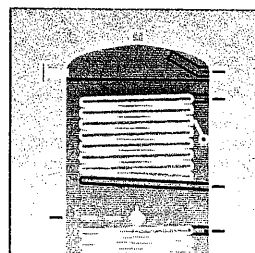


**Solar-
Speicher**

**Warm-
Wasser-
Speicher**

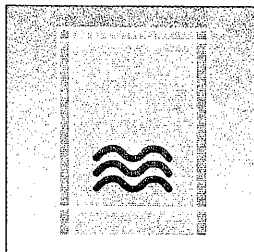

Zubehör

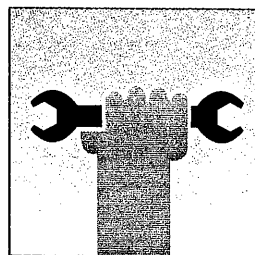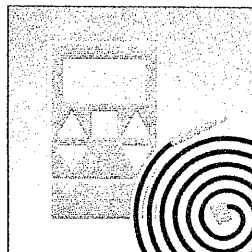

Service


www.obereisenbuchner.de

Inhalt

- Ersatzteilzeichnungen Brennwertgeräte WG 2..
- Ersatzteilzeichnungen Brennwertgeräte BG 202
- Ersatzteilzeichnungen Brennwertgeräte BG 302 und 502
- Ersatzteilzeichnungen Brennwertgeräte BG 100 ... BGW 260
- Ersatzteilzeichnungen Brennwertgeräte WG 153
- Ersatzteileliste Brennwertgeräte
- Störungen, Ursachen und Behebung Brennwertgeräte
- Ersatzteilzeichnungen Gas-Spezialheizkessel KG und KGK
- Ersatzteileliste Gas-Spezialheizkessel KG / KGK
- Ersatzteilzeichnungen Gas-Spezialheizkessel KG C(M)
- Ersatzteileliste Gas-Spezialheizkessel KG C(M)
- Ersatzteilzeichnungen Gasraumheizer RG / RGA
- Ersatzteileliste Gasraumheizer RG / RGA
- Systematik der Gerätebezeichnung Gasraumheizer
- Ersatzteilzeichnungen Gasherde HG
- Ersatzteileliste Gasherde HG


www.obereisenbuchner.de

Gas - Brennwertkessel

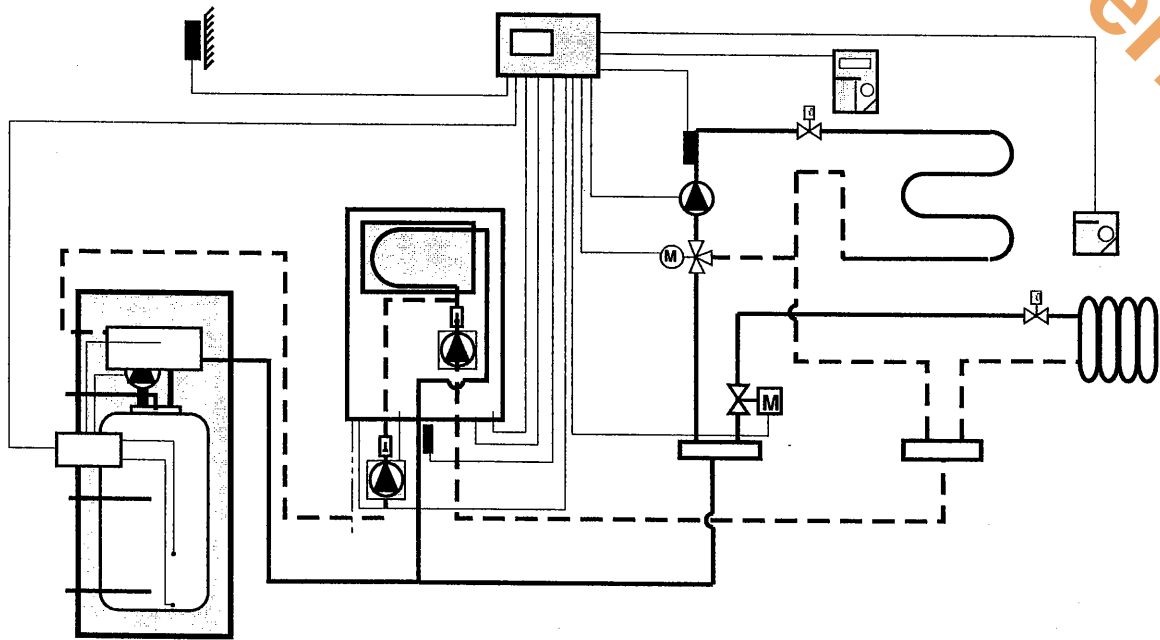

Notizen


www.obereisenbuchner.de

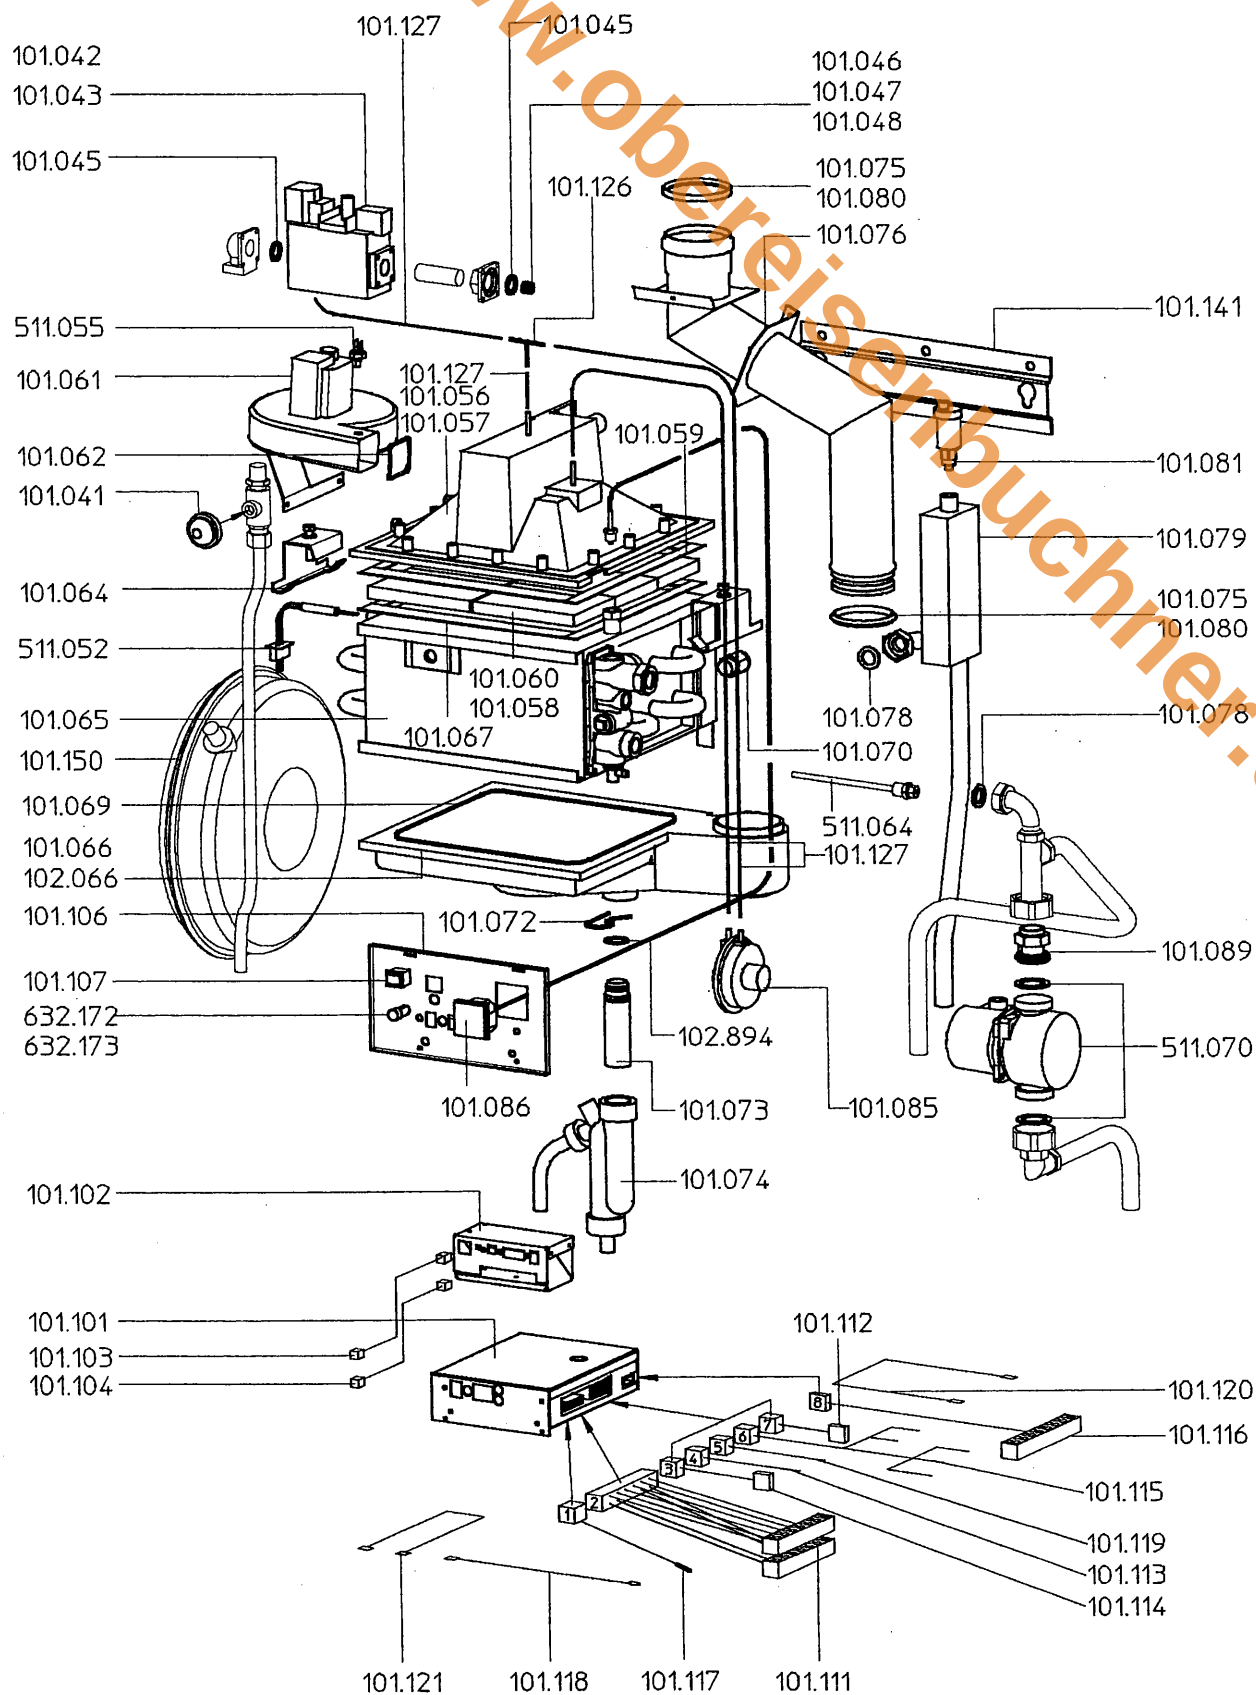

Gas-Brennwertkessel

WG 200/101


Wärmetauscher, Gasarmatur, Elektrik

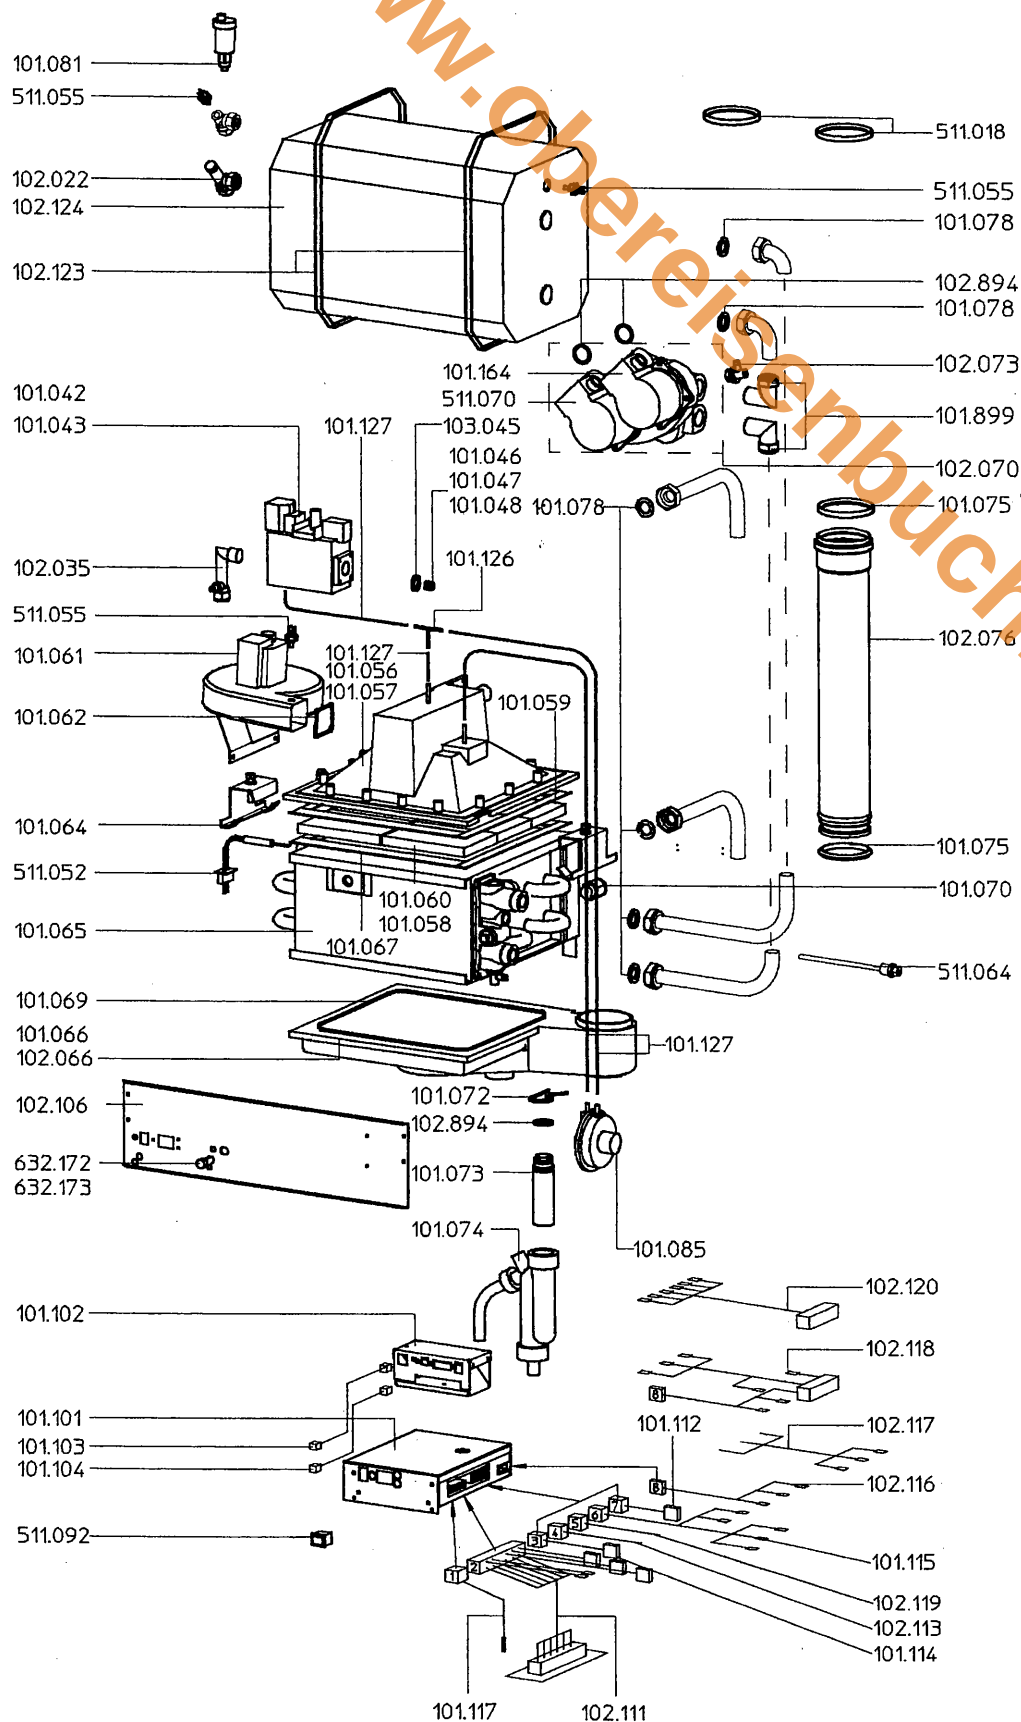

Gas-Brennwertkessel

WG 200/102


Wärmetauscher, Gasarmatur, Elektrik

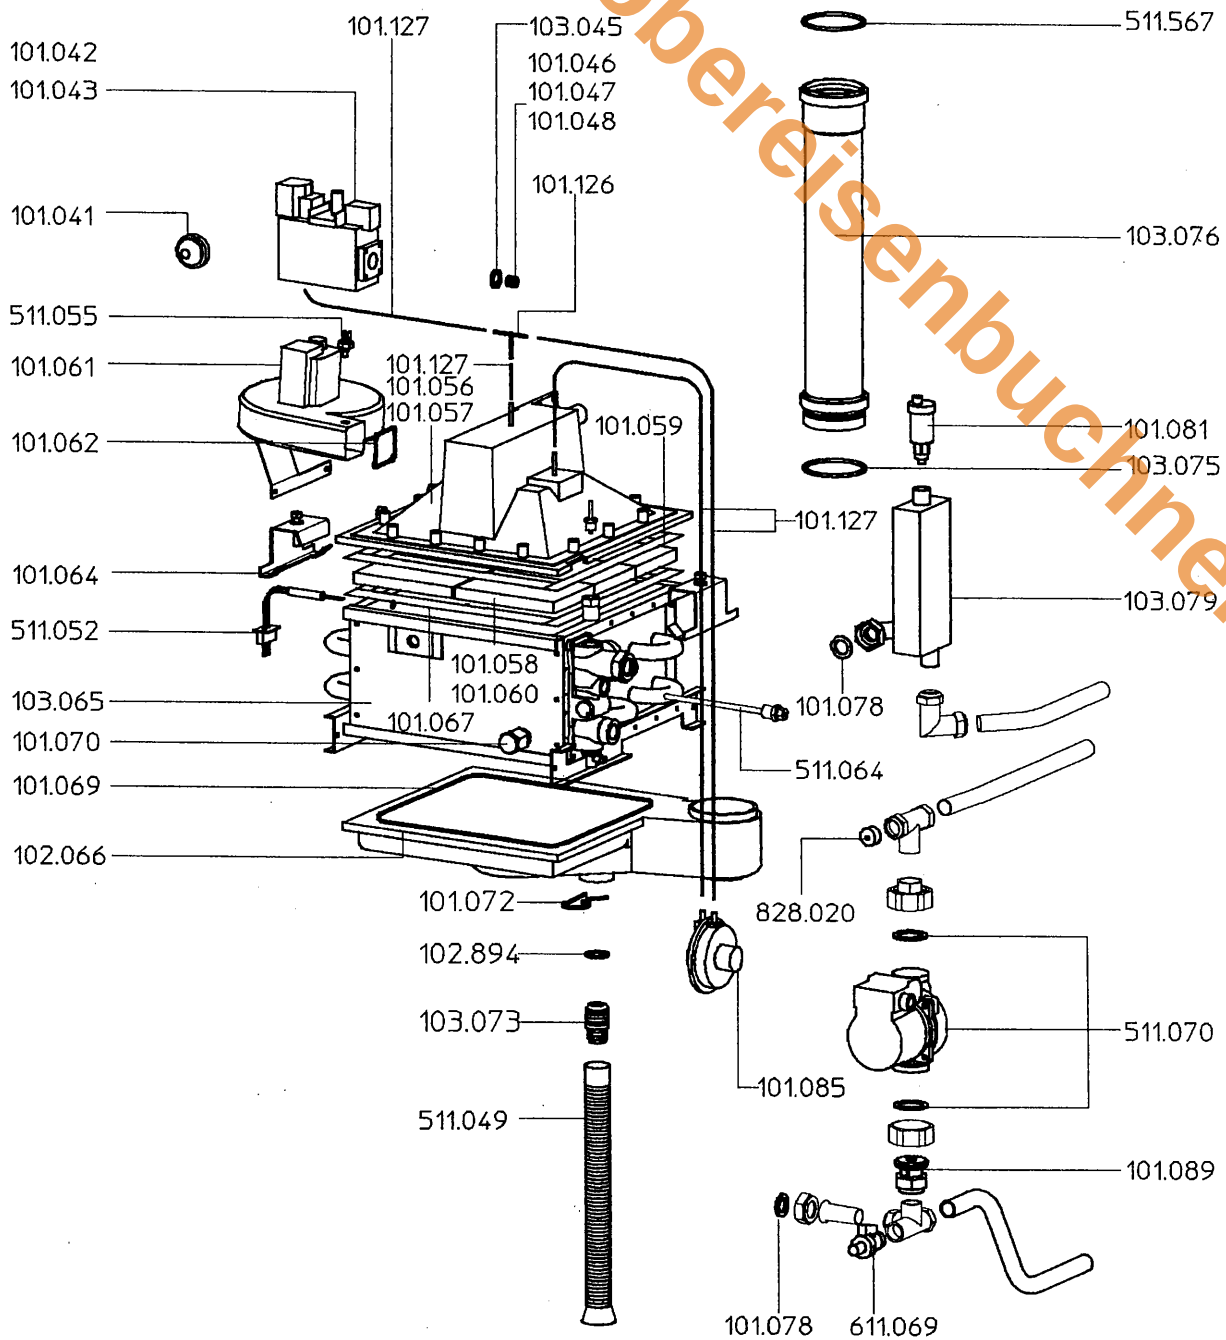

Gas-Brennwertkessel

WG 202/103


Wärmetauscher, Gasarmatur, Elektrik

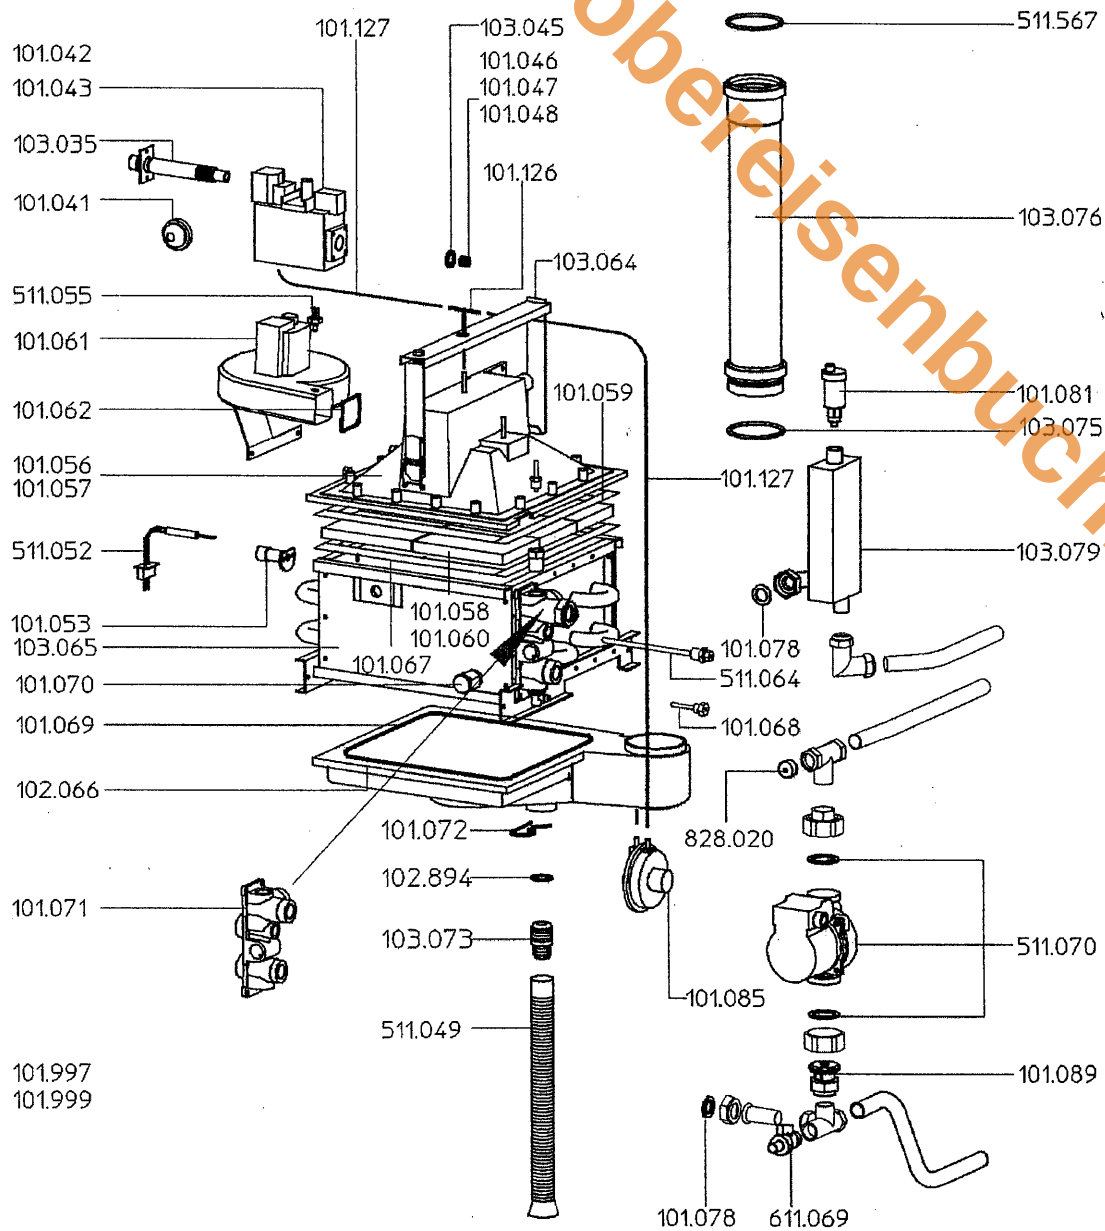


Gas-Brennwertkessel

BG 202/103 (R)


Wärmeaustauscher, Gasarmatur, Elektrik

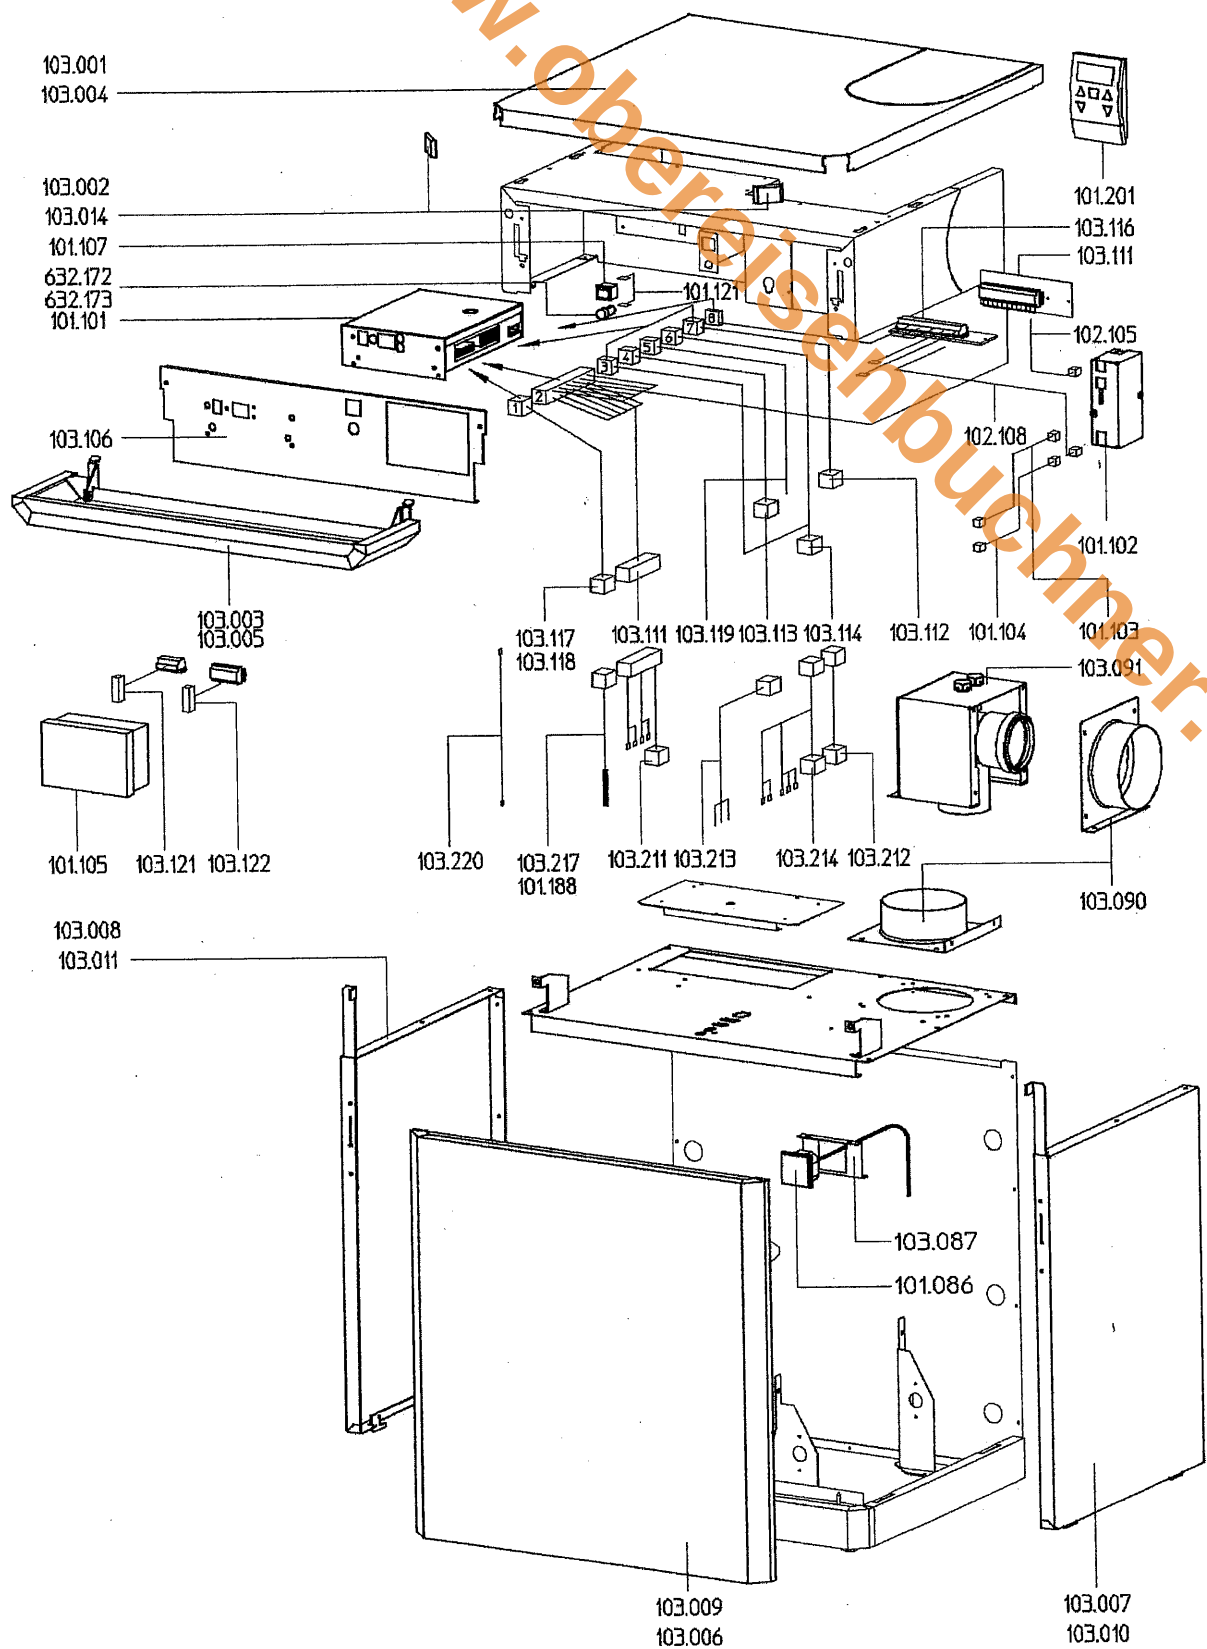

Gas-Brennwertkessel
BG 202/103 (R)
Verkleidung

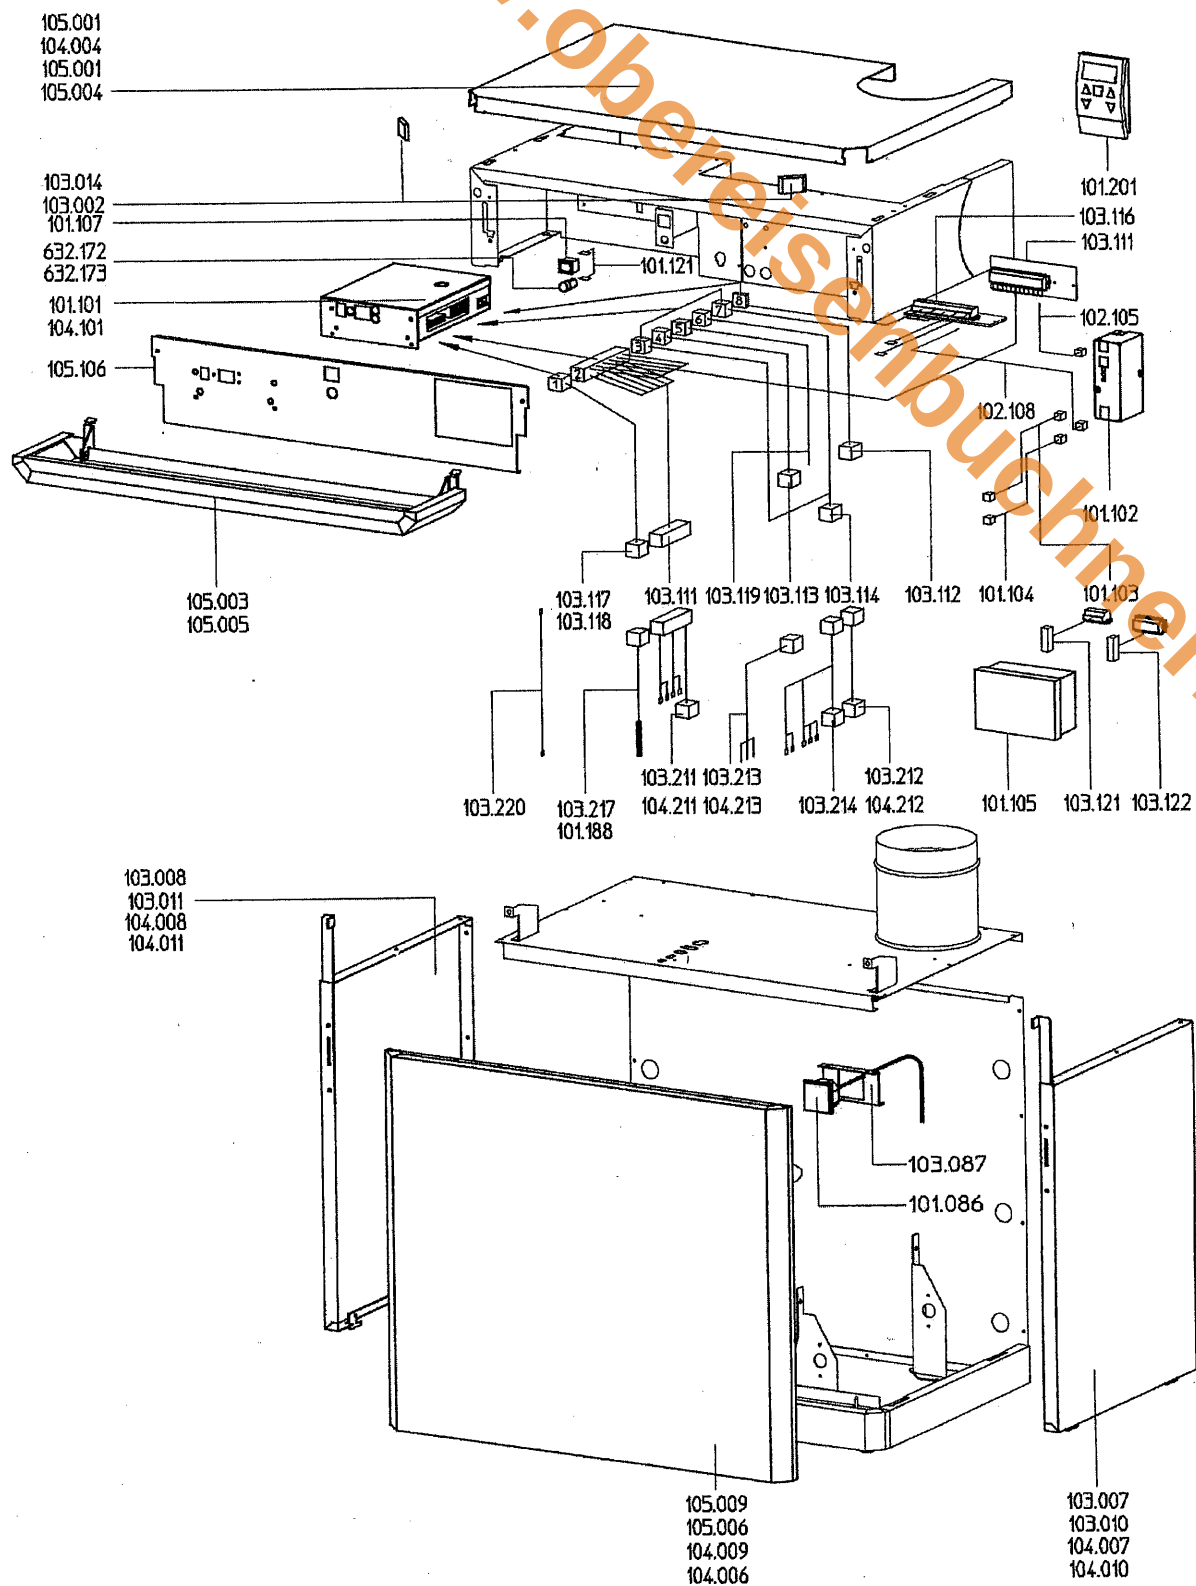


Gas-Brennwertkessel
BG 302/105 (R) und BG 502/104 RM
Verkleidung

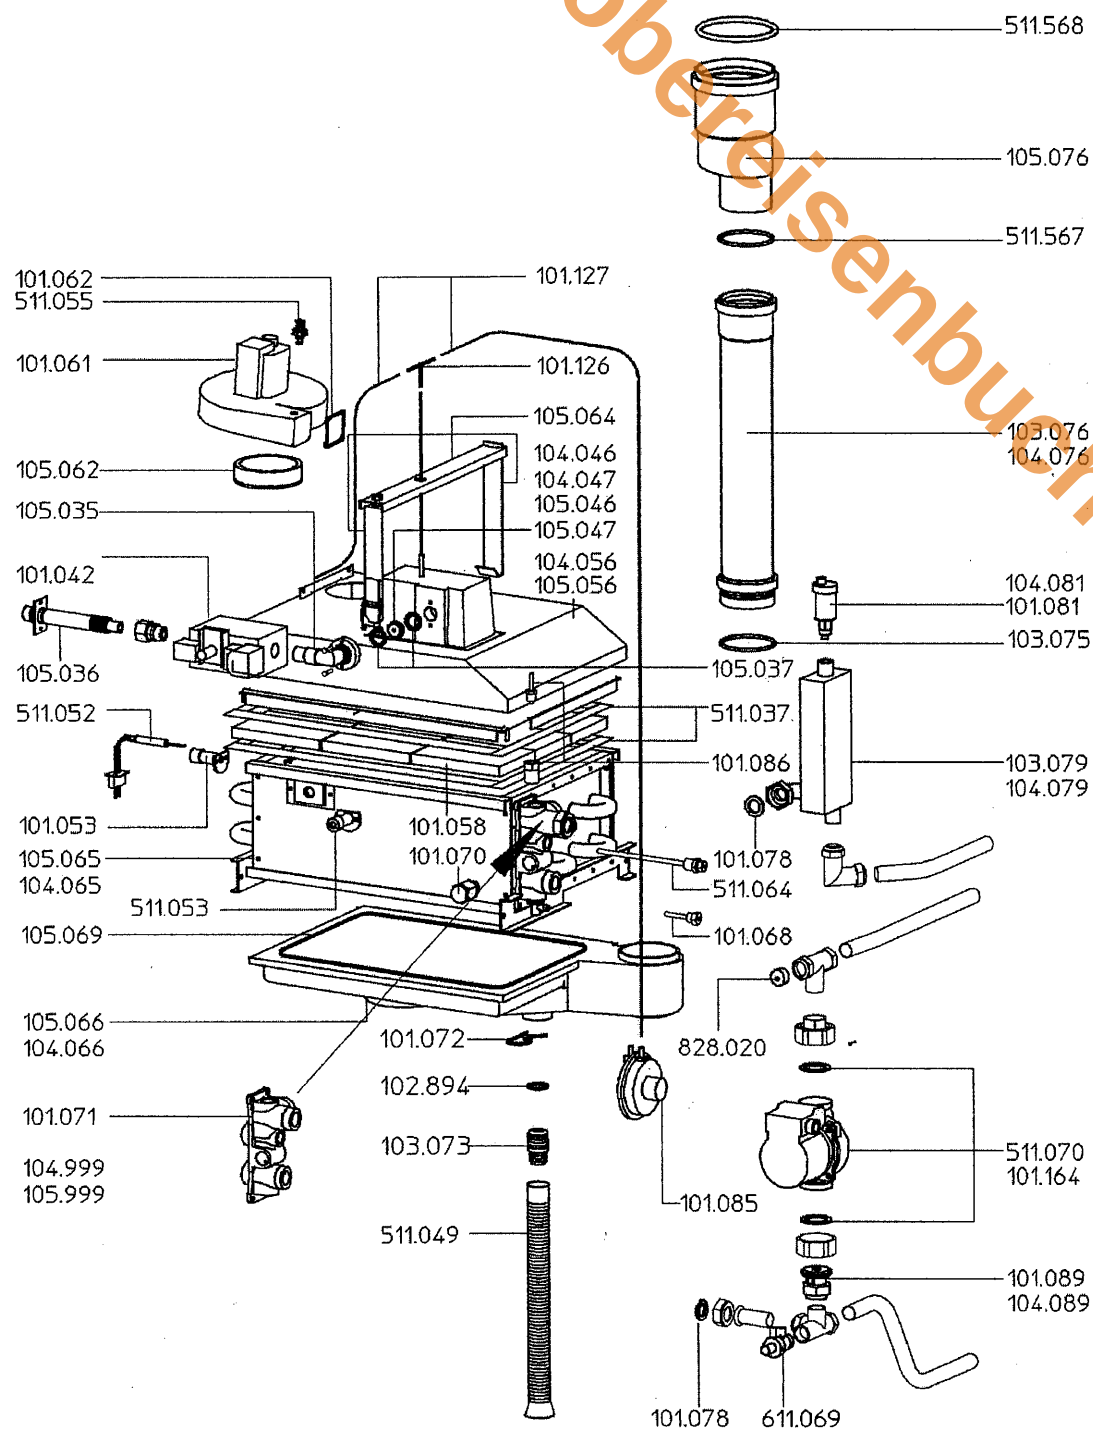

Gas-Brennwertkessel

BG 302/105 (R) und BG 502/104 RM

Wärmeaustauscher, Gasarmatur, Elektrik

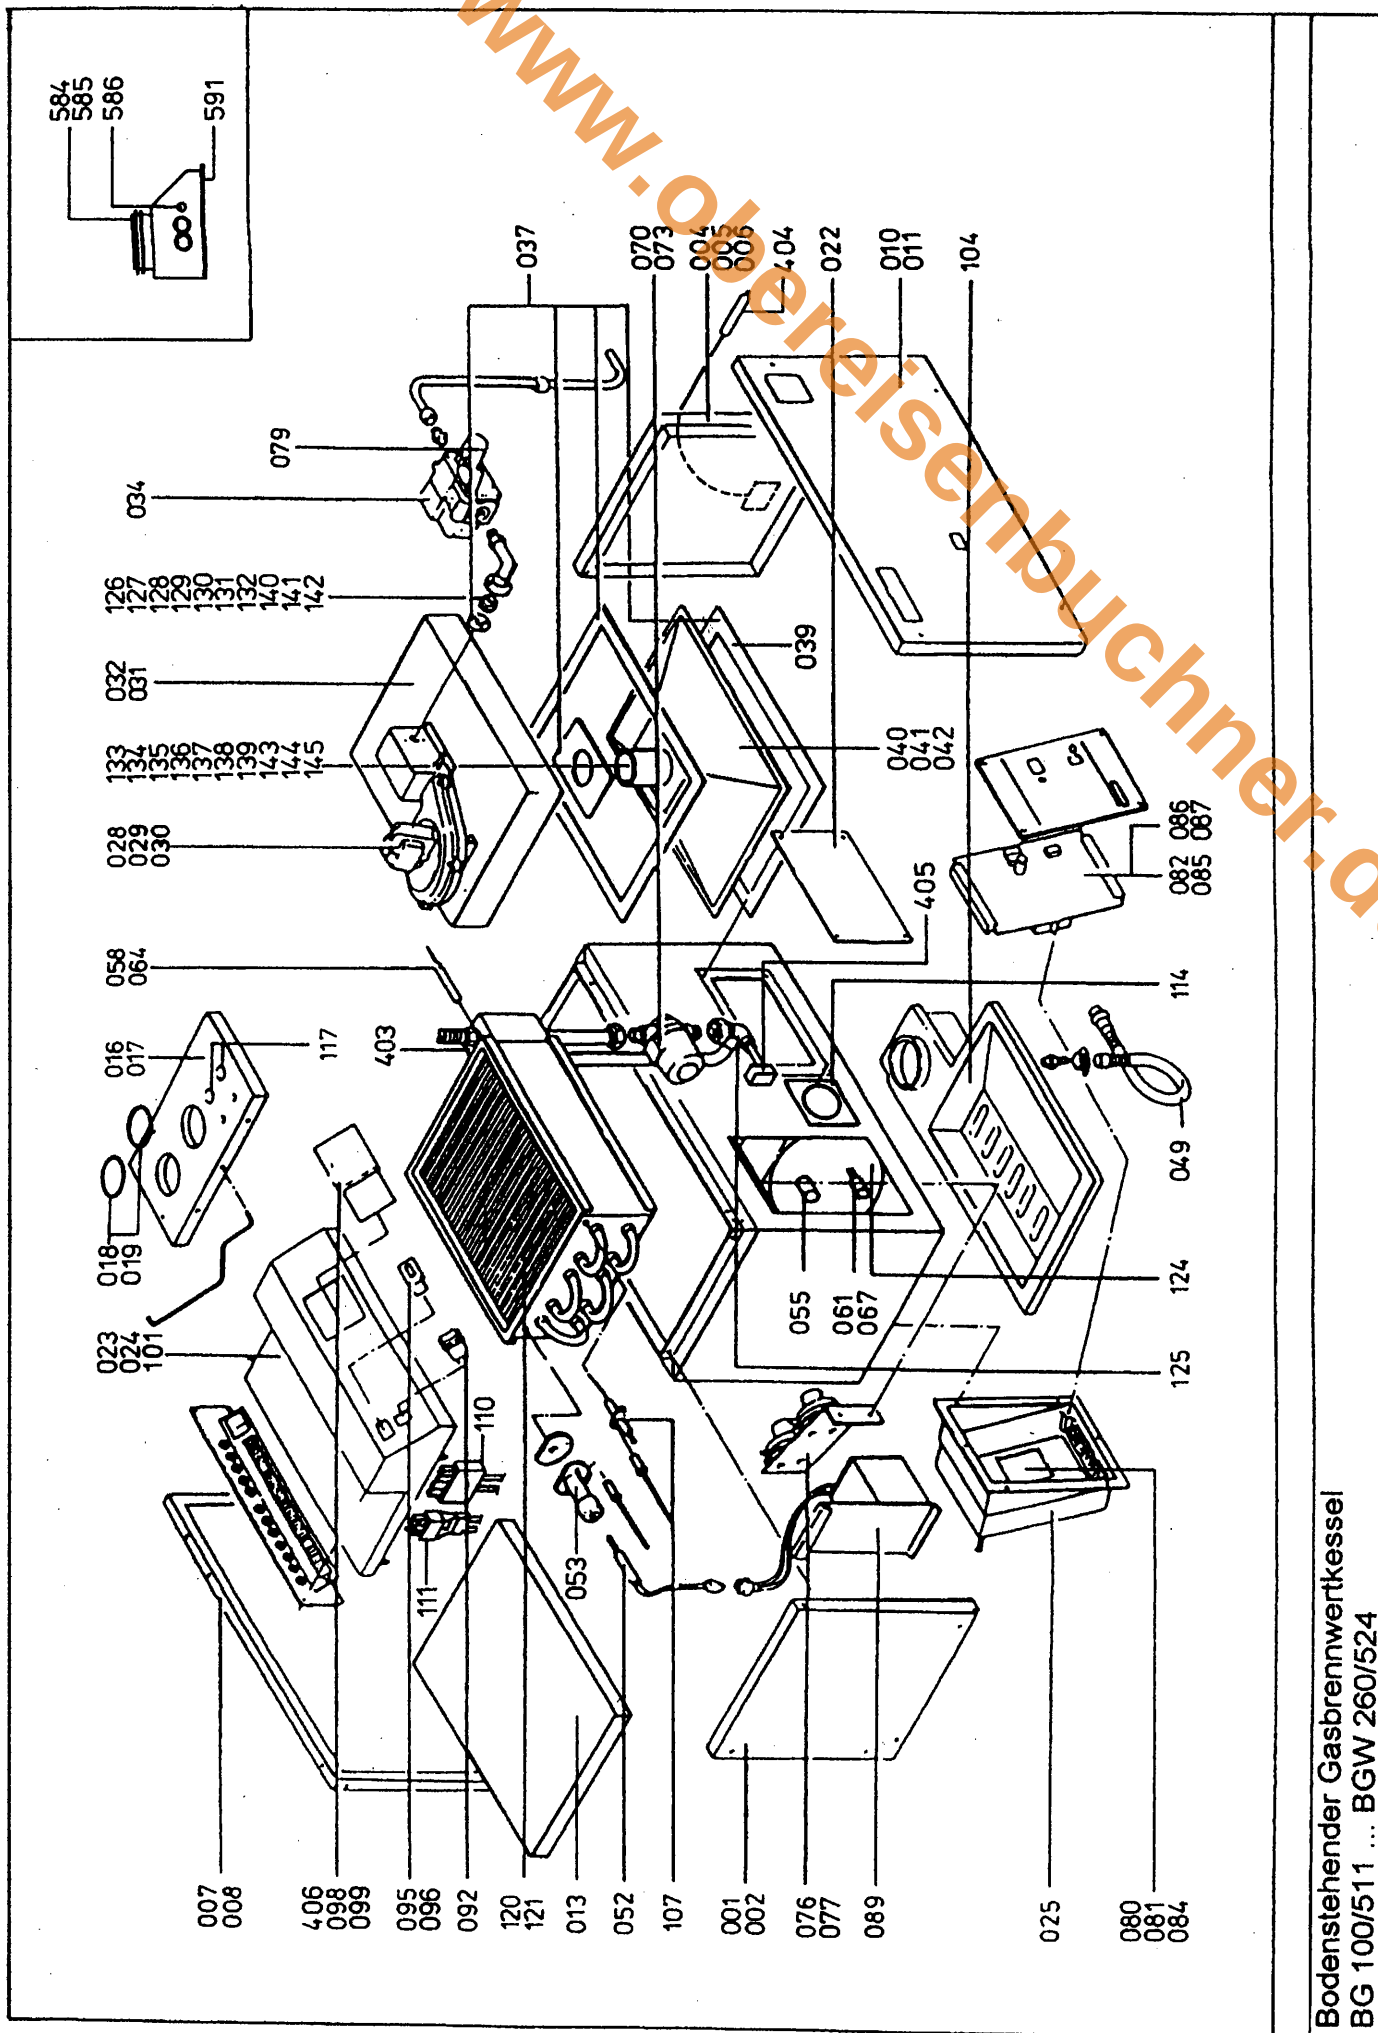

Bodenstehender Gasbrennwertkessel
BG 100/511 ... BGW 260/524

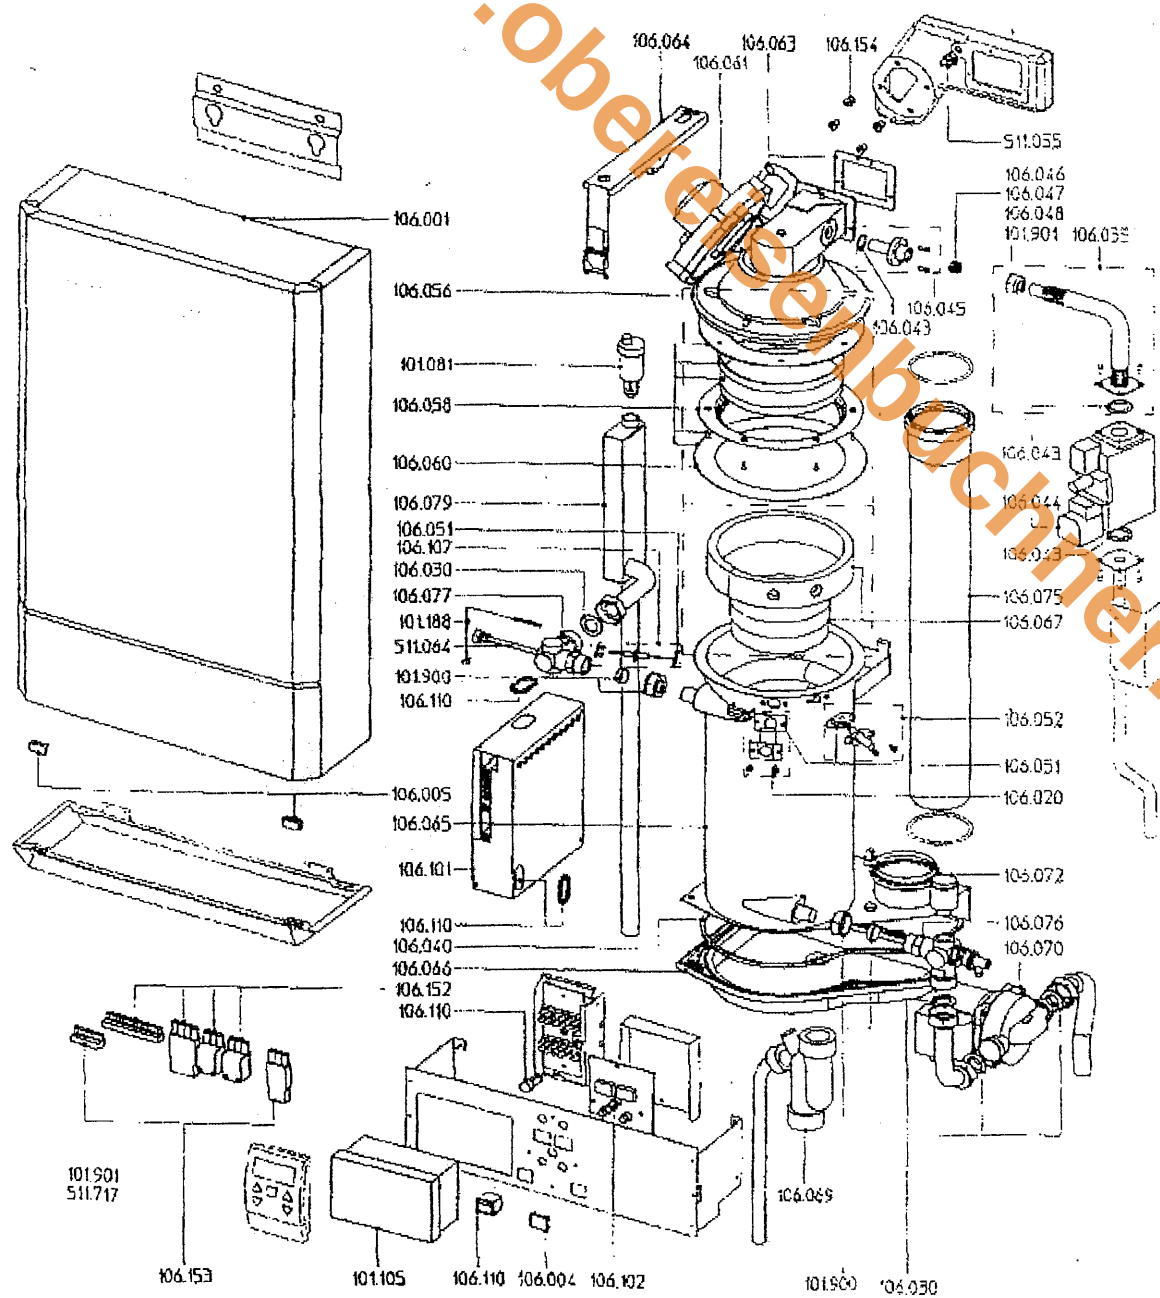


Abbildung 1
Ersatzteile des Gas-Brennwertkessel WG 153

Gas-Brennwertkessel WG ... WGW 2.../101-103 ... BG 202 – 502/103-105 (R)

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
101.042	2870796	Gasventilkombination Novamix
101.043	2879715	Gasventilkombination VR 4605 VA
101.045	2840767	O-Ring 25x4 Novamix
101.046	2870713	Brennerdüse 520 (Erdgas H + E)
101.048	2870716	Brennerdüse 410 (Propan)
101.053	2857011	Halterung für Glühzünder
101.056	2819815	Brennerkopf Erdgas kpl.
101.057	2819717	Brennerkopf Propan kpl.
101.058	2810722	Brennerplatten Erdgas (3 Stück)
101.059	2840788	Dichtung Brennerplatten (5-teilig)
101.060	2810723	Brennerplatten Propan (3 Stück)
101.061	2859791	Gebläse
101.064	2880028	Spannblech/Halterung Gebläse
101.065	2829709	Wärmetauscher WG/WGW 200
101.066	2831700	Kondensatwanne Abgasstutzen
101.067	2840791	Dichtung Wärmetauscher/Brenner WG
101.068	2851002	Tauchhülse
101.069	2870793	Dichtung Wärmetausch./Kondensatw. WG
101.070	2850766	Wasserdruckwächter
101.079	61071	Entlüftungstopf
101.081	2870616	Automatik-Entlüfter
101.085	2880001	Differenzdruckschalter
101.086	00021	Manometer
101.101	2851515N	Feuerungsautomat 577 G (Neugerät)
101.101	2851515	Feuerungsautomat 577 G (revidiert)

Gas-Brennwertkessel WG ... WGW 2../101-103 ... BG 202 – 502/103-105 (R)

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
101.102	2859727	Schnittstelle GSE 30
101.104	61062	Kabel Verbindung Schnittstelle
101.105	60911	Mischeransteuerungsbaustein GMAB 30 E
101.107	2855728	Netzschalter
101.117	2855711	Temperatursensor Kesselfühler
101.150	2800626	Membranausdehnungsgefäß 10l
101.188	2855711	Kesselfühler gekapselt mit Kabel
102.022	2879786	Durchflussbegrenzer
102.054	2852015	Abgas-Temperaturfühler
102.073	56904	Entlüftungsventil 1/4"
103.065	2829705	Wärmetauscher BG 202
104.056	2819008	Brennerkopf Erdgas
104.071	2870077	Strömungskontrollschalter 13l
104.101	280000N	Feuerungsautomat 577 A (Neugerät)
104.101	2800000	Feuerungsautomat 577 A (revidiert)
105.056	2819010	Brennerkopf Erdgas
511.052	2880055	Glühzünder widerstandsstabilisiert
511.053	2857011	Halterung für Glühzünder
511.055	3260050	Temperaturfühler
511.037	2840088	Dichtung Brennergehäuse/-Kopf
511.052	2880055	Glühzünder widerstandsstabilisiert
511.055	3260050	Temperaturfühler
511.064	2851002	Tauchhülse
511.070	0800032	Pumpe
511.404	2850093	Witterungsfühler GWF 32 interne Elektronik
511.028	2880027	Gebläse BG(W) 100 ... 260

Gas-Brennwertkessel BG 100 – 500 ... BGW 150 – 260

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
511.029	2850037	Gebläse BG 320
511.030	2852019	Gebläse BG 400 ... 500
511.034	2879039	Gasventilkombination BM 762
511.037	2840088	Dichtung Brennergehäuse/-Kopf
511.039	2840085	Wärmetauscherdichtung BG 320 ... 500
511.040	2818001	Brenner BG(W) 100 ... 260
511.041	2819008	Brenner BG 320 ... 500
511.042	2819002	Brenner BG(W) 100 ... 200 Propan
511.049	2890900	Kondensatablauf
511.052	2880055	Glühzünder widerstandsstabilisiert
511.053	2857011	Halterung für Glühzünder
511.055	3260050	Temperaturfühler
511.058	2855711	Temperatursensor Kesselfühler
511.076	2859009	Differenzdruckschalter (2 Stück) BG(W) 100 ... 260
511.077	2859043	Differenzdruckschalter (1 Stück) BG 320 ... 500
511.082	2879094	Feuerungsautomat 386
511.107	2850005	Ionisationselektrode
511.120	2829001	Wärmetauscher BG(W) 100 ... 260
511.121	2829010	Wärmetauscher BG 320 ... 500
511.125	04867	Dreiwegeventil 24V BGW
511.402	2870625	Dreiwegeventil 220V BG
511.403	2850766	Wasserdruckschalter (0,8 bar)
511.404	2850093	Witterungsfühler GWF 32 interne Elektronik
511.405	2870077	Strömungskontrollschalter 13l

Gas-Brennwertkessel WG 153

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
106.044	2879715	Gasventilkombination VR 4605 VA
106.060	56205	Dichtung Brenner
106.061	06513	Gebläse
106.070	0800032	Pumpe
106.101	56222	Feuerungsautomat EHM 731 G
106.102	06519	Display – Platine
106.107	2850005	Ionisationselektrode
106.074	40045	Antrieb VC 6013 ZZ 00
106.150	2800626	Membranausdehnungsgefäß 10l

7. Störungen, Ursachen und Behebung

Bitte überprüfen Sie bei Störungen als erstes, ob Netzspannung anliegt und ob der Gasabsperrhahn geöffnet ist. Liegt keine Netzspannung an (Netzschalter leuchtet nach Einschalten nicht grün), überprüfen Sie die Gerätesicherung. Die Gerätesicherung befindet sich im Feuerungsautomaten.

Funktionsstörungen, die während des Betriebs des Gas-Brennwertkessels auftreten, werden vom Gasfeuerungsautomaten erkannt und auf der Menü- Display angezeigt.

Es werden Betriebsunterbrechung (Anzeige "E") und Störabschaltung (Anzeige "A") unterschieden.

Störabschaltung

Erscheint der Buchstabe "A" auf der einstelligen Status-Anzeige, führte der Feuerungsautomat ECON 577 eine Störabschaltung durch. Auf der Temperatur - Anzeige ist die Fehler-Nr. zuerkennen.

Im Nachfolgenden sind die möglichen Fehler aufgelistet:

Störabschaltung

Fehler-Nr.	Bedeutung	Ursache	Beseitigung
A 01	Zündungsfehler; Nach 2 erfolglosen Zündungsversuchen erfolgt der Abbruch der Brennerinbetriebnahme.	Luft in der Gasleitung Glühzünder nicht eingeschraubt / defekt	entlüften überprüfen / austauschen
A 03	Die Kesselwassertemperatur hat während des Brennerbetriebs den maximalen Wert von 105 °C überschritten.	Luft im Wärmetauscher Pumpe defekt Temperaturfühler defekt	entlüften überprüfen / austauschen überprüfen / austauschen
A 04 bis A 16, A 18 A 21	interne Fehler des Feuerungsautomaten		Feuerungsautomat austauschen
A 17	Wenn die Meßwerte beider Kesseltemperaturfühler eine Minute lang mehr als 10 K voneinander abweichen, verriegelt der Feuerungsautomat.	Kesseltemperaturfühler defekt	überprüfen/ austauschen
A 19	Nach der Sicherheitsverschußzeit wurde ein Flammensignal gemeldet, obwohl die Gasarmatur geschlossen sein mußte.	Gasarmatur funktioniert nicht einwandfrei	überprüfen / austauschen
A 20	Es wurde ein Flammensignal vor dem Öffnen der Gasarmatur gemeldet.	Glühzünder defekt	überprüfen / austauschen
A 22	Während der Vorspülzeit sprach der Luftdifferenzdruckwächter nicht an.	Ventilator defekt, Luftdifferenzdruckwächter defekt	überprüfen/ austauschen
A 26	Die Abgastemperatur ist größer als 100 °C		

Es kann durch Drücken der Menü-Taste versucht werden, die vorliegende Störung aufzuheben. Sollte der Gas-Brennwertkessel erneut auf Störung gehen, informieren Sie Ihren Heizungsfachmann.

Betriebsunterbrechungen

Der Feuerungsautomat registriert auch Fehler, die keine Störschaltung, sondern nur eine Betriebsunterbrechung verursachen.

Erfolgt eine Betriebsunterbrechung, erscheint auf der Status-Anzeige ein "E".

Auf der Temperatur - Anzeige erscheint dann die Nummer des festgestellten Fehlers.

Die Bedeutung dieser Nummern ist wie folgt:

Betriebsunterbrechung

Fehler-Nr.	Bedeutung	Ursache	Beseitigung
E 01	Der Wasserdruck (< 0,8 bar) am Wärmetauscher oder / und der Gasdruck (< 15 mbar) sind zu gering	Gas-Versorgungsdruck zu gering Gasabsperrhahn geschlossen Druckabfall in der Heizungsanlage Wasserdruckschalter defekt	GVU informieren Gasabsperrhahn öffnen Heizung nachfüllen Schalter wechseln
E 02	Der Kesseltemperaturfühler ist nicht angeschlossen.	gebrochene Kontakte	Fühlerwechseln, bzw. Kabel überprüfen
E 03	Die Kesselwassertemperatur ist größer als 105°C, obwohl der Brenner nicht in Betrieb war.	Pumpe defekt Temperaturfühler defekt Luft im Wärmetauscher	austauschen austauschen entlüften
E 04	Der Kesseltemperaturfühler (Maxsensor) ist nicht angeschlossen.	Kabelbruch	Temp.-fühler überprüfen/ austauschen
E 05	Der Kesseltemperaturfühler ist kurzgeschlossen.		Temp.-fühler überprüfen, evtl. austauschen
E 06	Der Kesseltemperaturfühler (Maxsensor) ist kurzgeschlossen.		Temp.-fühler überprüfen, evtl. austauschen
E 07	Der Kaltwassertemperaturfühler ist nicht angeschlossen.	1500 Ohm Widerstand fehlt oder defekt	überprüfen
E 08	Der Kaltwassertemperaturfühler ist kurzgeschlossen.	1500 Ohm Widerstand fehlt oder defekt	überprüfen
E 09	Der Speichertemperaturfühler ist nicht angeschlossen.		Temp.-fühler überprüfen, evtl. austauschen
E 10	Der Speichertemperaturfühler ist kurzgeschlossen.		Temp.-fühler überprüfen, evtl. austauschen
E 11	Der Lufttemp.-fühler ist nicht angeschlossen		Fühler überprüfen
E 12	Der Lufttemp.-fühler ist kurzgeschlossen		Fühler überprüfen
E 13 bis E 19	interner Fehler des Feuerungsautomaten		Feuerungs- automaten austauschen
E 20	Obwohl der Brenner nicht in Betrieb ist, erhält der Feuerungsautomat ein Flammensignal.		
E 21	L, N und PE des Gerätnetzanschlusses vertauscht	falscher Netzanschluß	N und L tauschen
E 22	Die Stromfrequenz weicht mehr als 5 % von 50 Hz ab.		EVU informieren
E 23	Der Glühzünder ist kurzgeschlossen		austauschen
E 24	Luftdruckschalter öffnet nicht	defekter Luftdruckwächter	austauschen
E 26	Es ist kein Abgastemperaturfühler angeschlossen.	Keine Brücke zwischen Kontakten 5 und 6 der Klemme 2	Brücke setzen
E 29	Abgastemperaturfühler kurzgeschlossen.	Keine Brücke zwischen Kontakten 5 und 6 der Klemme 2	Brücke setzen

Tabelle Störungen BG 100-260, BG 320-500

Störung	Gerät	Ursache	Behebung
A	BG 320-500	Temperatur Abgas zu hoch	Abgassensor überprüfen 80°C ^ 1,5k Ohm bzw. >1,5k Ohm Klemme 11/11 20°C = 960 bzw. an Klemme 11/11 1,5k Ohm Widerstand einsetzen
b	alle Typen	Sicherheitsrelais Platine defekt	(Abgassystem Typ B bis 120°C möglich Feuerungsautomat austauschen
c,d	alle Typen	Relais Gasventil Platine defekt	Feuerungsautomat austauschen
=, und Lüfter läuft ständig	alle Typen	EPROM defekt	EPROM austauschen BG 100-260 A687 BG 320-500 397D / FD23 BGW 100-260 DE74
nn, uu	alle Typen	Kesselwassertemperatur zu hoch, über 113°C interne Pumpe alle Typen defekt Fehler in Anlage/Hydraulik	Pumpe austauschen
I, ohne Punkt	alle Typen	Wärmeanforderung vorhanden, Kessel geht nicht in Betrieb	Heizungsanlage überprüfen EPROM austauschen
4	alle Typen	Kesseltemperaturfühler 4-adrig defekt	Kesseltemperaturfühler austauschen, ohne Wärmeleitpaste
5	alle Typen	zu wenig Verbrennungsluft	Verbrennungsluftdruck überprüfen BG/BGW 100-260 >= 160 Pa BG 320-500 >= 240 Pa Übergangswiderstand Kontakte Luftdruckschalter < 0,3 Ohm Spannung am Lüfter BG/BGW 100-260; 230-130 V AC BG 320-500; 230 V AC Luftdruckschalter Sicherheit (mit rotem Punkt) 1,6 mbar - Atmungsdüse auf Schlauchanschluß rot

6	alle Typen	Gas-/Wassermangel Gasdruckwächter schaltet nicht Wasserdruck < 0,8 bar Wasserdruckschalter	Gasgerätehahn zu P > 13 mbar Übergangswiderstand < 0,3 Ohm Spannungsüberprüfung offen 5,0 V DC zu 0 V DC Anlage auffüllen Übergangswiderstand > 0,3 Ohm Spannungsüberprüfung wie Gasdruckschalter Achtung: Gas-/Wasserdruckschalter in Reihe geschalten Kontaktschlußfahnen fest anziehen 960 Ohm bei 20°C 1300 Ohm bei 60°C austauschen Widerstandsmessung an Klemme 10-10 R < 0,3 Ohm bzw. Spannungsmessung offen 5,0 V DC zu 0 V DC Stufenregler Stellung 3 bzw. 4 Kondensatoranschluss überprüfen Pumpe auswechseln Spirovent reinigen Wärmetauscher reinigen bzw. austauschen
8	BGW 100-260 BG 320-500	Brauchwassersensor defekt Strömungsschalter defekt Pumpe defekt Spirovent verschmutzt Wärmetauscher zugesetzt	

Störabschaltungen mit Verriegelung

Eine Störung ist ein Fehler, der auftritt und so ernst ist, dass der Heizungsmanager das Brennwertgerät abschaltet und verriegelt. Der Brennwertgerät kann nur durch Betätigen der Reset-Taste entriegelt werden, so dass eine Störabschaltung jederzeit festgestellt werden kann. Eine Störabschaltung wird angezeigt durch den Buchstaben „A“ auf dem Display.

Anzeige	Störabschaltung
A-01	Drei erfolglose Zündversuche
A-02	Mehr als drei Flammenfehler innerhalb einer Wärmeanforderung durch ungenügendes Ionisationssignal
A-03	Regel- oder Maximal-Fühler meldet $>105^{\circ}\text{C}$
A-04	Gasventil-Relais fehler
A-05	Sicherheits-Relais fehler
A-06/A-07	Interne Fehler des Heizungsmanagers
A-08	Glühzünder-Kreis fehler
A-09	Interne Fehler des Heizungsmanagers
A-10	Inhalt des E2PROM weicht von Prozessor-Information ab
A-11-12-13	Interne Fehler des Heizungsmanagers
A-17	Länger als 1 min ist die Abweichung zwischen Maximal- und Regel-Fühler größer als 10°C
A-18	Interne Fehler des Heizungsmanagers
A-19	Flammensignal bei geschlossenem Gasventil
A-20	Flammensignal vor dem Öffnen des Gasventils
A-22	Während der Vorspülzeit schließt der Luftdruckschalter nicht innerhalb von 4 min
A-23	Maximal-Fühler-Fehler
A-24	Der Luftdruckschalter öffnet nicht innerhalb von 4 min
A-25	Durchflussschalter arbeitet bevor die Pumpe läuft (nur Österreich)
A-26	Abgastemperatur $>90^{\circ}\text{C}$

Betriebsunterbrechungen


Eine Betriebsunterbrechung ist ein auftretender Fehler, ohne dass eine Verriegelung vorgenommen wird. Das Brennwertgerät wartet bis die Ursache des Fehlers beseitigt ist und geht dann selbsttätig wieder in den normalen Betrieb über. Eine Betriebsunterbrechung wird durch den Buchstaben „E“ auf dem Display angezeigt.

Display	Blokkering
E-01	Wasserdruckschalter geöffnet
E-02	Regel-Fühler nicht angeschlossen
E-03	Vorlauftemperatur >105°C
E-04	Maximal-Fühler nicht angeschlossen
E-05	Regel-Fühler kurzgeschlossen
E-06	Maximal-Fühler kurzgeschlossen
E-07	Kaltwasser-Fühler nicht angeschlossen (HGW)
E-08	Kaltwasser-Fühler kurzgeschlossen (HGW)
E-09	Warmwasser-Fühler nicht angeschlossen
E-10	Warmwasser-Fühler kurzgeschlossen
E-11	Abgas-Fühler nicht angeschlossen
E-12	Abgas-Fühler kurzgeschlossen
E-13 - 16	Interne Fehler des Heizungsmanagers
E-17	Falsche Konfiguration der Jumper
E-19	E2PROM-Fehler
E-20	Flammensignal trotz geschlossenem Gasventil
E-21	Phase und Null vertauscht
E-22	50Hz-Fehler
E-23	Kurzgeschlossene Ionisationselektrode
E-25	Wasserdruckfühler-Fehler
E-26	Abgastemperatur zu hoch (>80°C)
E-27	Durchflussschalter-Fehler
E-28	Abgasfühler nicht angeschlossen
E-29	Abgasfühler kurzgeschlossen
E-30	Kommunikationsfehler des Watchdog
E-32	Gasdruckfühler-Fehler

www.obereisenbuchner.de

Gamat
Gasspezialheizkessel

Gamat-Heiztechnik komplett / Das ganze Zubehör

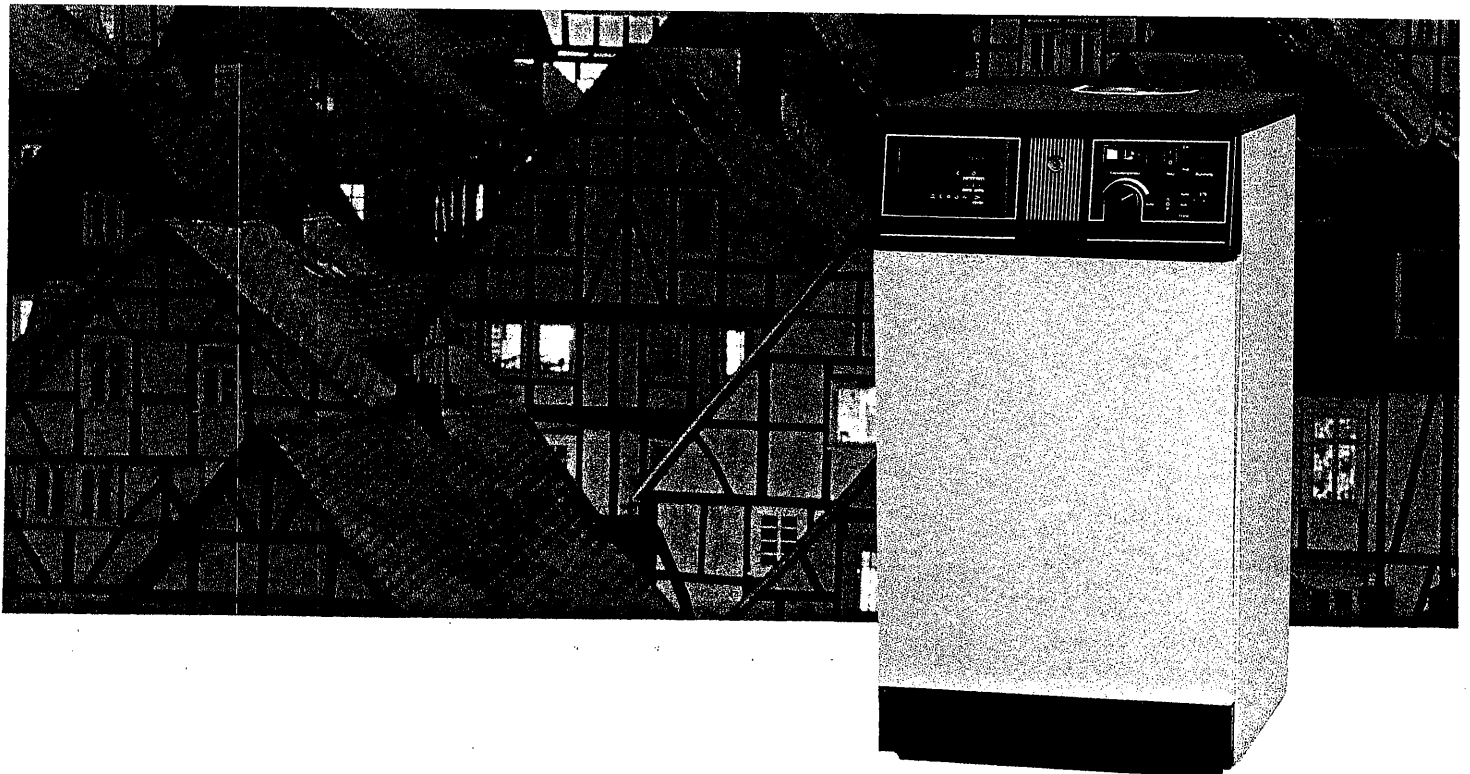

Notizen

www.obereisenbuchner.de


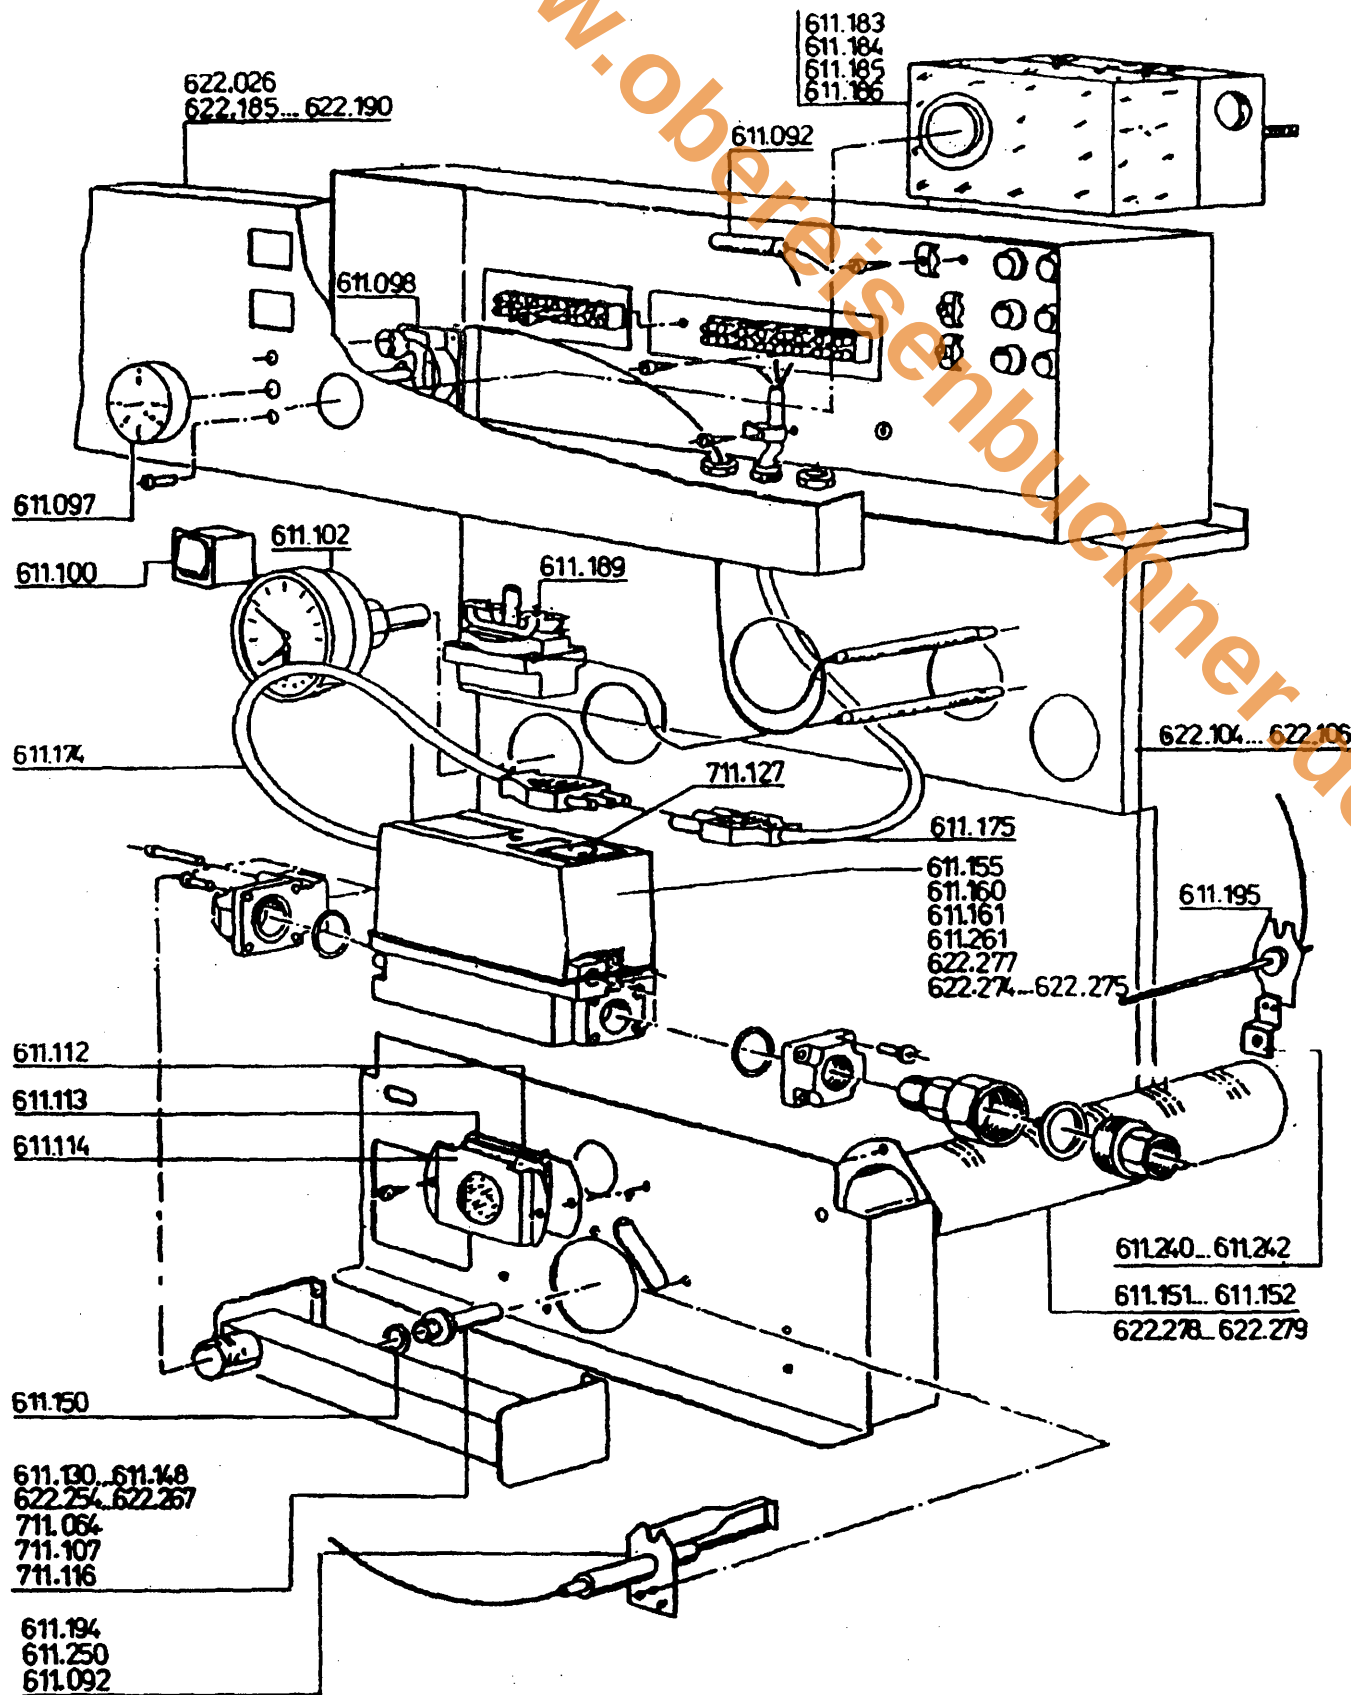


Abbildung 3

Brennerschlitten, Steuerung/Vollautomat

Modelle bis "-685" (Prod. bis 08.93)

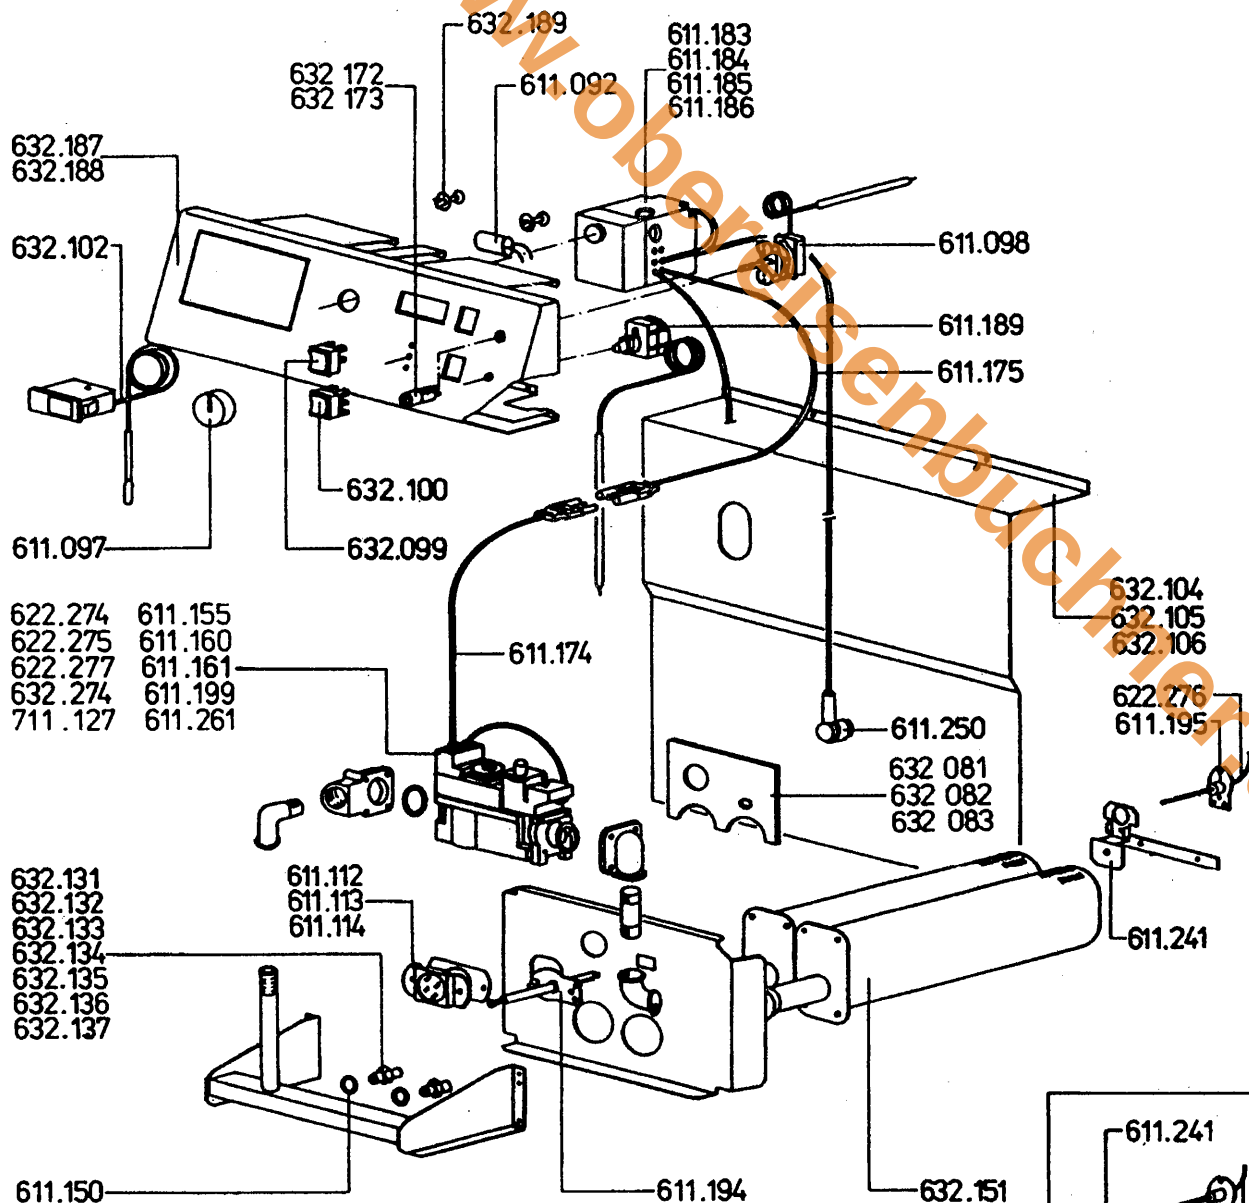

Eingas-Erdgas-Ausführung "-90-..."

Allgas-Ausführung "-30-..." bzw. "-40-..."

611.150

611.130 622.254 622.263
 611.131 622.255 622.265
 611.134 622.256 622.266
 611.138 622.258 622.267
 611.139 622.259 711.064
 611.141 622.261 711.107
 611.143 622.262 711.116
 611.148

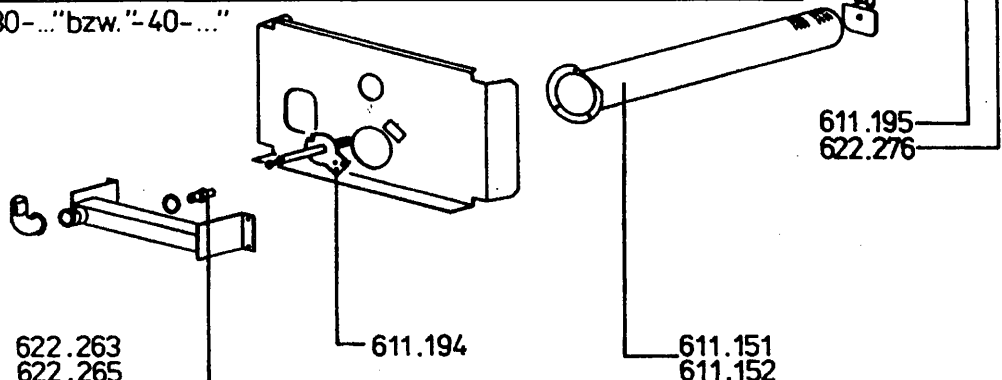


Abbildung 4

Brennerschlitten, Steuerung/Vollautomat

Modelle ab "-757" (Prod. ab 07.93)


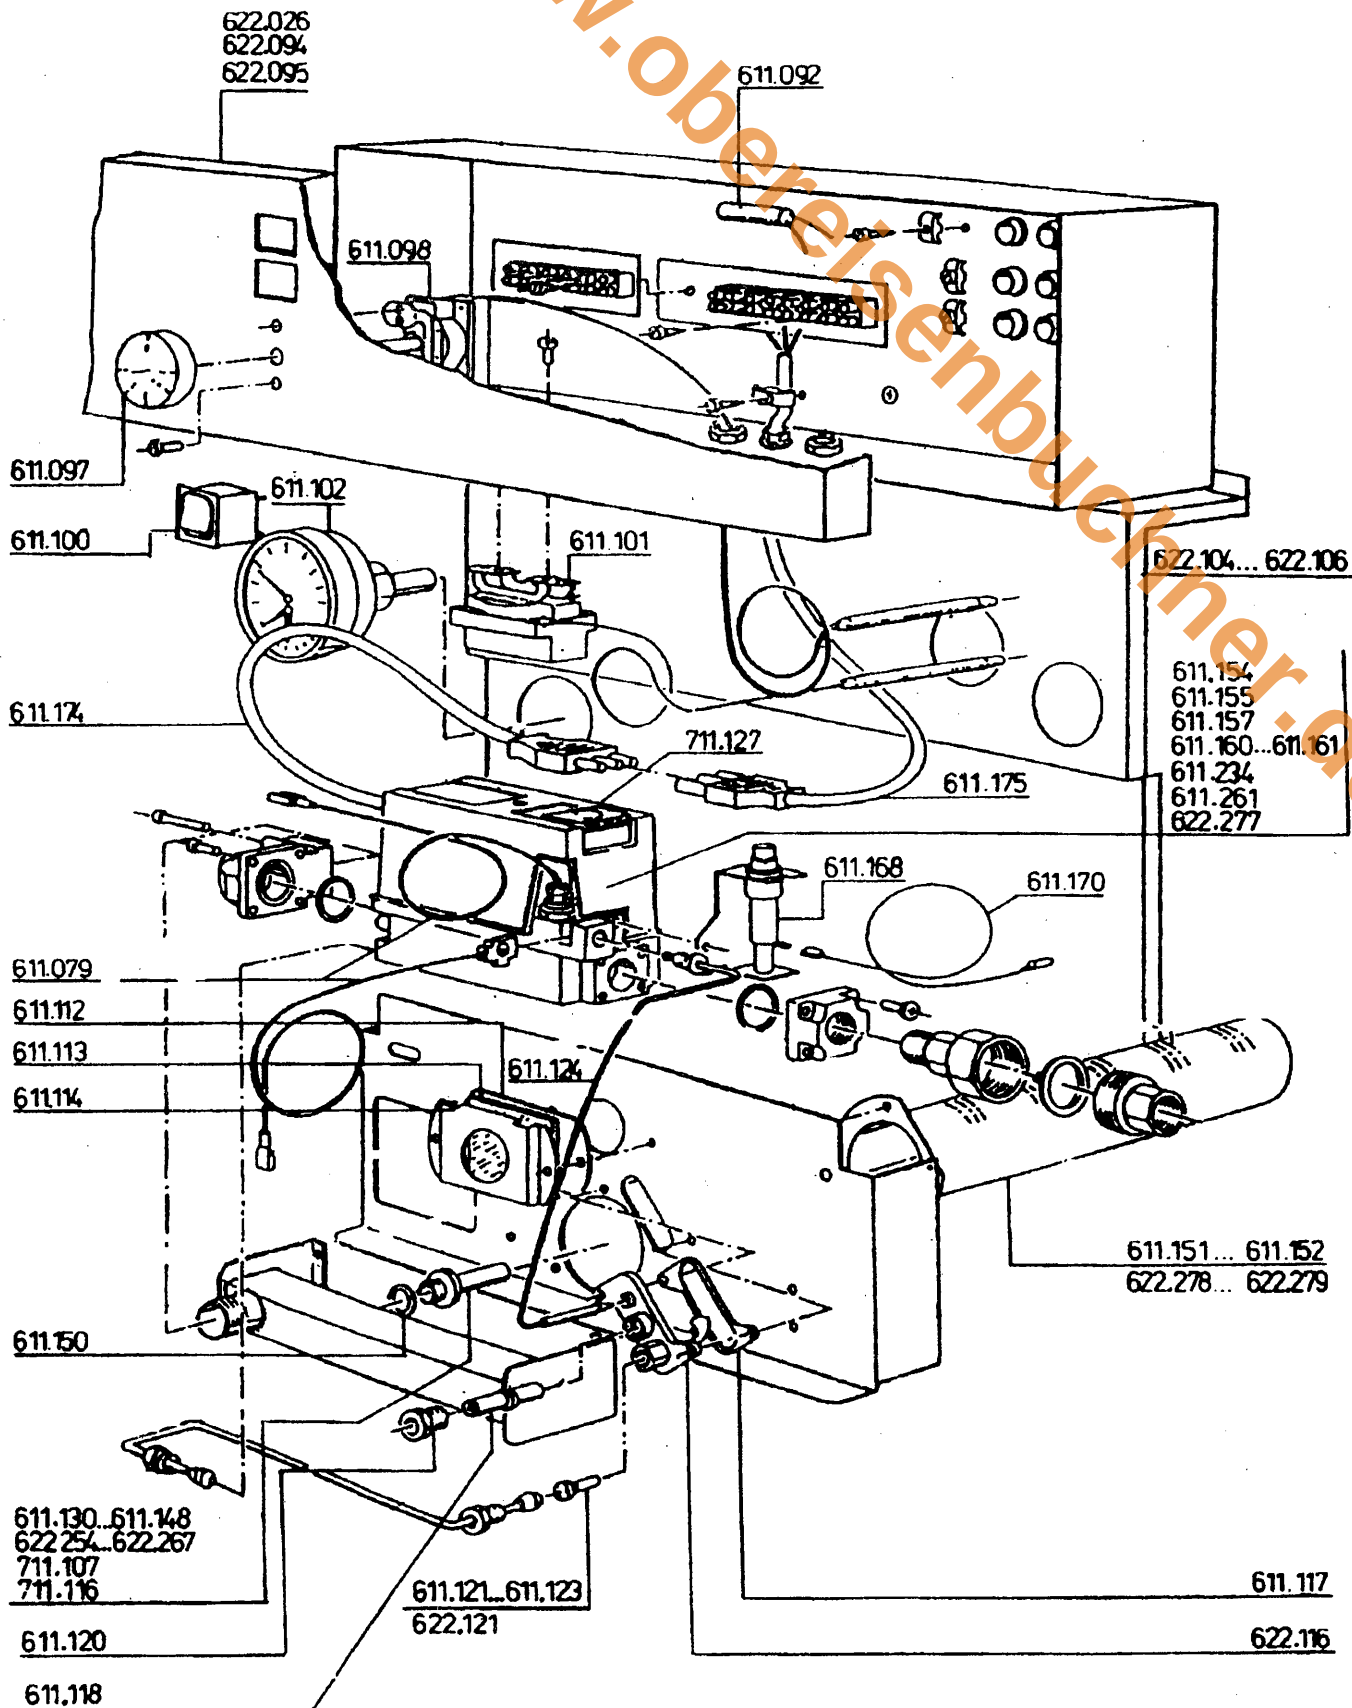


Abbildung 5

Brennerschlitten, Steuerung/Halbautomat

Modelle bis "-685" (Prod. bis 08.93)

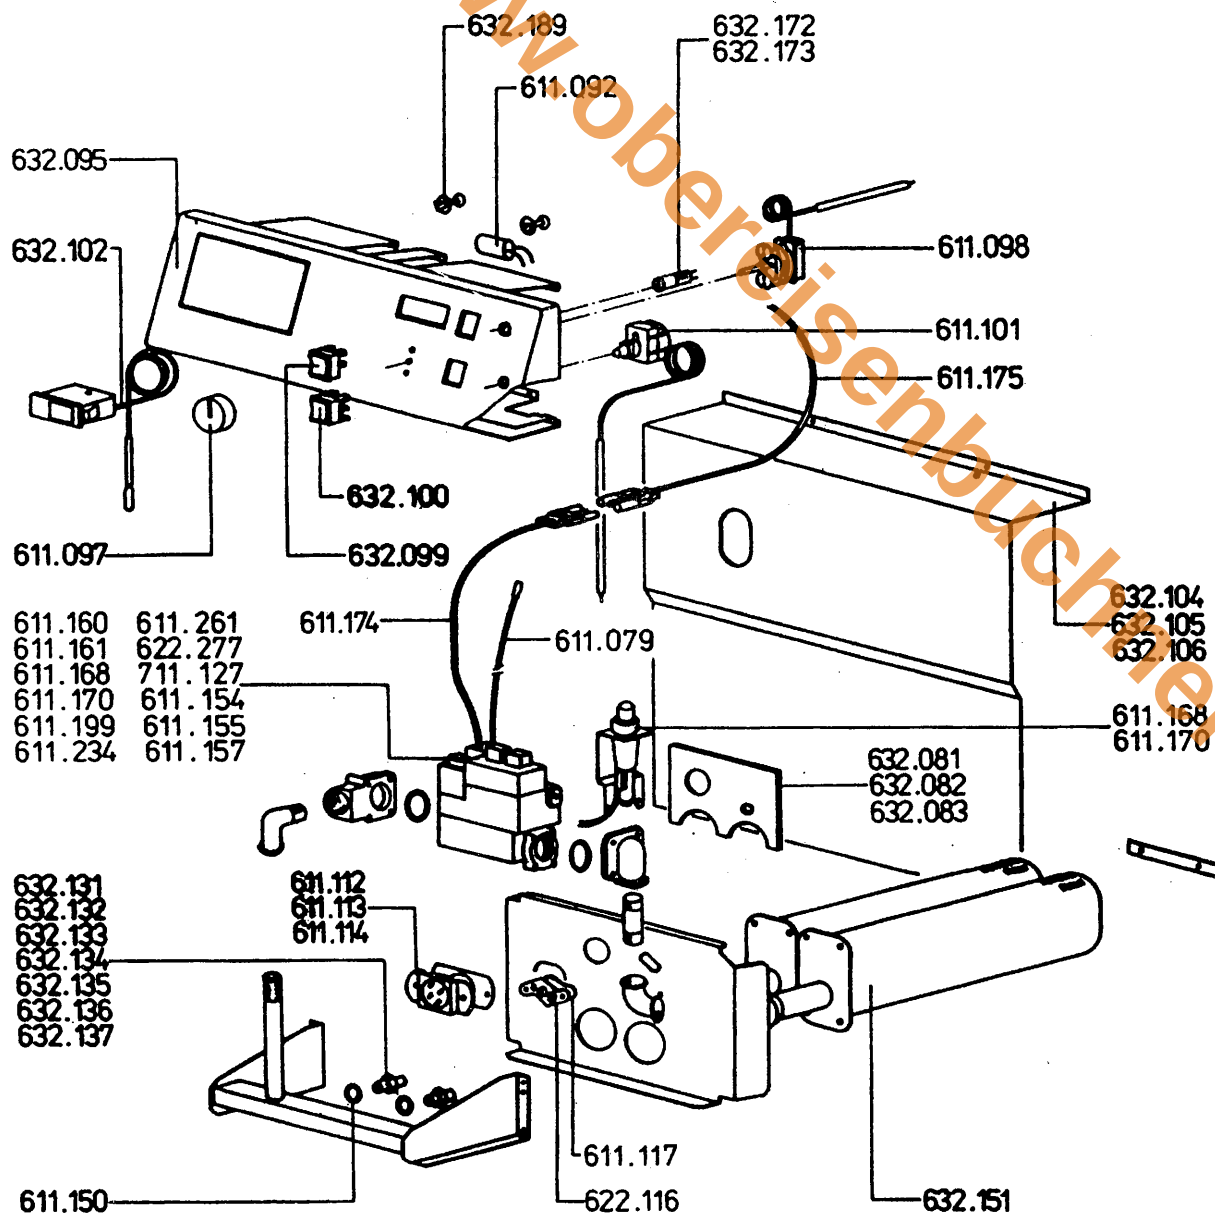

Eingass-Erdgas-Ausführung "-90-..."

Allgas-Ausführung "-30-..." bzw. "-40-..."

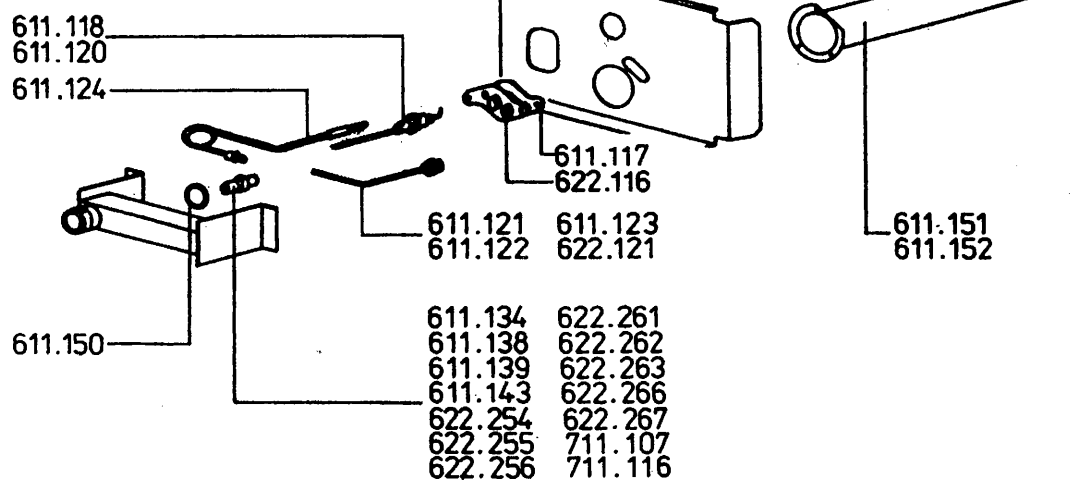


Abbildung 6

Brennerschlitten, Steuerung/Halbautomat

Modelle ab "-757" (Prod. ab 07.93)

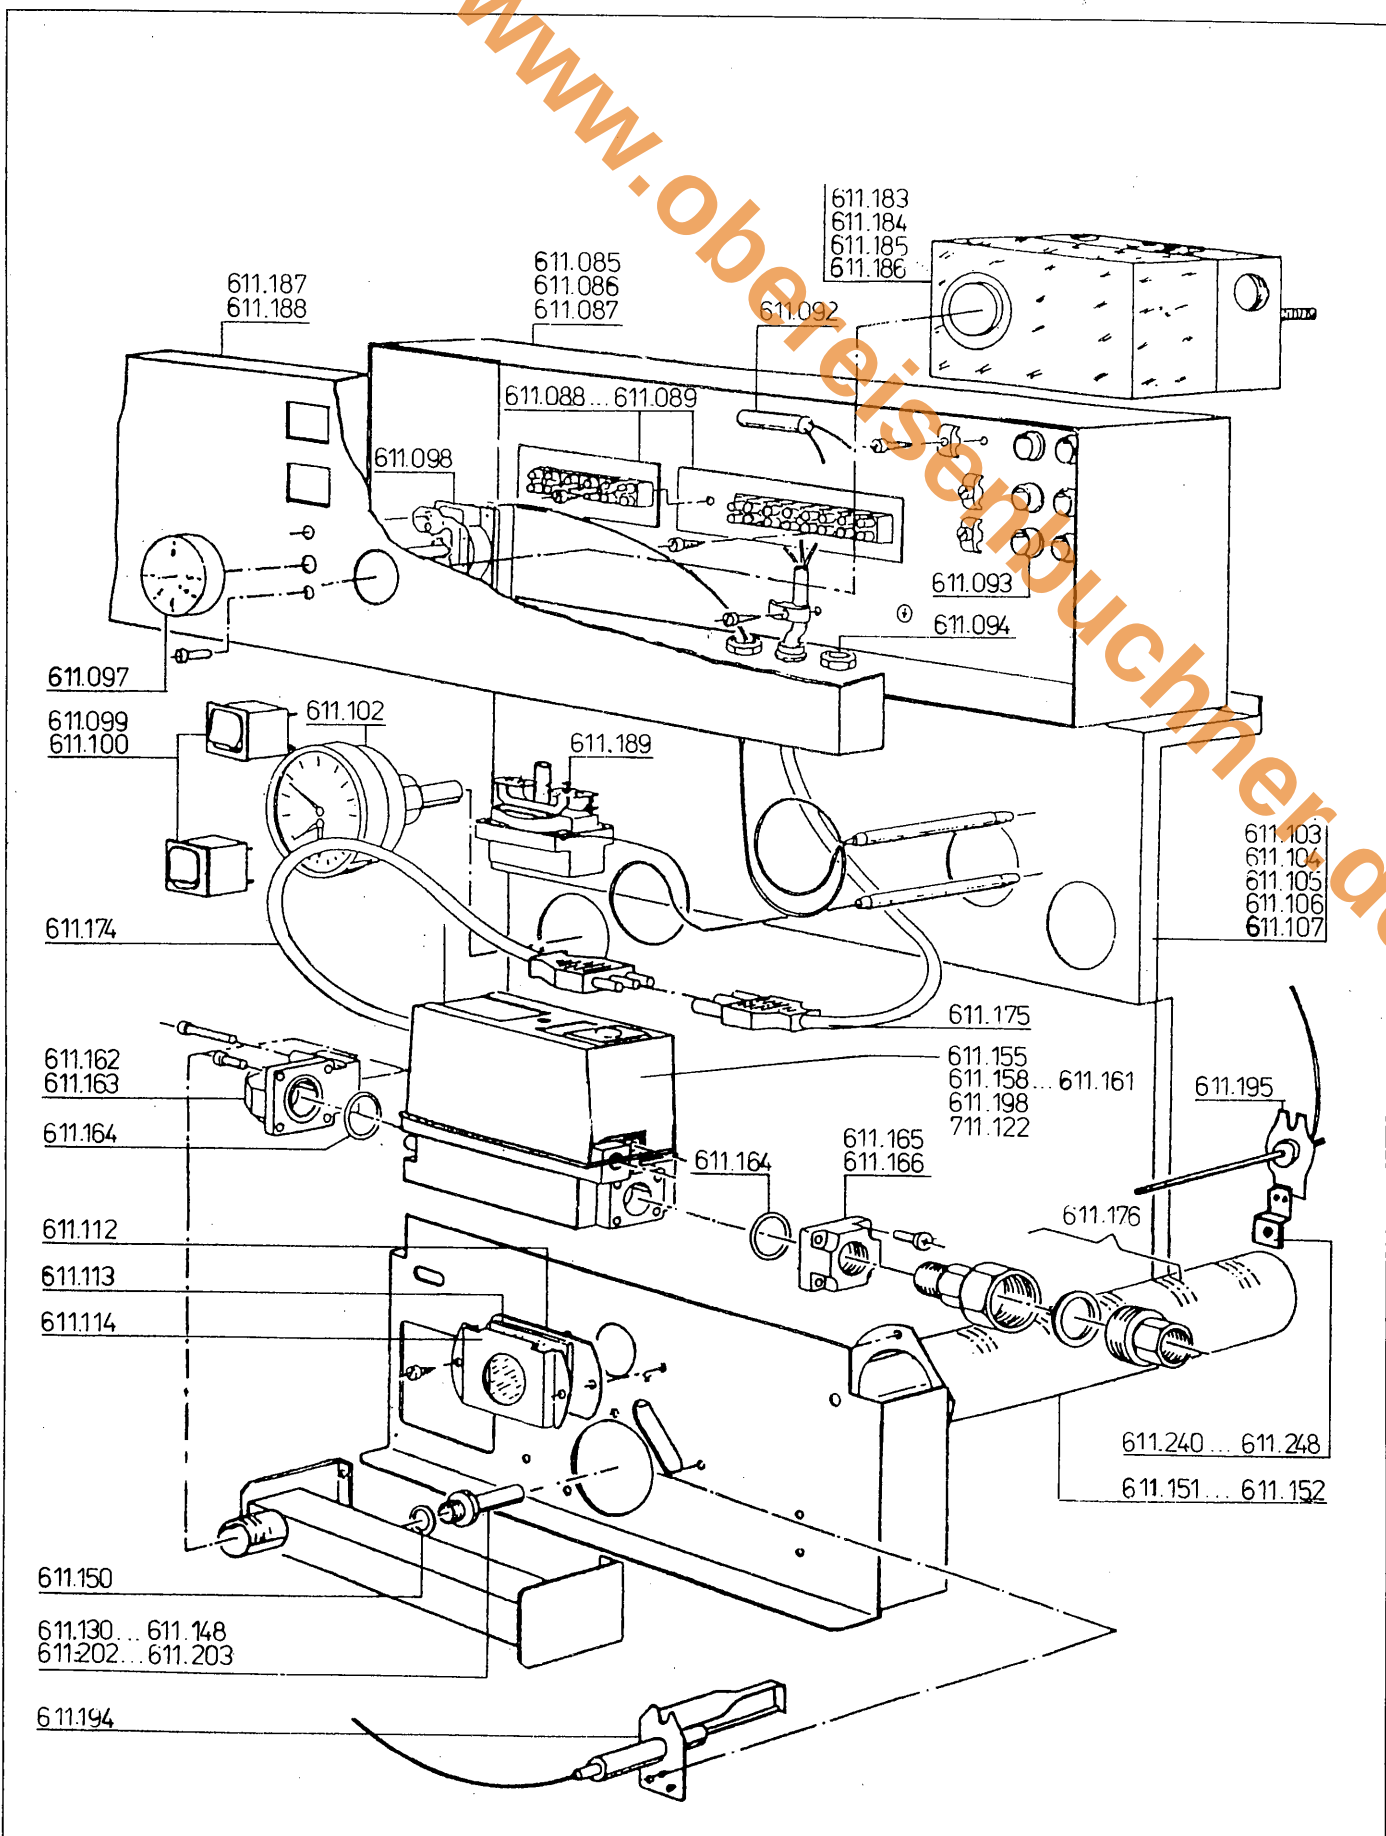


Abbildung 1.2

Gasspezialheizkessel für Kelleraufstellung - Vollautomat -
KG 100/611 ... KG 350/617

Brennerschlitten, Steuerung

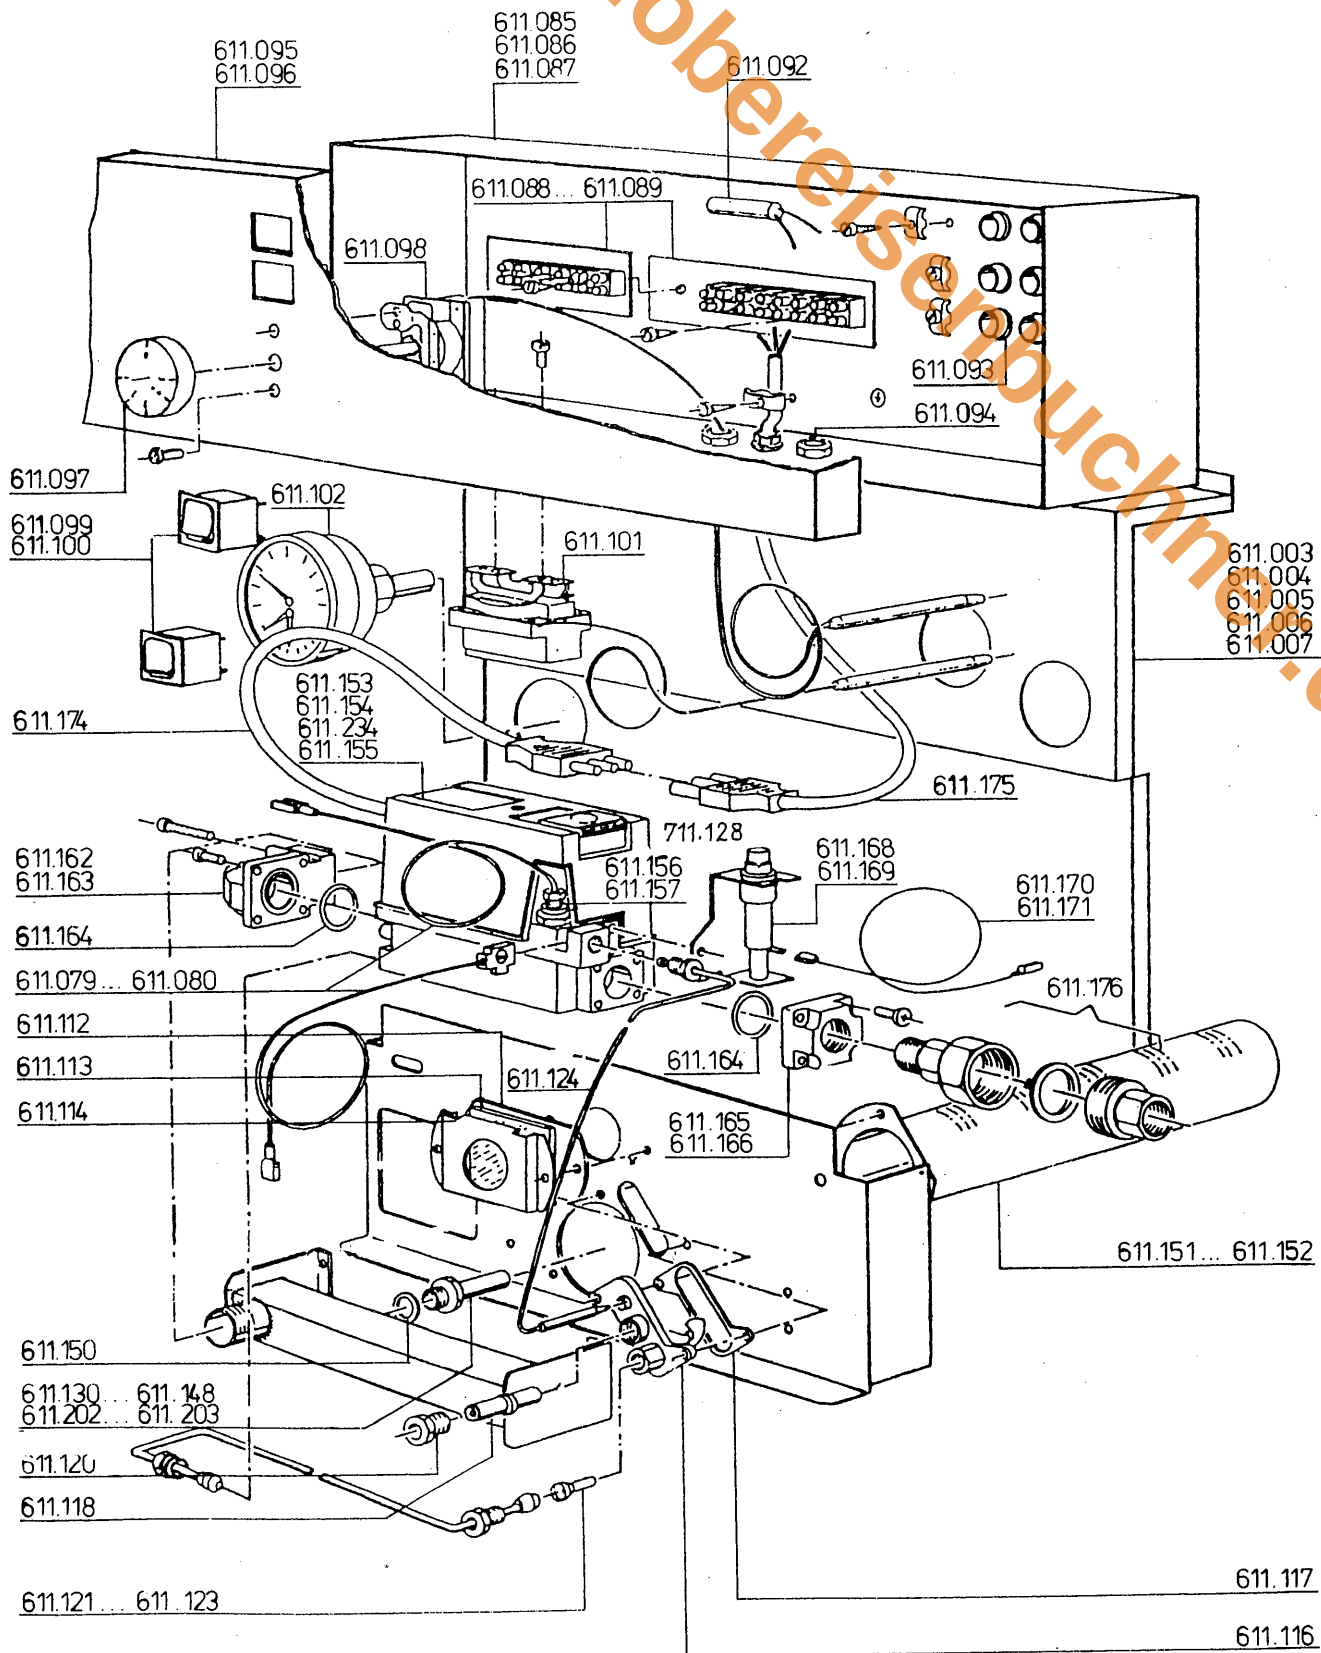


Abbildung 1.3

**Gasspezialheizkessel für Kelleraufstellung - Halbautomat -
KG 100/611 ... KG 350/617**


Brennerschlitten, Steuerung


Gas-Spezialheizkessel KG 130 – 340 VA ... KG 130 – 250 HA ... KG 100 – 350 ... KGK


Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
611.077	a.A.	Kesselbürste Gamat
611.079	7084202	Thermoweiche
611.092	7011180	Entstörkondensator
611.098	6002901	Sich.-Temperaturregler TR2 0-90° kpl.
611.101	6002905	Sich.-Temperaturbegrenzer STB 400
611.102	7069231	Thermomanometer
611.112	5566722	Dichtung Glasscheibe
611.113	5566723	Glasscheibe
611.114	5566720	Abdeckung/Rahmen
611.117	7044297	Dichtung Zündbrenner
611.118	7044294	Zündkerze
611.121	5102132	Zündbrennerdüse Erdgas
611.122	5102140	Zündbrennerdüse Propan
611.124	7044293	Thermoelement CT 101 102
611.151	7069214	Brennerstab Allgas
611.154	a.A.	Gaskombinationsventil V 4600/N(F) HA
611.155	a.A.	Magnetantrieb V(R)44/46/49
611.168	5000404	Piezozünder Q647A
611.170	7086481	Zündkabel
611.183	060430	Satronix Relais
611.184	1260003	Satronix Zündtrafo
611.185	003653	Satronix Sockel
611.189	6002905	STB (Begrenzer/Wächter) mit Entriegelung f. VA
611.194	9068235	Zündelektrode
611.195	9068299	Ionisationselektrode
611.234	a.A.	Gaskombinationsventil V 4400/S(N) HA


Gas-Spezialheizkessel KG 130 – 340 VA ... KG 130 – 250 HA ... KG 100 – 350 ... KGK

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
611.244	501299	Abgasausfallsicherung (Umbausatz)
611.246	a.A.	Heizungsregler GRK 22/246
611.247	a.A.	Heizungsregler GRK 22B/247
611.248	a.A.	Heizungsregler GRK 223/248
611.249	a.A.	Heizungsregler GRK 223B/249
611.251	800049	AF 20 Aussenfühler
611.252	800050	VF 20 Anlegefühler
611.253	800051	KVT 20 Kessel/Speicherfühler
611.255	a.A.	Heizungsregler GRKA 23B/255
611.256	a.A.	Heizungsregler GRKA 223B/256
622.166	7044682	Zündbrenner Erdgas
622.274	a.A.	Gaskombinationsventil VR4605C/N(F) VA
622.275	a.A.	Gaskombinationsventil CE423/S(N) VA
622.276	9068300	Ionisationskabel 1650mm
632.102	121587	Thermometer
632.151	9068193	Brenner (OVO) Eingas/ERDGAS!
632.206	a.A.	Heizungsregler GRK 111/206
632.210	a.A.	Fernbedienung GFBZ 70/210
632.251	a.A.	GWF 31/251 Aussenfühler
632.252	a.A.	GAF 21/252 Anlegefühler
632.253	a.A.	GKF 21/253 Kessel/Speicherfühler
632.256	a.A.	Heizungsregler GRK 75/256
711.046	501299	Abgasausfallsicherung (Umbausatz)
711.121	a.A.	Gaskombinationsventil VR4905/S(N) VA
711.122	a.A.	Gaskombinationsventil VR4705/N(F) VA
711.128	a.A.	Magneteinsatz V44

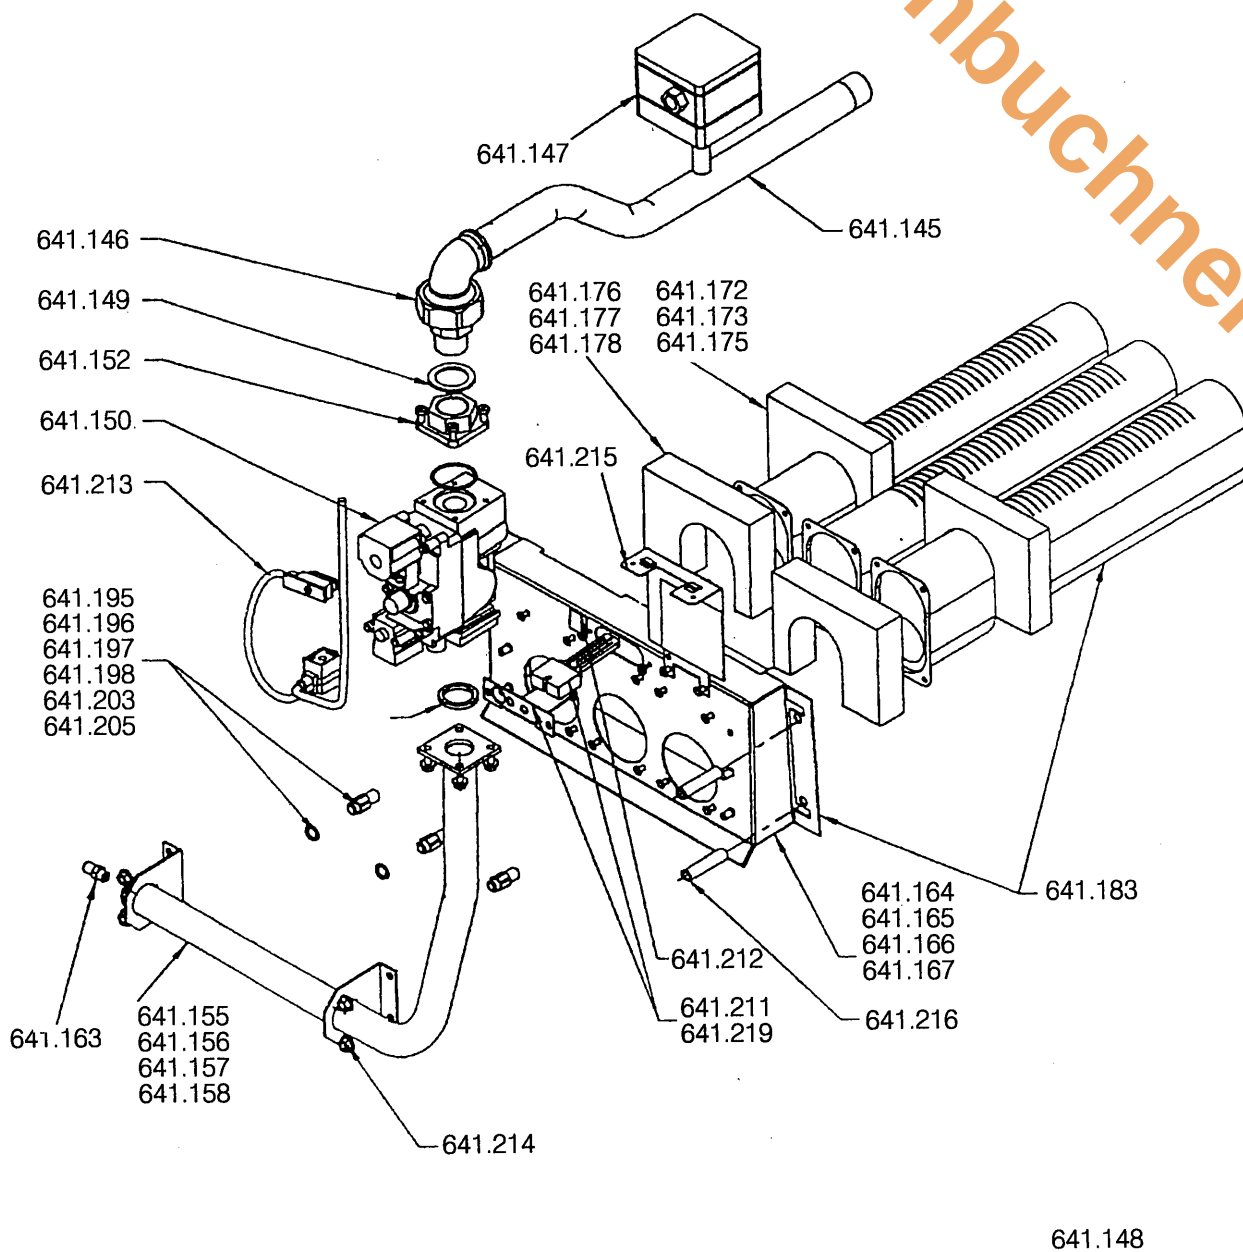

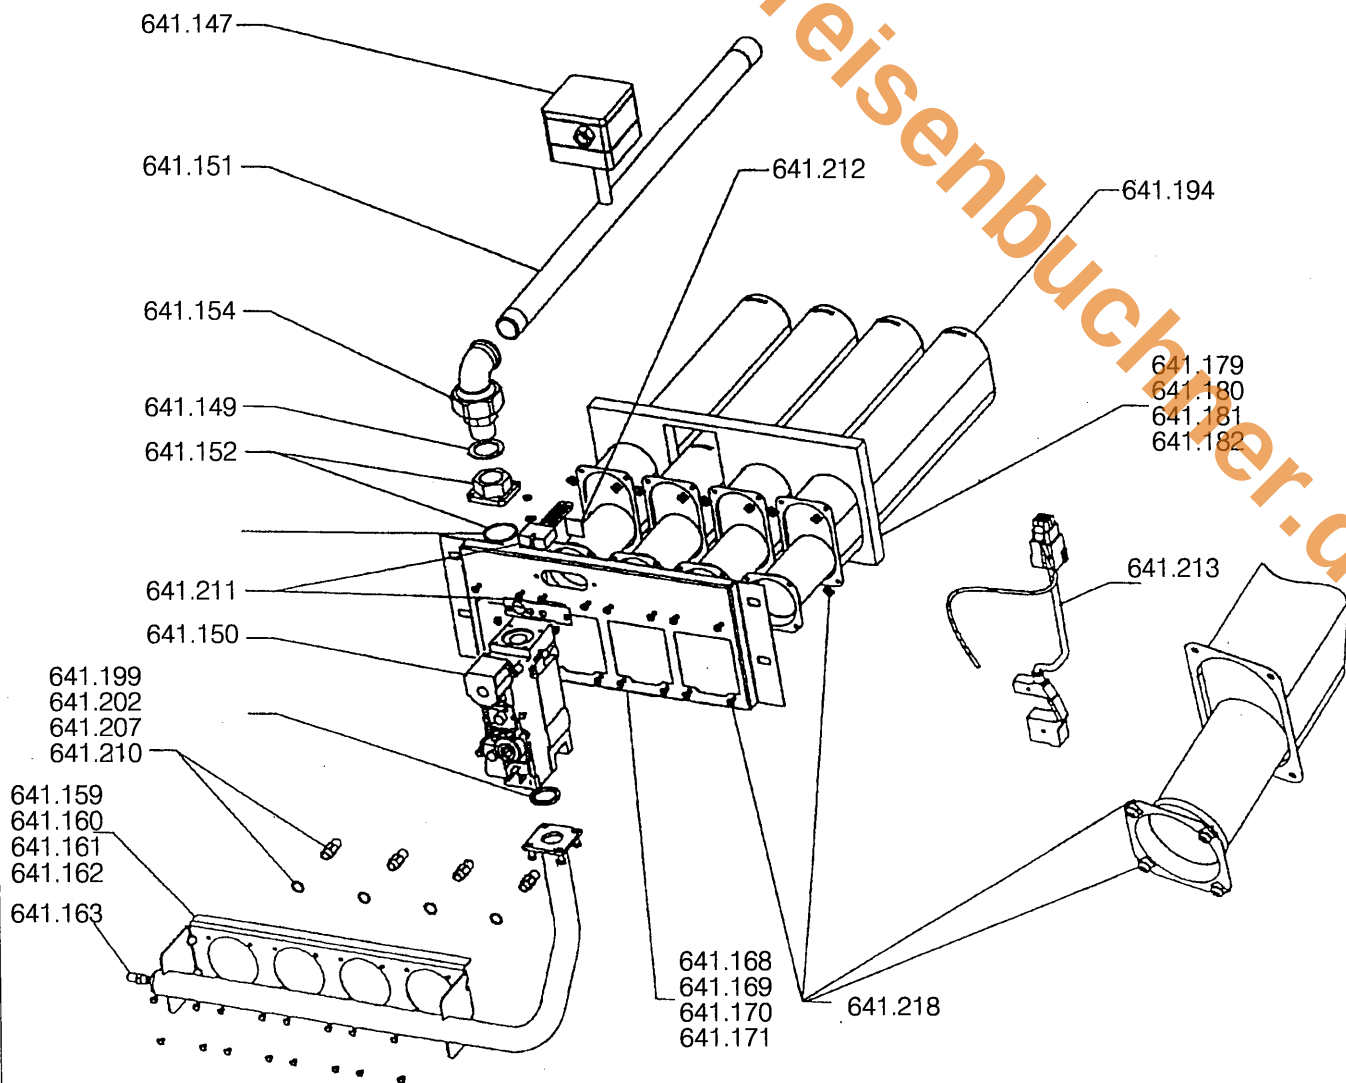

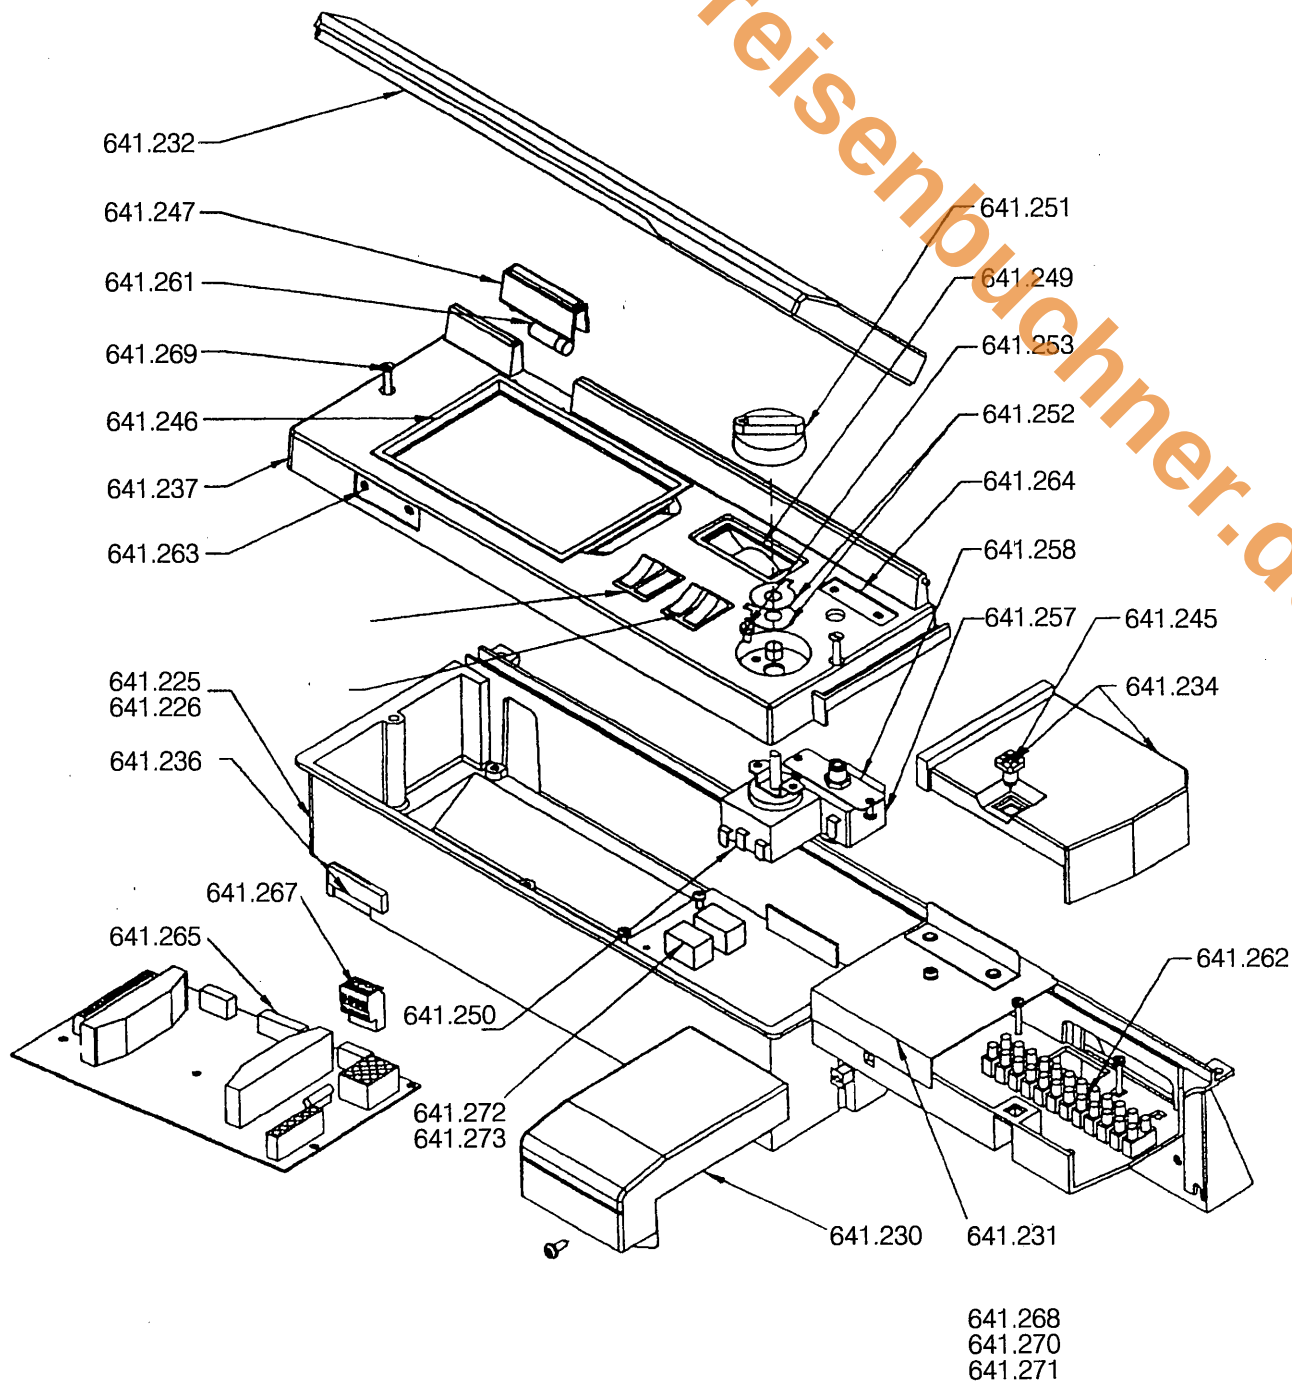

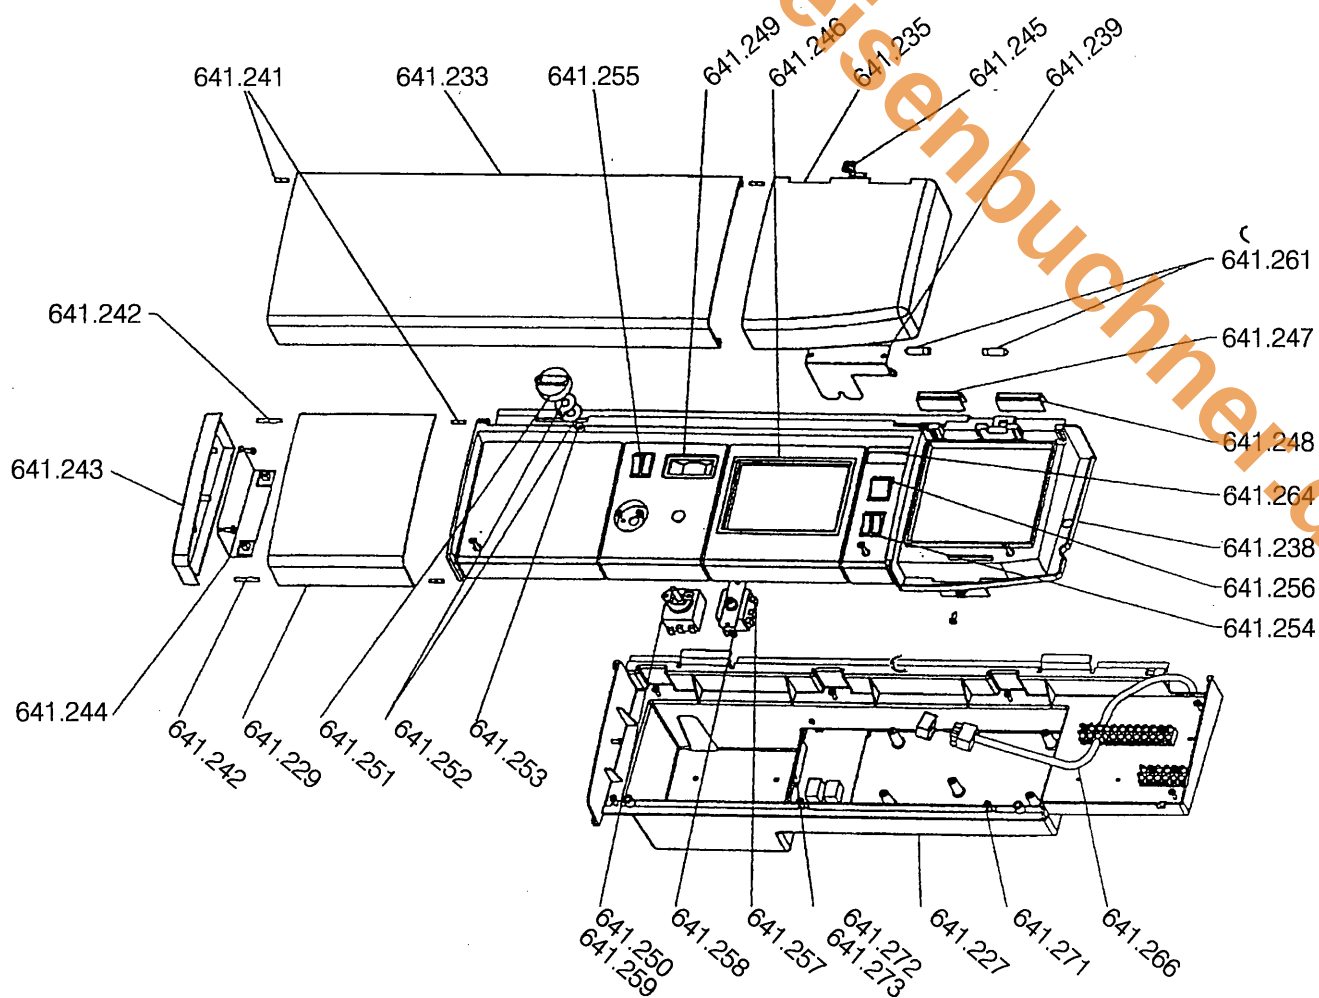

641.268
641.270
641.271

Gas-Spezialheizkessel KG 80 C/CM – 200 C/CM ... KG 240 C – 700 C

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
641.119		Abgasüberwachung KG80...320C(M)
641.127		Abgasüberwachung KG400...700C
641.150		Gasmagnetventil SIT KG80...700C(M)
641.183		Brenner KG80...320C(M)
641.194		Brenner KG400...700C
641.211	7000921	Glühzünder o.Halterung KG80...320C(M)
641.249		Fernthermometer
641.250		Regelthermostat
641.257		Sich.-Temperaturbegrenzer
641.265	7001501	Platine
641.272		Zündplatine

www.obereisenbuchner.de

Gamat
WÄRMSTENS EMPFOHLEN



Gasheizautomaten

Notizen

www.obereisenbuchner.de

Abbildung 1.2

Gasraumheizer

RGA 26/283

RG 26/285

Heizkörper

Brennerarmatur

Gasventilkombination

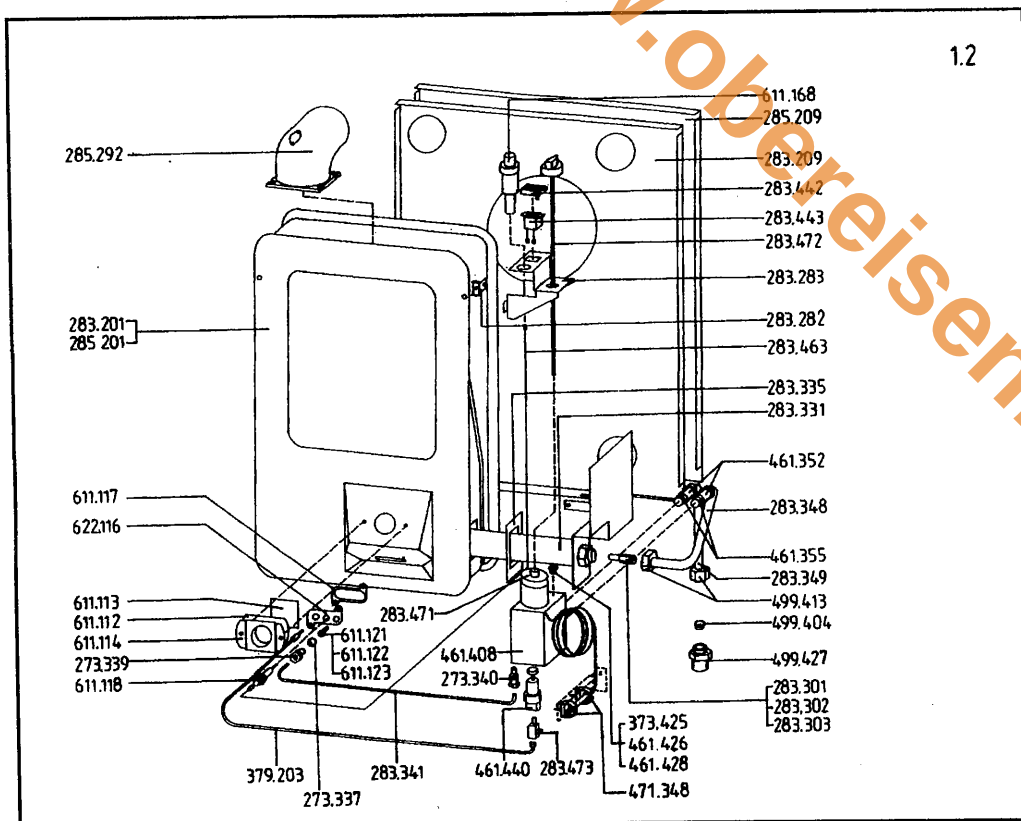



Abbildung 1.3

Gasraumheizer

RGA 26/283

RG 26/285

Rohrsystem

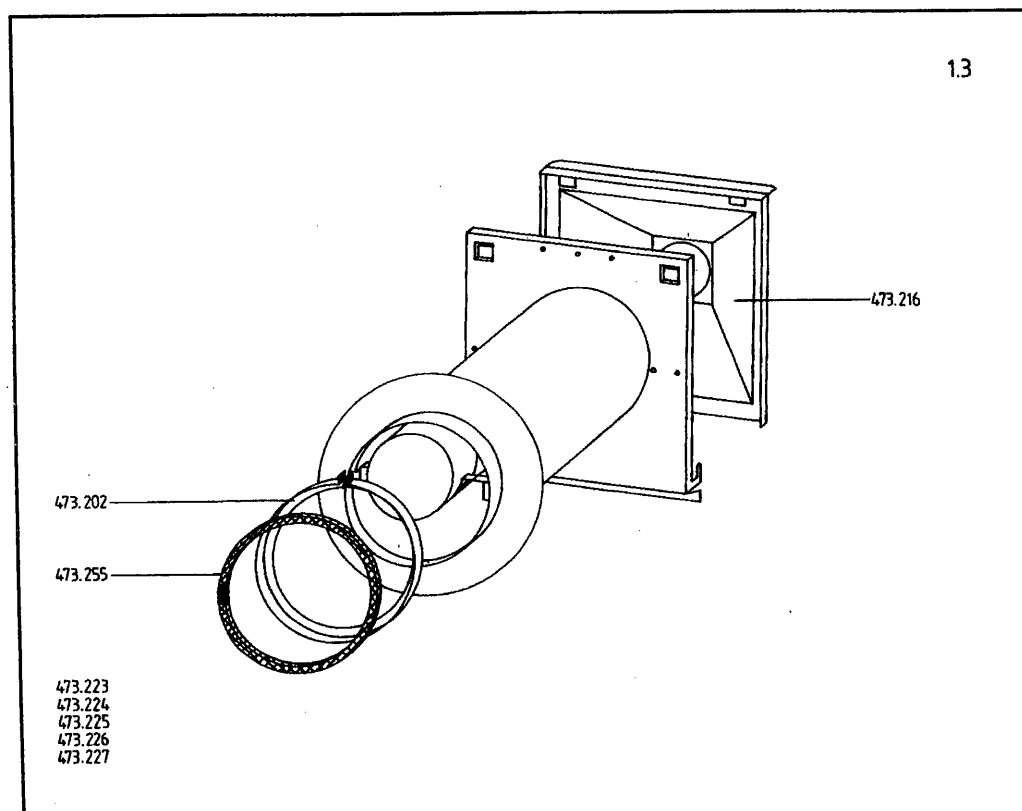

Gasraumheizer RGA 26/283 ... RG 26/285

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
273.322	273.322	Zündbrennerdüse Nr. 48 (Erdgas)
273.323	273.323	Zündbrennerdüse Nr. 42 (Flüssiggas)
273.332	273.332	Zündbrenner CB 505 102/273
273.337	273.337	Doppelkegelring 4 f. Zündbr. 505102
273.339	273.339	Überwurfschraube 4 f. Zündbr. 505102
273.340	273.340	Überwurfschraube 4 m. Ring f. Eurosit
283.101	283.101	Seitenteil 283 (hellelfenbein)
283.111	283.111	Oberteil 26 (hellelfenbein)
283.121	283.121	Gitter 26 (mittelbronze)
283.131	283.131	Vorderteil 26 Doppelrille (hellelfenbein)
283.141	283.141	Verkleidung 283 (hellelfenbein)
283.181	283.181	Griffmulde 283 (hellelfenbein)
283.182	283.182	Deckel f. Griffmulde 283 (hellelfenb.)
283.201	283.201	Heizkörper 283
283.209	283.209	Wandplatte 283
283.282	283.282	Befestigungswinkel 283
283.302	283.302	Hauptbrennerdüse 161/283 (Erdgas)
283.303	283.303	Hauptbrennerdüse 82/283 (Fgas 50)
283.331	283.331	Brenner 283 m. Halterung
283.335	283.335	Dichtung f. Brenner 283
283.341	283.341	Zündgasleitung 283 (SIT)

Gasraumheizer RGA 26/283 ... RG 26/285

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
283.348	283.348	Verbindungsleitung 283 (SIT)
283.349	283.349	Anschlußleitung 283 (SIT)
283.442	283.442	Fassung f. Betriebsanzeige 283
283.443	283.443	Anzeigeninstrument 283
283.463	283.463	Zündkabel 283
283.471	283.471	Fernbedienung 283 (SIT)
283.472	283.472	Betätigungsstange m. Drehgriff 283
283.473	283.473	Thermostromadapter 283
285.101	285.101	Seitenteil 285 li (hellelfenbein)
285.102	285.102	Seitenteil 285 re (hellelfenbein)
285.141	285.141	Verkleidung 285 Doppelrille (hellelfenb.)
285.201	285.201	Heizkörper 285
285.209	285.209	Wandplatte 285
285.292	285.292	Abgasknie 285
373.425	373.425	Teillastdüse/Minij. 185 (Sgas) (SIT)
379.203	379.203	Thermoelement 378
461.352	461.352	Überwurfschraube 12
461.355	461.355	Doppelkegelring 12
461.408	461.408	GVK-EUROSIT o.Haube,PZ,TH,TLD/m. DR(SIT)
461.426	461.426	Teillastdüse/Minij. 100 (Egas) (SIT)
461.428	461.428	Teillastdüse/Minij. 50 (Fgas 50) (SIT)

Gasraumheizer RGA 26/283 ... RG 26/285

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
461.440	461.440	Magneteinsatz f. Eurosit /SIT)
471.348	471.348	Kabelclip
473.202	473.202	Schelle 473
473.216	473.216	Kalottenkorb 3
473.255	473.255	Dichtschnur (550 lg, 8 Durchm.)
499.404	499.404	Schneidring 12
499.413	499.413	Überwurfmutter 12
499.427	499.427	Einschraubstutzen (keglig) 12, 1/2"
611.112	611.112	Dichtung f. Glasscheibe
611.113	611.113	Glasscheibe 40x40x3 mm
611.114	611.114	Abdeckung Glasscheibe
611.117	611.117	Dichtung f. Zündbrenner 505102
611.118	611.118	Zündkerze f. Zündbrenner 505102
611.121	611.121	Zündbrennerdüse Nr. 48 (Erdgas)
611.122	611.122	Zündbrennerdüse Nr. 48 (Flüssiggas)
611.168	611.168	Piezo-Zünder 751.02.03
622.116	622.116	Zündbrenner 505102 m. N-Düse
283.998	283.998	GUF 5 26/232 (283-285/D)
283.999	283.999	GUN 26/228 (283-285/D)
275.291	275.291	Therm. Abgasklappe HOS 60 (Diermayer)
461.219	461.219	Berührungsschutzgitter

Gasraumheizer RGA 26/283 ... RG 26/285

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
473.223	473.223	Rohrsys./Tel TA 165-010/283-473
473.224	473.224	Rohrsys./Tel TA 165-016/283-473
473.225	473.225	Rohrsys./Tel TA 165-028/283-473
473.226	473.226	Rohrsys./Tel TA 165-045/283-473
473.227	473.227	Rohrsys./Tel TA 165-060/283-473
473.292	473.292	Zubehörbeutel 473/SIT-GVK

Abbildung 3.1

Gasraumheizer

RGA 29/273
Verkleidung, Heizkörper


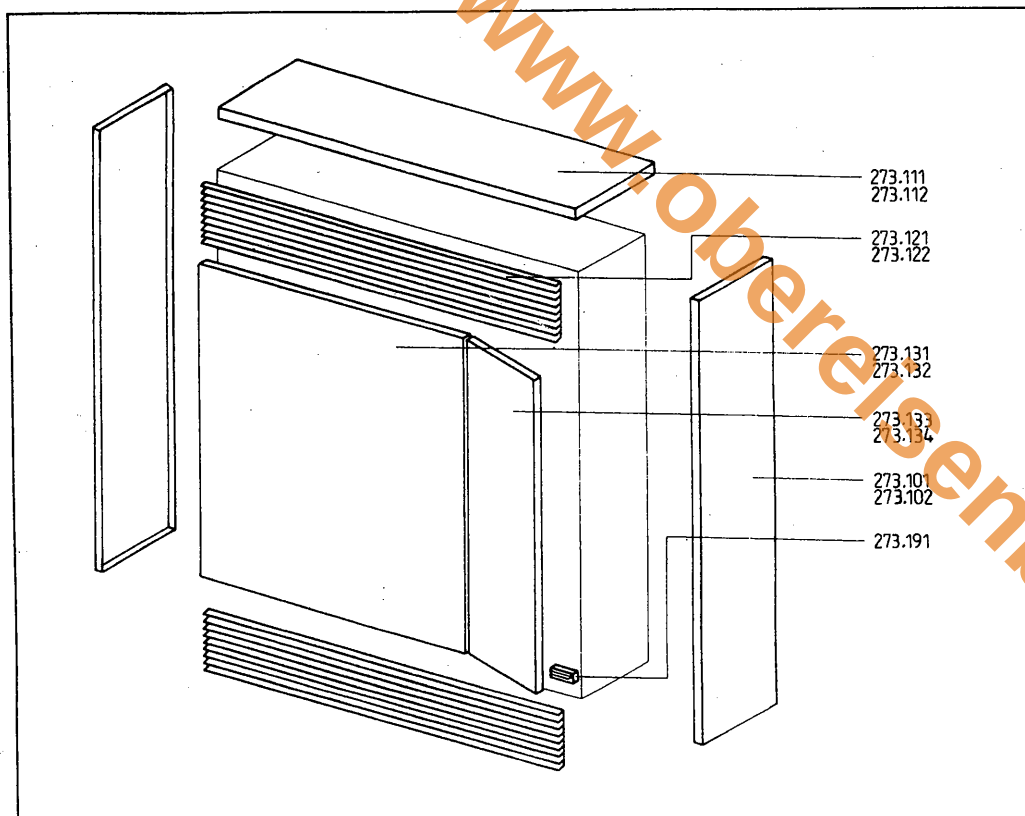


Abbildung 3.2

Gasraumheizer

RGA 29/273
Brennerarmatur,
SIT-Gasventilkombination
EUROSIT

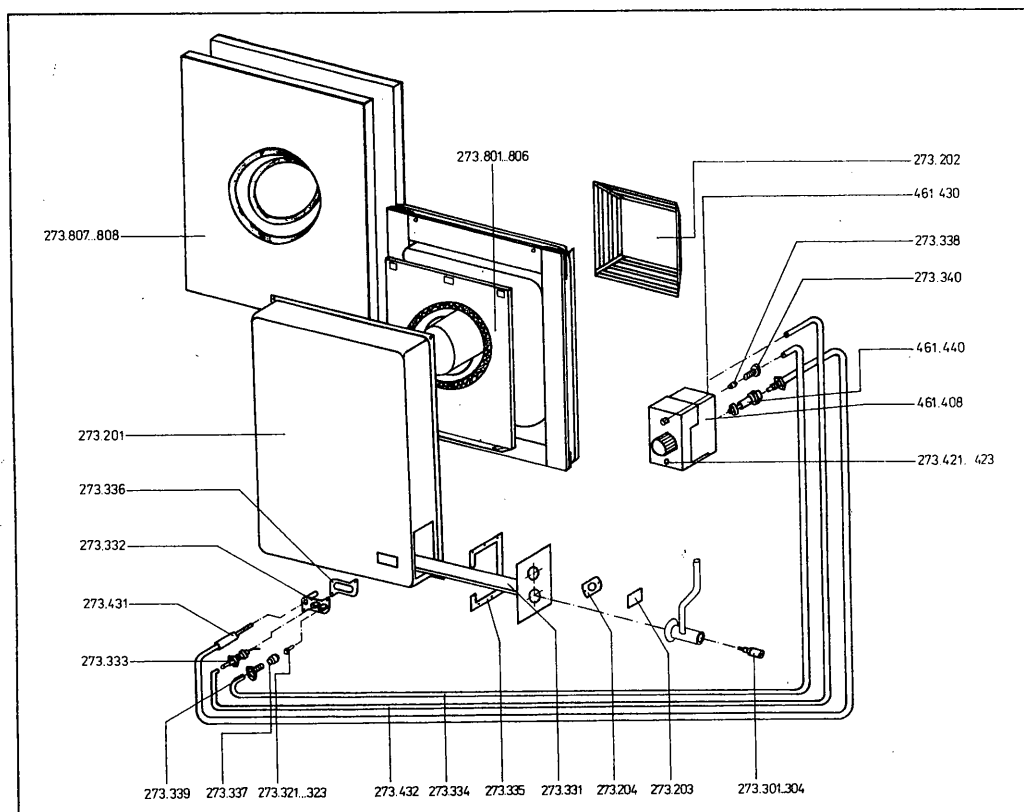

Gasraumheizer RGA 29/273

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
273.202	273.202	Außengitter für Wanddurchführung 273
273.203	273.203	Schauscheibe 273
273.204	273.204	Dichtung für Schauscheibe 273
273.302	273.302	Hauptbrennerdüse 180/273 (Erdgas)
273.304	273.304	Hauptbrennerdüse 85/273 (Flüssiggas 50)
273.322	273.322	Zünddüse 48/273 (Erdgas)
273.323	273.323	Zünddüse 42/273 (Flüssiggas)
273.331	273.331	Langbrenner 273
273.332	273.332	Zündbrenner CB 505 102/273
273.333	273.333	Zünderlektrode (Zündkerze) 273
273.334	273.334	Zündgasleitung 273
273.335	273.335	Dichtung für Langbrenner 273
273.336	273.336	Dichtung für Zündbrenner 273
273.337	273.337	Doppelkegelring für Zündbrenner 273
273.338	273.338	Doppelkegelring für Eurosit 273
273.339	273.339	Überwurfmutter für Zündbrenner 273
273.340	273.340	Überwurfmutter für Eurosit 273
273.422	273.422	Teillastdüse 80/273 (Erdgas) (SIT)
273.423	273.423	Teillastdüse 40/273 (Flüssig 50) (SIT)
273.431	273.431	Thermoelement 273
273.432	273.432	Zündkabel 273

Gasraumheizer RGA 29/273

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
461.408	461.408	GVK-EUROSIT o. Haube, PZ, Th, TLD/m. DR (SIT)
461.430	461.430	Piezozünder m. Kabel (SIT)
461.440	461.440	Magneteinsatz (SIT) f. Eurosit
273.996	273.996	GUF 5 29/712 (273/D)
273.999	273.999	GUN 29/624 (273/D)
273.801	273.801	Teleskop-Rohrsystem TA 140-009/273
273.802	273.802	Teleskop-Rohrsystem TA 140-014/273
273.803	273.803	Teleskop-Rohrsystem TA 140-019/273
273.804	273.804	Teleskop-Rohrsystem TA 140-026/273
273.805	273.805	Teleskop-Rohrsystem TA 140-045/273
273.806	273.806	Teleskop-Rohrsystem TA 140-070/273
273.807	273.807	Holzwanddurchführung TA 010/273
273.808	273.808	Holzwanddurchführung TA 019/273
461.219	461.219	Berührungsschutzgitter

Abbildung 4.1

Gasraumheizer

RG 34/275

Verkleidung, Heizkörper

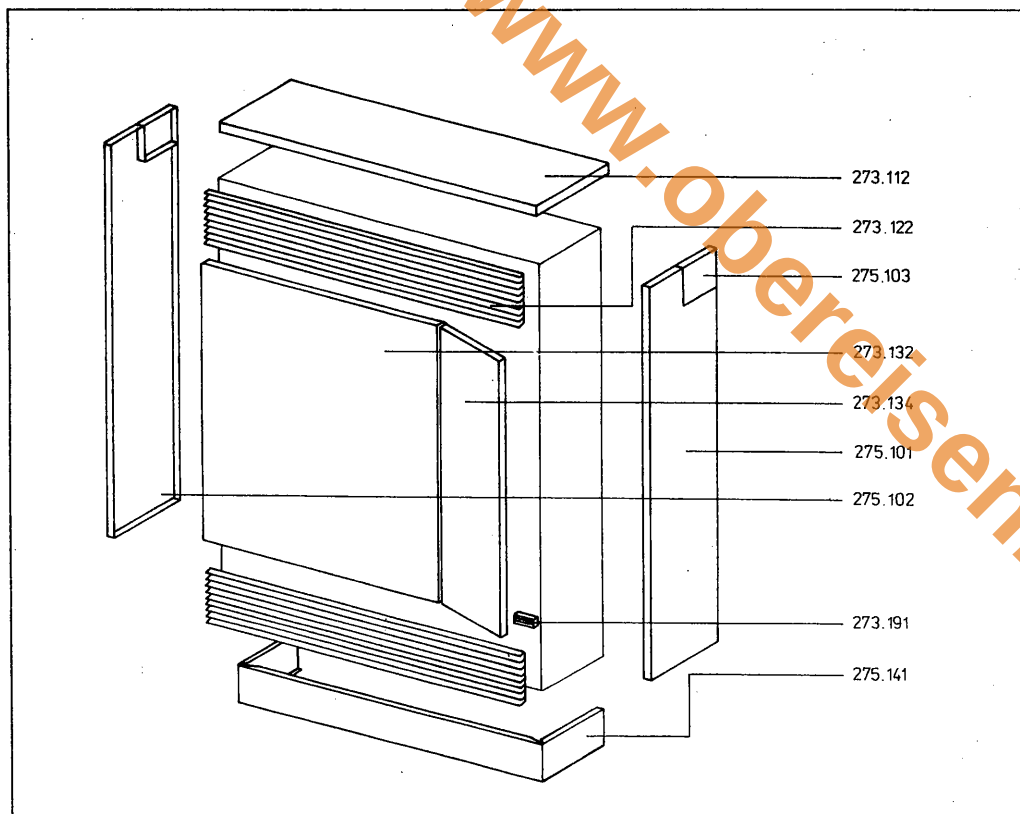


Abbildung 4.2


Gasraumheizer

RG 34/275

Brennerarmatur,

SIT-Gasventilkombination

EUROSIT

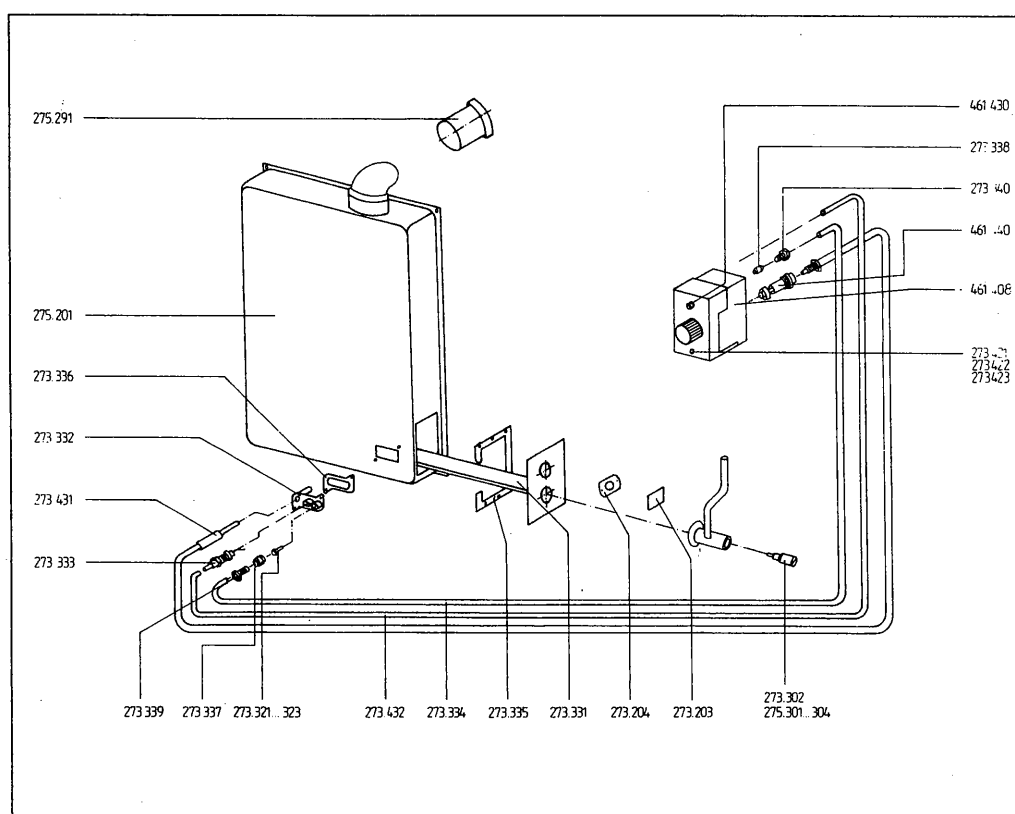

Gasraumheizer RG 34/275

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
273.191	273.191	Magnetverschluß 273
273.203	273.203	Schauscheibe 273
273.204	273.204	Dichtung für Schauscheibe 273
273.302	273.302	Hauptbrennerdüse 180/273 (Erdgas)
273.322	273.322	Zünddüse 48/273 (Erdgas)
273.323	273.323	Zünddüse 48/273 (Flüssiggas)
273.331	273.331	Langbrenner 273
461.430	461.430	Piezozünder m. Kabel (SIT)
275.291	275.291	Therm. Abgasklappe HOS 60 (Diermayer)
		Weitere Teile siehe RGA 29/273 (baugleich)

Abbildung 1.1

Gasraumheizer

RG 38/368 ...RG38/369
Verkleidung, Heizkörper


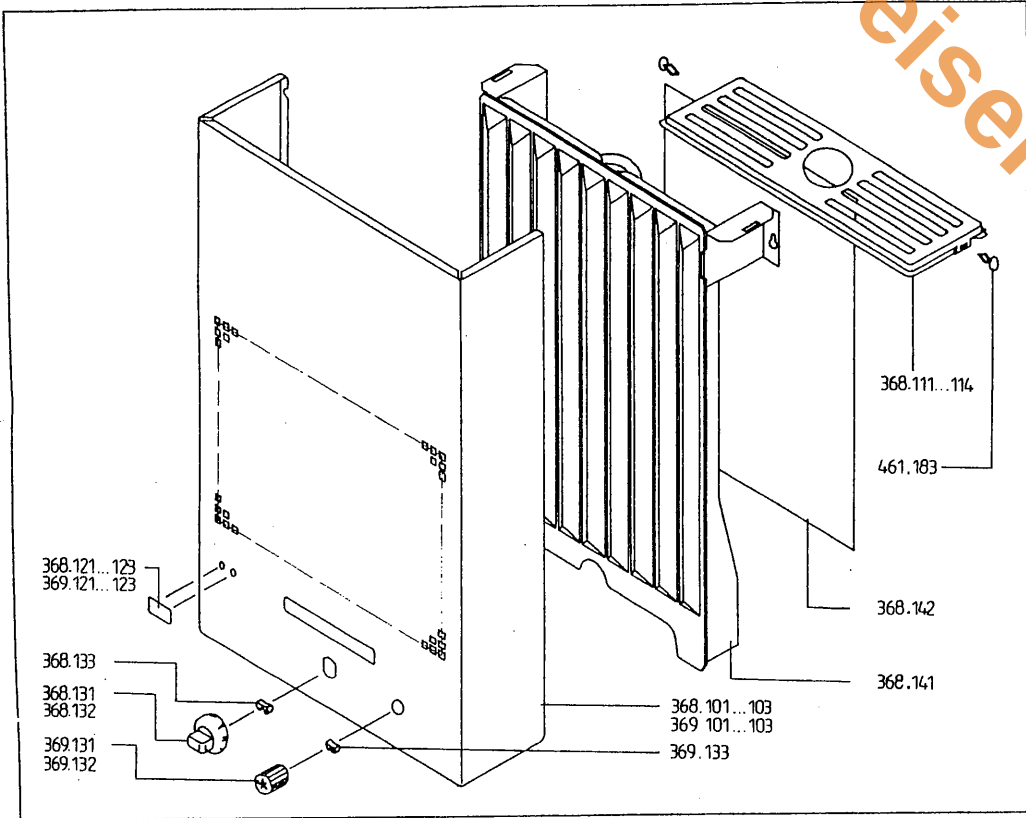


Abbildung 1.2

Gasraumheizer

RG 38/368 ...RG38/369
Brennerarmatur, Einstellglied

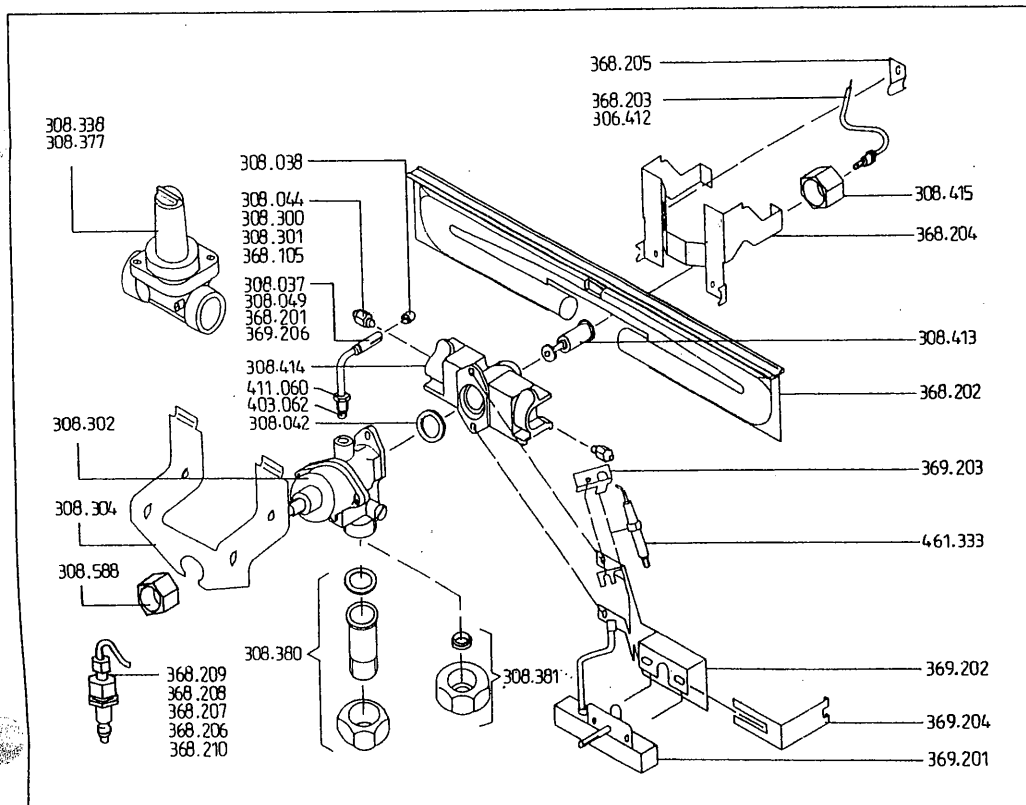

Gasraumheizer RG 38/368 ... RG 38/369

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
306.412	306.412	Thermoelement 065/306 (m. Gewinde)
308.037	308.037	Rohrzündung 22 (Flüssiggas)
308.038	308.038	Luftschieberring
308.042	308.042	Dichtring 24 x 18 x 2
308.044	308.044	Brennerdüse 75 (Flüssiggas 30)
308.049	308.049	Rohrzündung 35 (Erdgas)
308.300	308.300	Brennerdüse 115 (Erdgas)
308.380	308.380	Anschlußverschraubung (Stadtgas/Erdgas)
308.413	308.413	Magneteinsatz (Ventileinsatz)055(MERTIK)
368.101	368.101	Verkleidung 368 (alabasterweiß)
368.105	368.105	Brennerdüse 70 (Flüssiggas 50)
368.131	368.131	Bedienungsgriff 368 (braun)
368.133	368.133	Flachformfeder 368
368.141	368.141	Heizkörper 368
368.142	368.142	Schutzplatte 368
368.203	368.203	Thermoelement 368 (o. Gewinde)
368.997	368.997	Filterzündbrenner Erdgas
461.333	461.333	Zündelektrode
308.584	308.584	GUF 3/033 (306-369/D)

2.1

Abbildung 2.1


Gasraumheizer

RG 38/378

RG 38/379

Verkleidung

Heizkörper

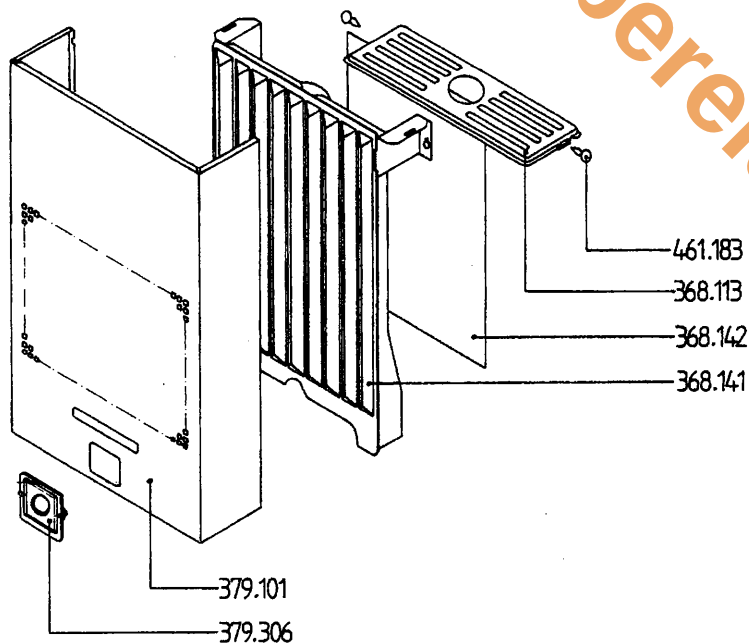

2.2

Abbildung 2.2


Gasraumheizer

RG 38/378

RG 38/379

Brennerarmatur

Stellarmatur

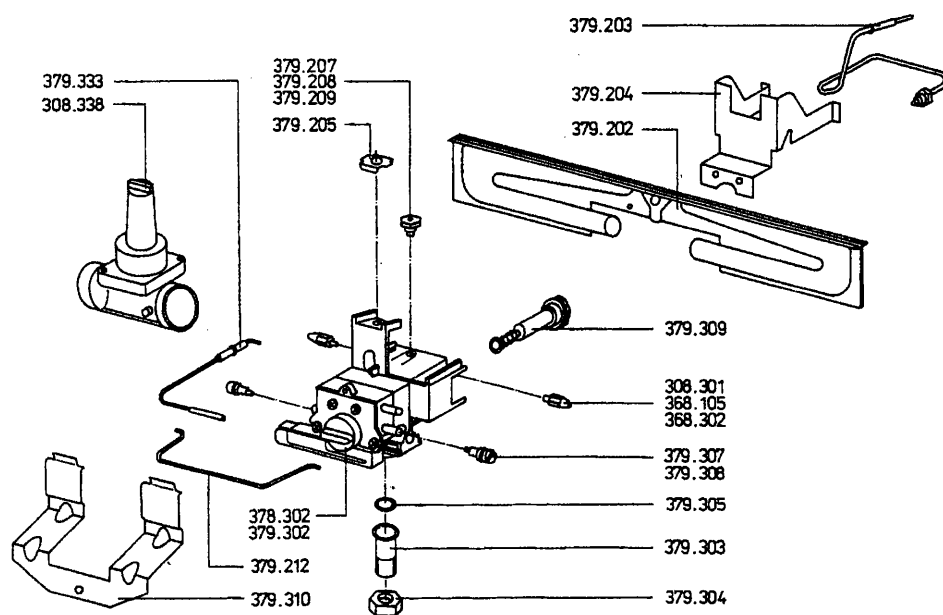

Gasraumheizer RG 38/378 ...RG 38/379

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
308.300	308.300	Brennerdüse 115 (Erdgas)
308.301	308.301	Brennerdüse 260 (Stadtgas)
308.380	308.380	Anschlußverschraubung (Stadtgas/Erdgas)
368.105	368.105	Brennerdüse 70 (Flüssiggas 50)
368.113	368.113	Kappe 368 (sepiabraun)
368.302	368.302	Brennerdüse 126 (Erdgas)
379.202	379.202	Brenner 378
379.203	379.203	Thermoelement 378
379.207	379.207	Zündgasdüse 35/378 (Erdgas)
379.209	379.209	Zündgasdüse 21/378 (Flüssiggas 50)
379.212	379.212	Brennerspange 378
379.303	379.303	Tülle GSA
379.304	379.304	Überwurfmutter GSA
379.305	379.305	Dichtscheibe GSA
379.306	379.306	Blende GSA (braun)
379.307	379.307	Teillastdüse 35 (Flüssiggas 50) Mertik
379.308	379.308	Teillastdüse 60 (Erdgas) Mertik
379.333	379.333	Zündelektrode 378
461.183	461.183	Federklammer
379.997	379.997	GUF 5 38/314 (378-379/D)
379.998	379.998	GUN 38/313 (378-379/D)

Abbildung 2.3

Gasraumheizer

RGA 35/361
RGA 50/461 ... RGA 50/462
RG 50/464
Brennerarmatur

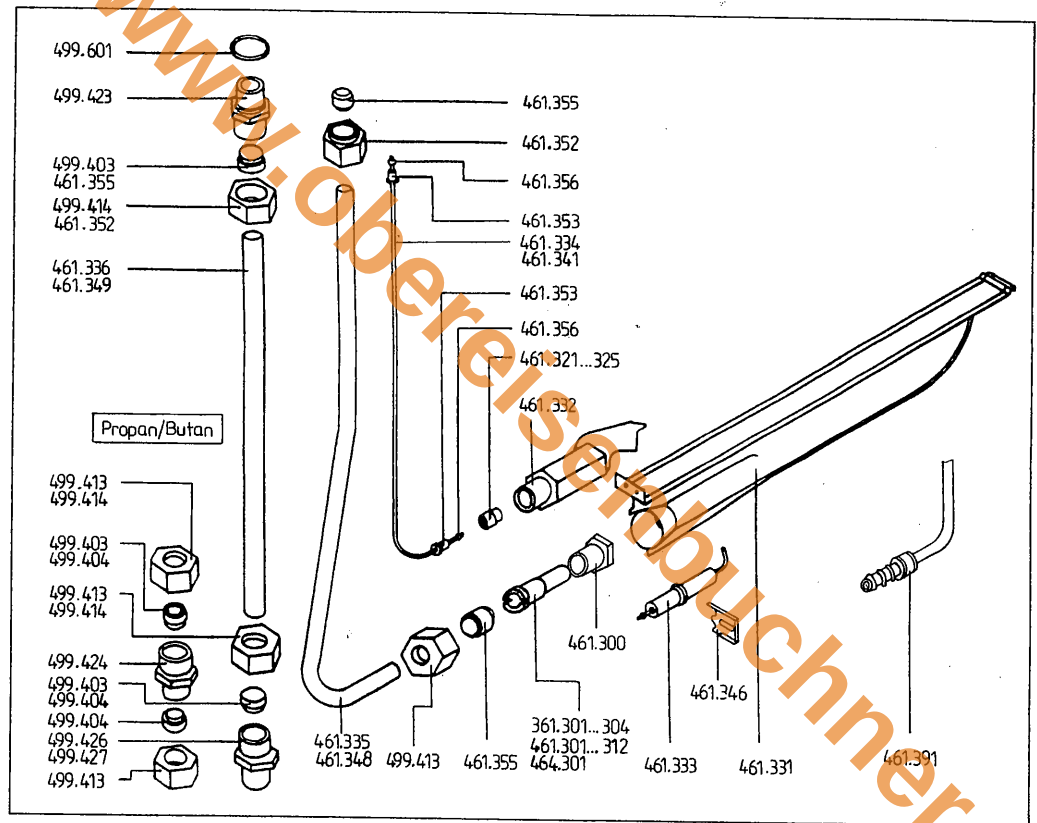


Abbildung 2.4

Gasraumheizer

RGA 35/361
RGA 50/461 ... RGA 50/462
RG 50/464
MERTIK-Gasventilkombination
398.40 ... 45

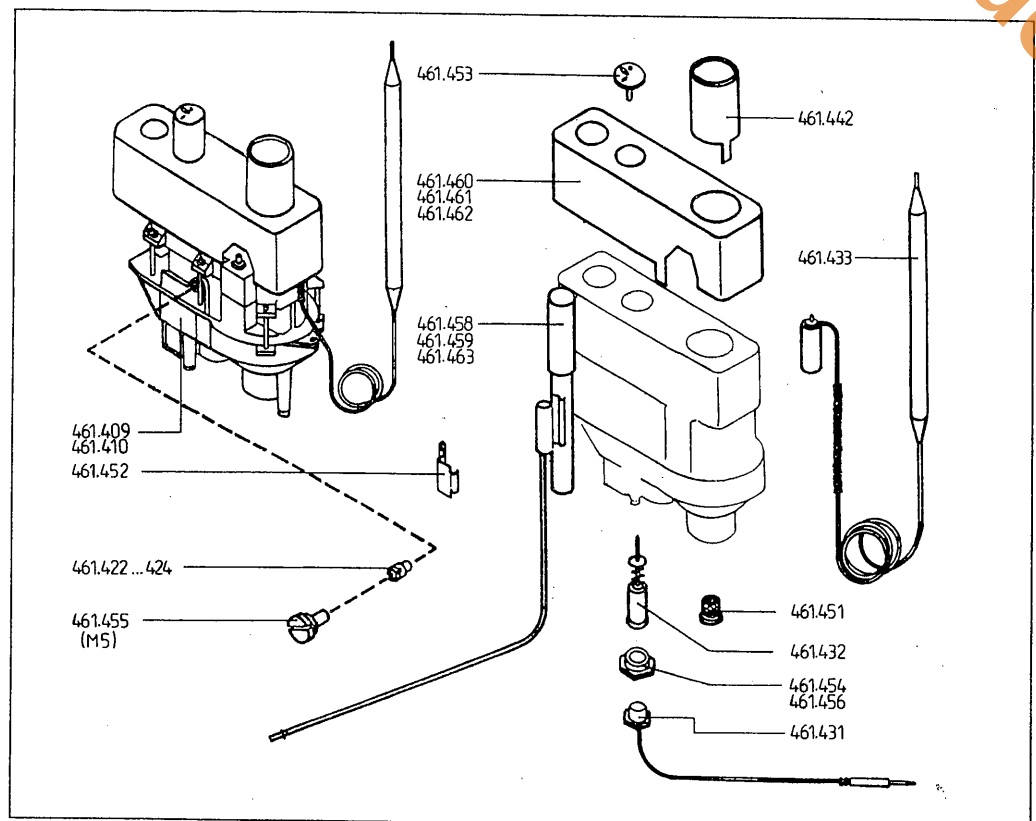


Abbildung 5.1

Gasraumheizer

RGA 35/373
RG 35/375
RGA 50/471 ... RGA 50/473
RG 50/474 ... RG 50/475
Verkleidung

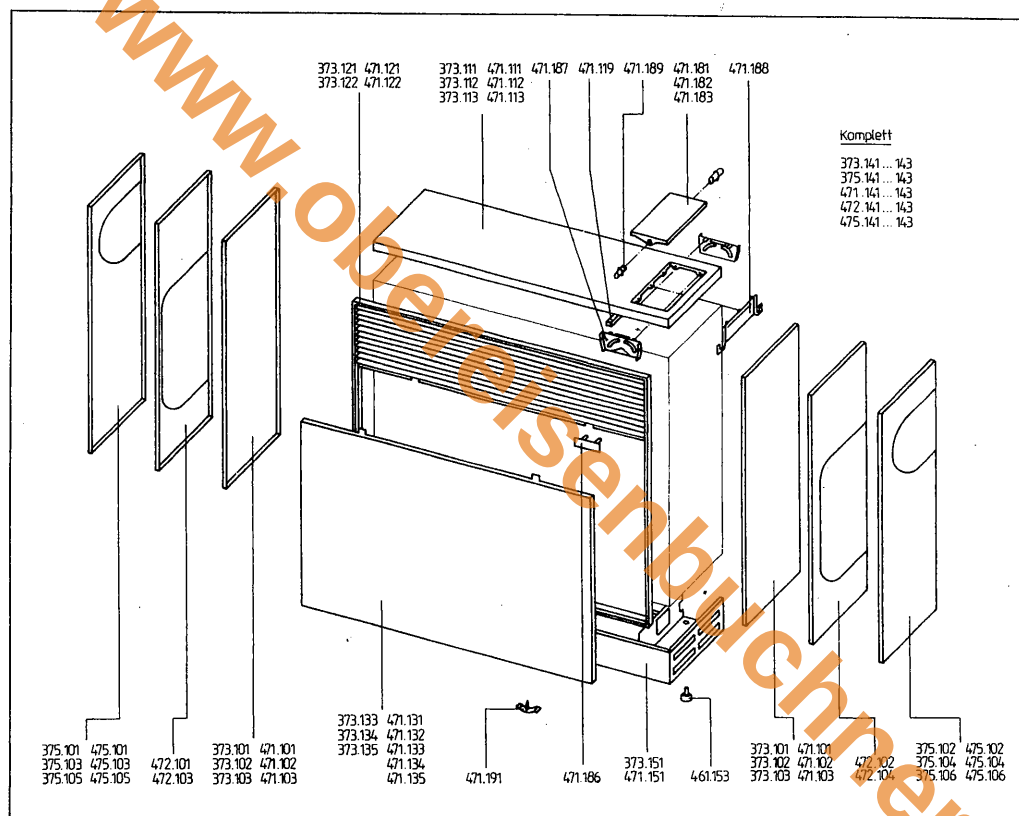


Abbildung 5.2

Gasraumheizer

RGA 50/471
Heizkörper

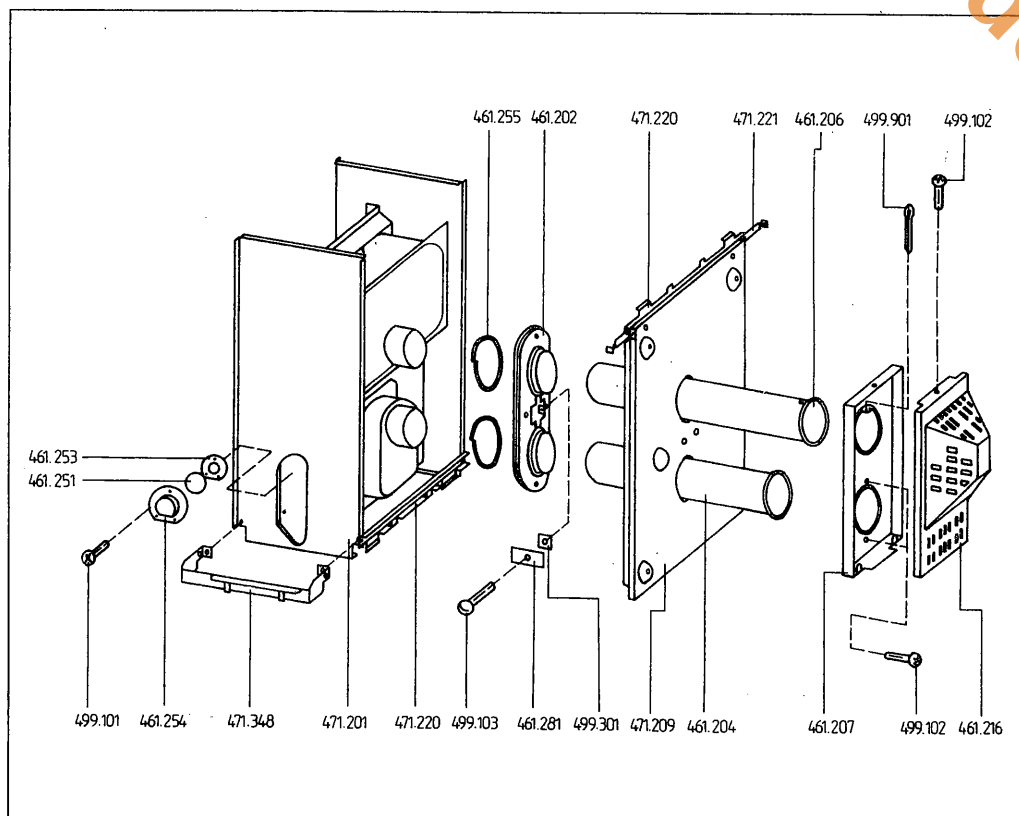


Abbildung 2.5

Gasraumheizer

RGA 50/462
Heizkörper

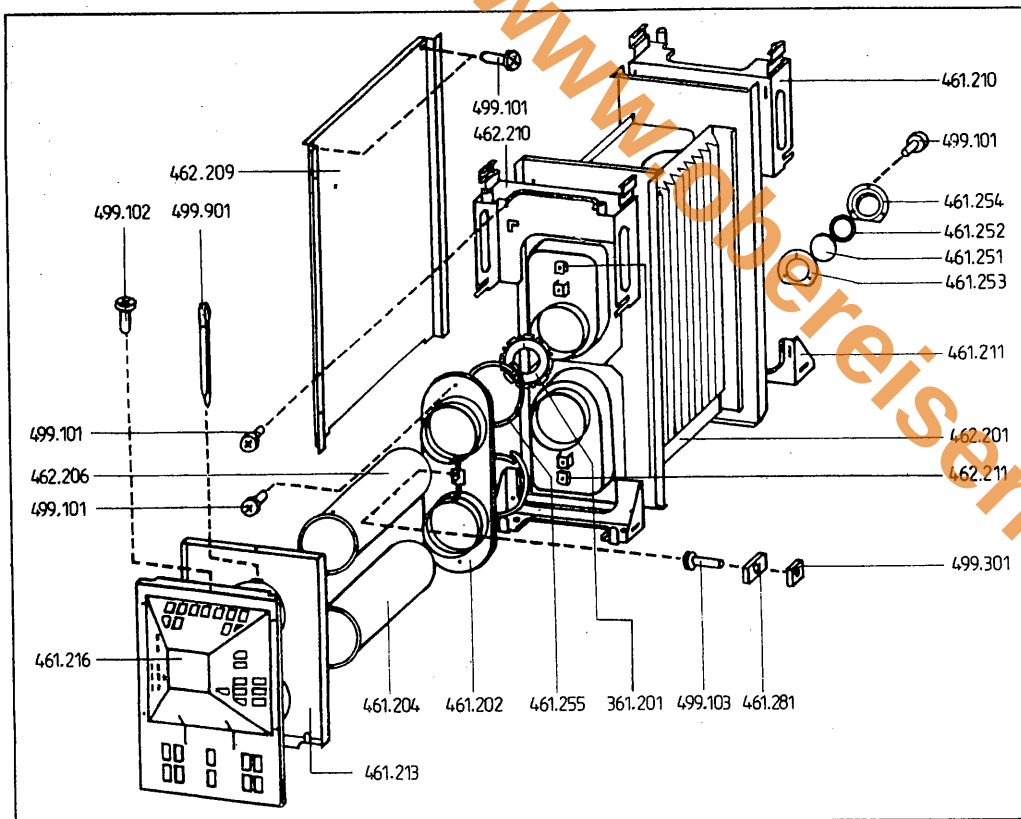


Abbildung 2.6

Gasraumheizer

RGA 50/464
Heizkörper

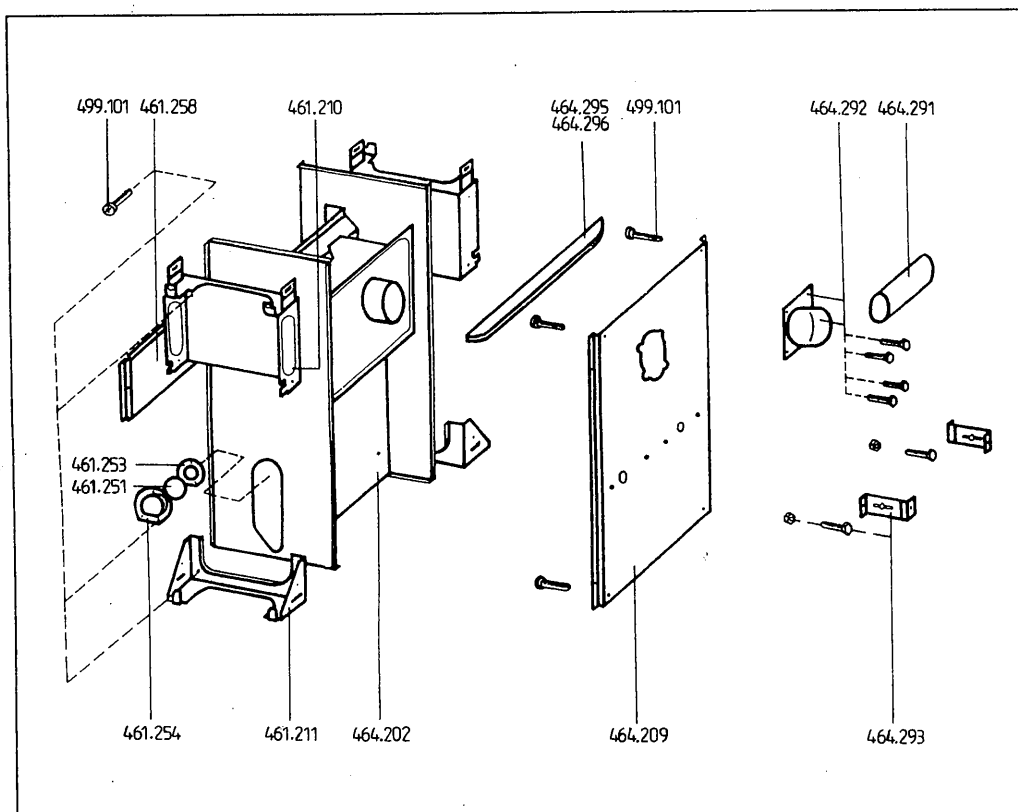


Abbildung 2.1

Gasraumheizer

RGA 35/361
RGA 50/461 ... RGA 50/462
RG 50/464
Verkleidung

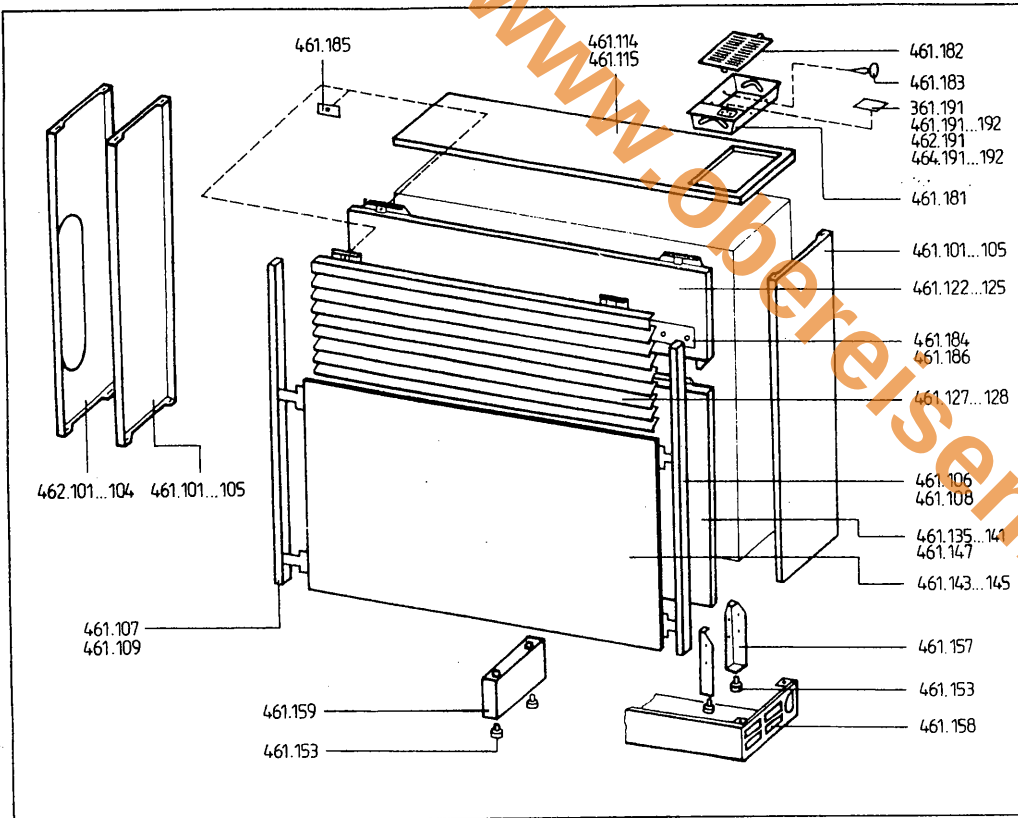


Abbildung 2.2

Gasraumheizer

RGA 35/361
RGA 50/461
Heizkörper

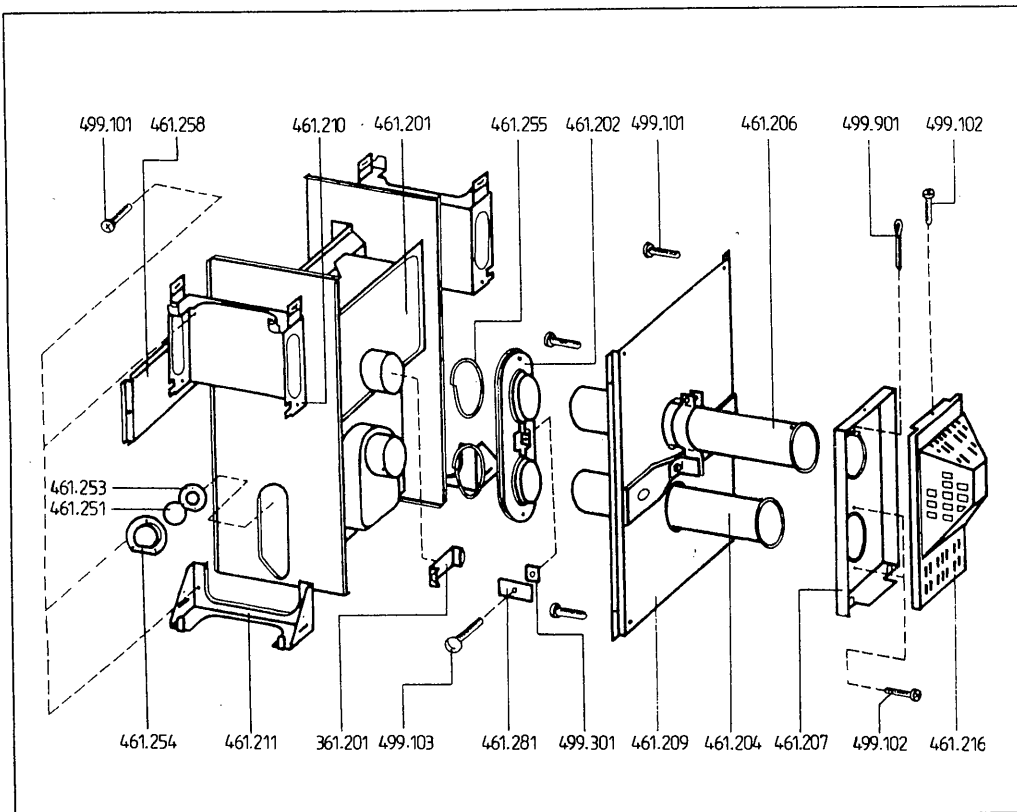


Abbildung 5.3

Gasraumheizer

RGA 35/373

RG 35/375

RGA 50/471 ... RGA 50/473

RG 50/474 ... RG 50/475

Brennerarmatur

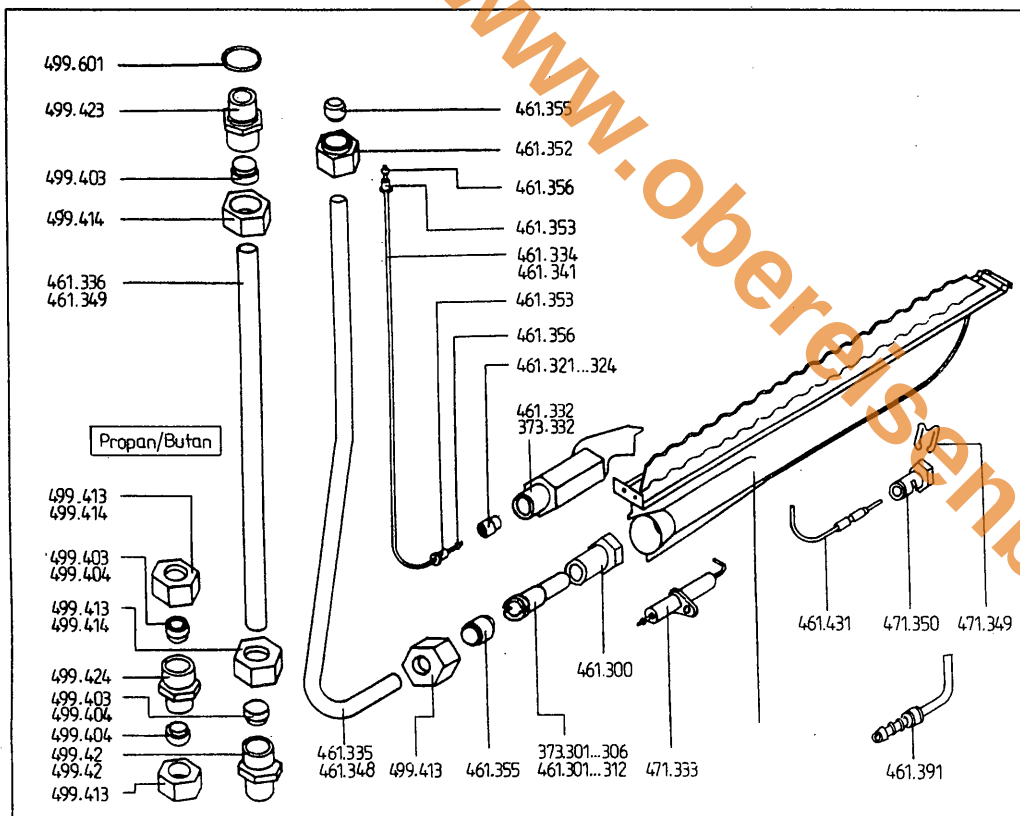


Abbildung 5.4

Gasraumheizer

RGA 50/471 ... RGA 50/473

RG 50/474 ... RG 50/475

MERTIK-Gasventilkomination

398.42 ... 45

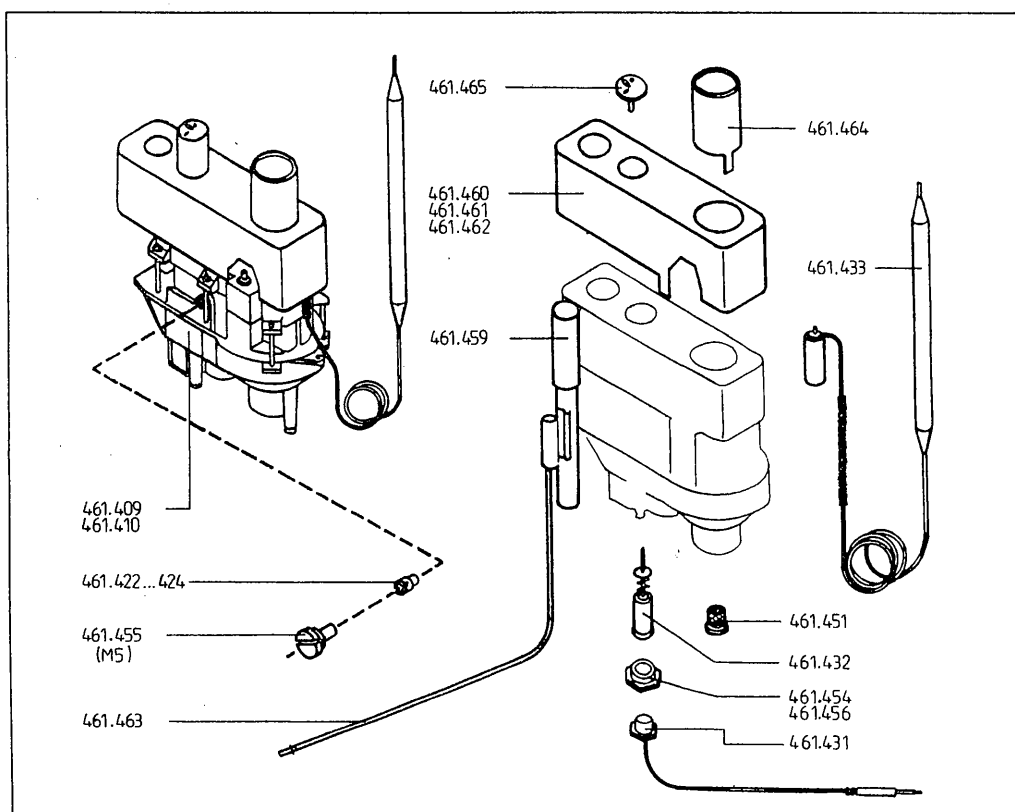


Abbildung 5.5

Gasraumheizer

RGA 35/373
 RG 35/375
 RGA 50/471 ... RGA 50/473
 RG 50/474 ... RG 50/475
 SIT-Gasventilkombination
 EUROSIT

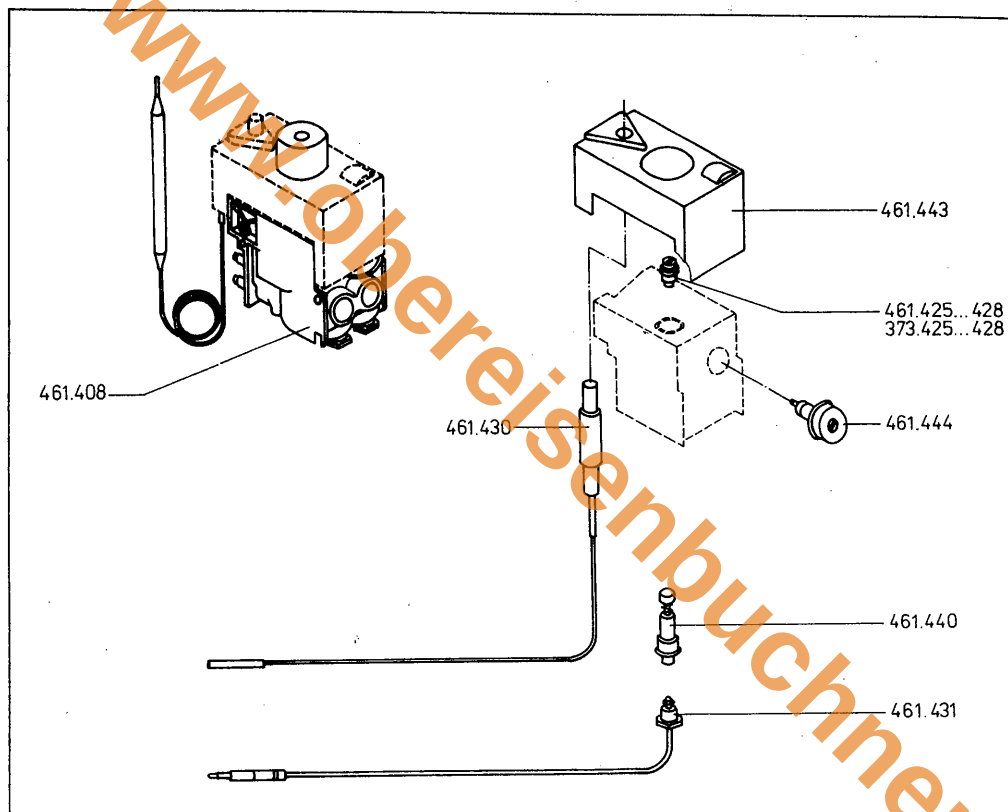


Abbildung 5.6

Gasraumheizer

RGA 50/472
 Heizkörper

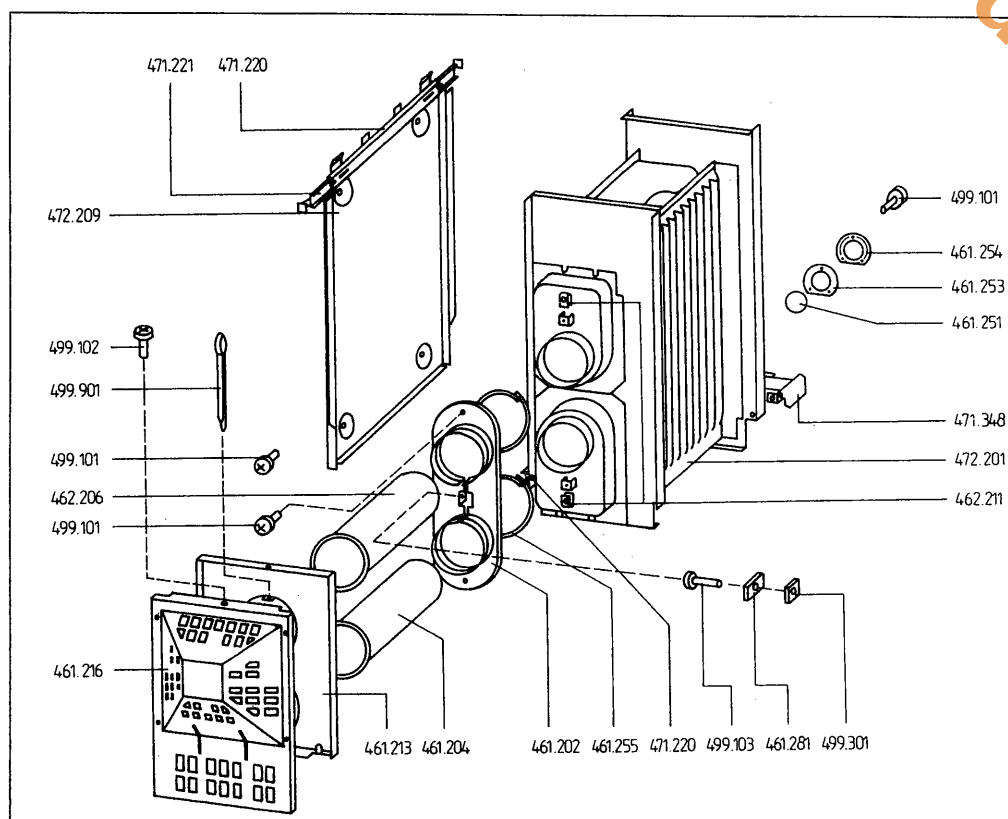


Abbildung 5.7

Gasraumheizer

RG 35/373
RG 50/473
Heizkörper

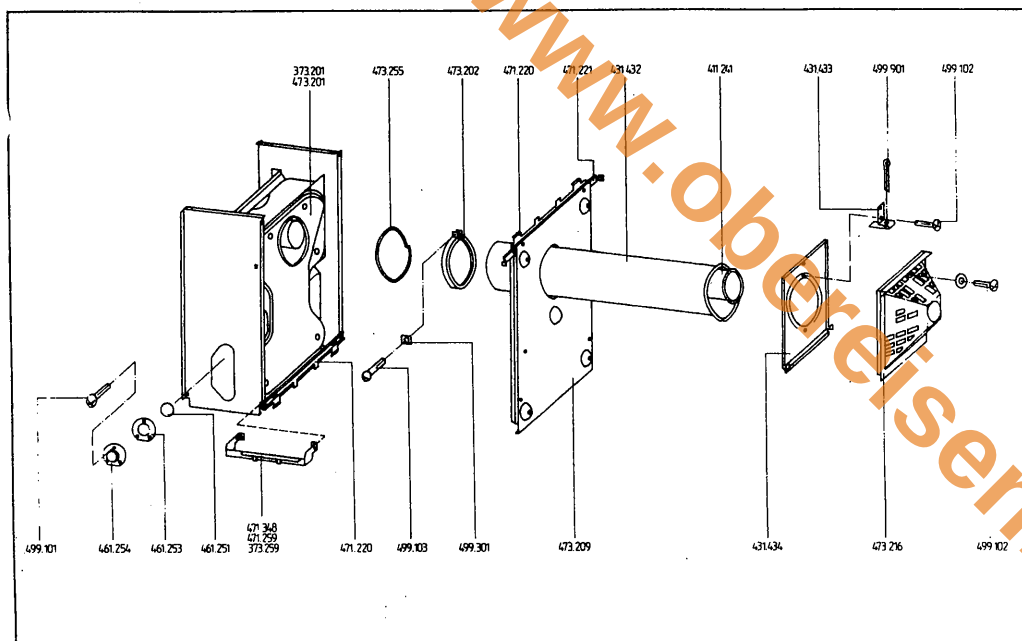


Abbildung 5.8

Gasraumheizer

RG 50/474
Heizkörper


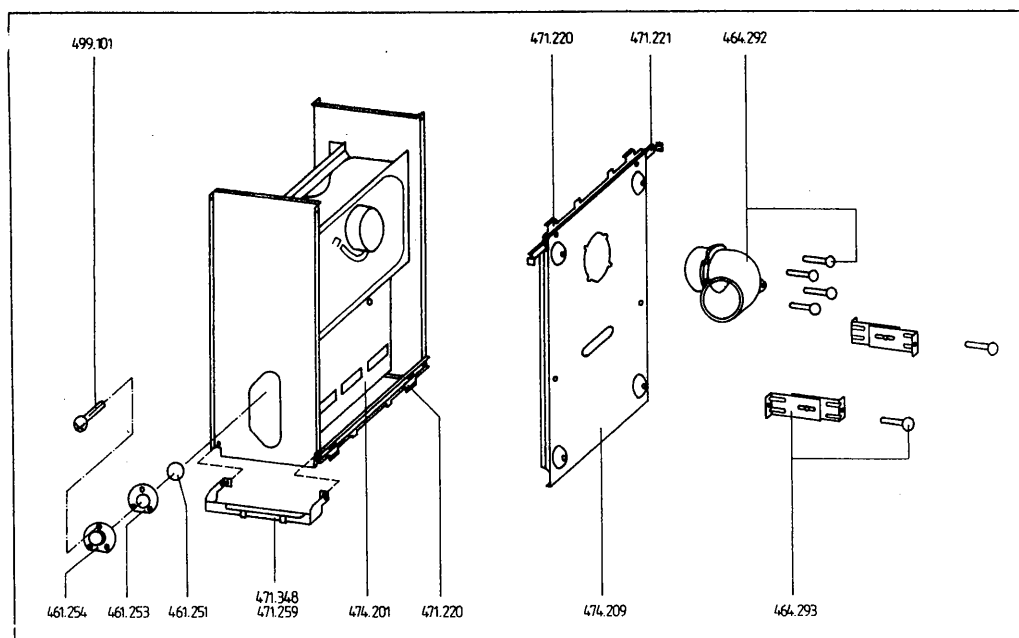


Abbildung 5.9

Gasraumheizer

RG 35/375
RG 50/475
Heizkörper

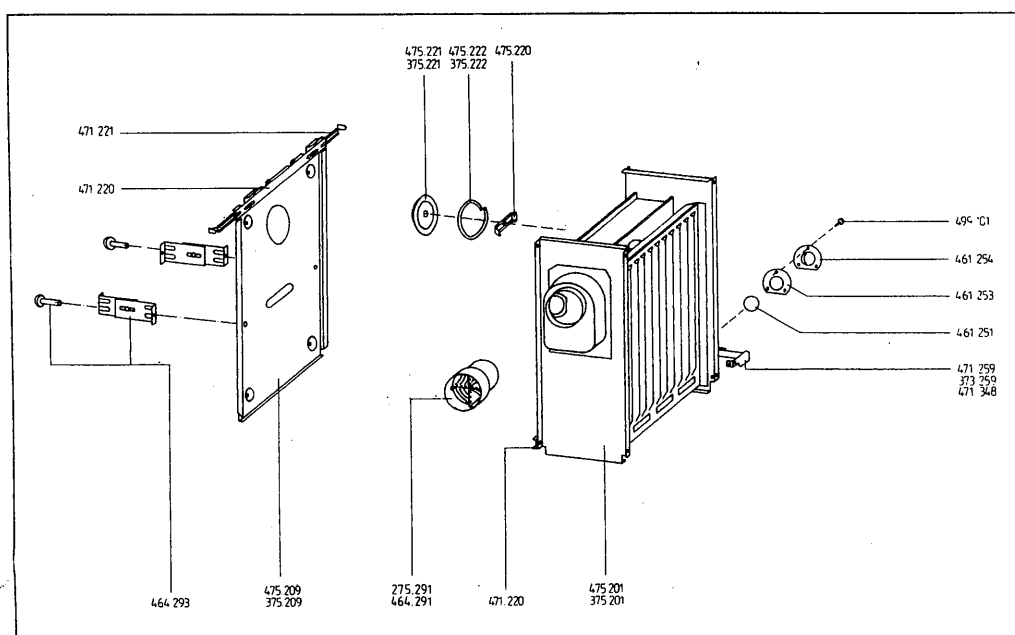

Gasraumheizer RGA 35/361 ...RGA 50/461 ... RGA 50/462 ...RG 50/464

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
361.302	361.302	Hauptbrennerdüse 160/361 (Erdgas)
361.304	361.304	Hauptbrennerdüse 90/361 (Flüssiggas 50)
461.183	461.183	Federklammer
461.202	461.202	Schelle 1
461.216	461.216	Windschutz 3 (auch aus V2A lieferbar)
461.251	473.251	Schauglas
461.252	461.252	Dichtring 43
461.254	461.254	Spiegelglasfassung 1
461.255	461.255	Dichtschnur (335mm lang/8mm Durchm.)
461.302	461.302	Hauptbrennerdüse 201/461 (Erdgas)
461.305	461.305	Hauptbrennerdüse 191/461 (Erdgas)
461.309	461.309	Hauptbrennerdüse 210/461 (Erdgas H)
461.310	461.310	Hauptbrennerdüse 230/461 (Erdgas L)
461.312	461.312	Hauptbrennerdüse 114/461 (Flüssiggas 50)

Gasraumheizer RGA 35/373...RG 35/375...RGA50/471-473...RG 50/474-475

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
373.141	373.141	Wohnraum-Verkleidung 373 (hellelfenbein)
373.201	373.201	Heizkörper 373
373.259	373.259	Thermofühlerhalter 35
373.303	373.303	Hauptbrennerdüse 155/373 (Erdgas H)
373.306	373.306	Hauptbrennerdüse 80/373 (Flüssiggas 50)
373.332	373.332	Zündbrenner 3.3
373.426	373.426	Teillastdüse 110 (Erdgas) (SIT)
373.427	373.427	Teillastdüse 120 (Erdgas L) (SIT)
373.428	373.428	Teillastdüse 60 (Flüssiggas 30) (SIT)
461.216	461.216	Windschutz 3
461.254	461.254	Spiegelfassung 1
461.255	461.255	Dichtschnur (335 lg, 8 Durchm.)
461.256	461.256	Schauglas m. Dichtung
461.302	461.302	Hauptbrennerdüse 201/461 (Erdgas)
461.309	461.309	Hauptbrennerdüse 210/461 (Erdgas H)
461.312	461.312	Hauptbrennerdüse 114/431 (Flüssiggas 50)
461.323	461.323	Zündbrennerdüse 20 (Flüssiggas)
461.324	461.324	Zündbrennerdüse 35 (Erdgas)
461.332	461.332	Zündbrenner 1
461.334	461.334	Zündgasleitung 1 (MERTIK)
461.341	461.341	Zündgasleitung 1 (SIT)
461.352	461.352	Überwurfschraube 12

Gasraumheizer RGA 35/373...RG 35/375...RGA50/471-473...RG 50/474-475

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
461.353	461.353	Überwurfschraube 4
461.355	461.355	Doppelkegelring 12
461.356	461.356	Doppelkegelring 4
461.408	461.408	GVK-EUROSIT o.Haube,PZ,Th,TLD/m.Dr (SIT)
461.409	461.409	GVK 398.42 o.Thermoel (Erdgas) (MERTIK)
461.410	461.410	GVK 398.45 o. Thermoel (Erdgas) (MERTIK)
461.424	461.424	Teillastdüse 50 (Flüssigg 50) (MERTIK)
461.426	461.426	Teillastdüse 100 (Erdgas) (SIT)
461.428	461.428	Teillastdüse 50 (Flüssigg 50) (SIT)
461.430	461.430	Piezozünder m. Kabel (SIT)
461.431	461.431	Thermoelement 461 (MERTIK/SIT)
461.432	461.432	Magneteinsatz (Ventileinsatz) 055S (MER)
461.433	461.433	Thermosystem (MERTIK)
461.440	461.440	Magneteinsatz (SIT) f. Eurosit
461.443	461.443	Haube m. Betriebsanzeiger (SIT)
461.444	461.444	Gasdruckregler (SIT)
461.459	461.459	Piezozünder (Einkristall) (MERTIK) Umbau
461.464	461.464	Drehknopf, bedruckt (MERTIK)
461.465	461.465	Verschlussscheibe, bedruckt (MERTIK)
499.426	499.426	Einschraubstutzen (kegelig) 15, 1/2"
499.427	499.427	Einschraubstutzen (kegelig)12, 1/2"

Gasraumheizer RGA 35/373...RG 35/375...RGA50/471-473...RG 50/474-475

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
373.973	373.973	GUN 35/222 (SIT 373-375/D)
461.970	461.970	GUF 5 50/675 (SIT 461-475/D)
461.973	461.973	GUN 50/552 (SIT 461-475/D)
461.989	461.989	GUF 5 50/251 (MERTIK 461-475/D)
461.998	461.998	GUN 50/059 (MERTIK 461-475/D)
275.291	275.291	Therm. Abgasklappe HOS 60 (Diermayer)
375.151	375.151	GSS 35/829 Sockel (373-375/D)
461.219	461.219	Berührungsschutzgitter
464.293	464.293	Wandwinkel
471.291	471.291	Zubehörbeutel 471/MERTIK-GVK
471.292	471.292	Zubehörbeutel 471/SIT-GVK
461.333	461.333	Zündkerze
461.466	461.466	Umbausatz von Mertik auf Eurosit
461.411	461.411	Schaltgriff für Eurosit
98017	98017	Energiesparautomatik für alle Heizer
471.141	471.141	Wohnraum-Verkleidung 471 (hellelfenbein)
471.181	471.181	Bedienklappe 471 (hellelfenbein)
471.187	471.187	Bedienklappenführung 471
471.188	471.188	Schutzleiste 471
471.189	471.189	Lagerclip 471
471.191	471.191	Steckclip

Gasraumheizer RGA 35/373...RG 35/375...RGA50/471-473...RG 50/474-475

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
471.201	471.201	Heizkörper 471
471.209	471.209	Wandplatte 471
471.220	471.220	Wandschiene 471
471.222	471.222	Rohrsystem(Doppelrohr)DA 100-060/461-472
471.259	471.259	Thermofühlerhalter 50
471.333	471.333	Zündelektrode 3
471.348	471.348	Kabelclip
473.201	473.201	Heizkörper 473
473.202	473.202	Schelle 473
473.209	473.209	Wandplatte 473
473.216	473.216	Kalottenkorb 3 auch Edelstahl
473.255	473.255	Dichtschnur (550 lg. 8 Durchm.)
473.337	473.337	Hauptbrenner 6(NOx-reduzierend)
475.201	475.201	Heizkörper 475

Exploded view diagram of a kitchen cabinet unit. The diagram shows the following components and their part numbers:

- 573.111: Top panel
- 573.112: Top panel (bottom view)
- 573.101: Side panel (left)
- 573.122: Side panel (right)
- 573.193: Front panel (left)
- 573.133: Front panel (right)
- 573.134: Front panel (bottom)
- 573.135: Front panel (top)
- 573.131: Front panel (left)
- 573.192: Front panel (right)
- 573.132: Front panel (bottom)
- 273.191: Front panel (top)

Exploded view diagram of a washing machine door assembly. The diagram shows the following components and their labels:

- 573 807: Door panel (top left)
- 573 808: Door panel (bottom left)
- 573 202: Door handle (top right)
- 573 801 806: Door lock mechanism (middle right)
- 573 201: Door panel (bottom left)
- 573 204: Door panel (bottom left)
- 573 203: Door panel (bottom left)
- 573 336: Door panel (bottom left)
- 573 332: Door panel (bottom left)
- 573 333: Door panel (bottom left)
- 573 321... 323: Door panel (bottom left)
- 573 431: Door panel (bottom left)
- 573 421 423: Door panel (bottom left)
- 573 432: Door panel (bottom left)
- 573 401: Door panel (bottom left)
- 573 301 304: Door panel (bottom left)
- 573 335: Door panel (bottom left)
- 573 331: Door panel (bottom left)

Gasraumheizer RGA 70/573


Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
273.191	273.191	Magnetverschluß 273
273.203	273.203	Schauscheibe 273
273.204	273.204	Dichtung für Schauscheibe 273
273.321	273.321	Zünddüse 37/273 (Stadtgas)
273.322	273.322	Zünddüse 48/273 (Erdgas)
273.323	273.323	Zünddüse 42/273 (Flüssiggas)
273.332	273.332	Zündbrenner CB 505 102/273
273.333	273.333	Zünderlektrode (Zündkerze) 273
273.336	273.336	Dichtung für Zündbrenner 273
273.431	273.431	Thermoelement 273
573.201	573.201	Heizkörper 573
573.302	573.302	Hauptbrennerdüse 280/573 (Erdgas)
573.304	573.304	Hauptbrennerdüse 135/573 (Flüssiggas 50)
573.331	573.331	Langbrenner 573
573.335	573.335	Dichtung für Langbrenner 573
573.401	573.401	GVK-Regler 573 (BM)
573.422	573.422	Teillastdüse 150/573 (Erdgas) (BM)
573.423	573.423	Teillastdüse 70/573 (Flüssiggas 50) (BM)
573.431	573.431	Piezozünder (BM)/573
573.432	573.432	Magneteinsatz (BM)/573
573.996	573.996	GUF 5 70/165 (573/D)

Gasraumheizer RGA 70/573

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
573.999	573.999	GUN 70/130 (573/D)
461.219	461.219	Berührungsschutzgitter
573.802	573.802	Teleskop-Rohrsystem MA 200-014/573
573.803	573.803	Teleskop-Rohrsystem MA 200-019/573
573.804	573.804	Teleskop-Rohrsystem MA 200-026/573
573.805	573.805	Teleskop-Rohrsystem MA 200-045/573
573.806	573.806	Teleskop-Rohrsystem MA 200-080/573
573.807	573.807	Holzwanddurchführung MA 010/573
573.808	573.808	Holzwanddurchführung MA 019/573

Systematik der Gerätebezeichnung

Beispiel

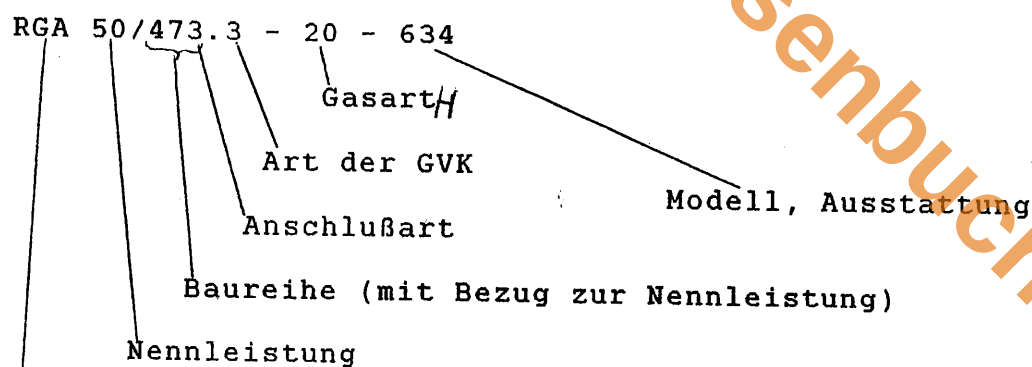


R - Raumheizer
G - Gas
A - Außenwandanschluß

Nennleistungen: 2,6; 3,5; 3,8; 5,0; 7,0 kW

- Anschlußarten:
1. Außenwandanschluß, rückseitig, Mitte 2-Rohrsystem
 2. Außenwandanschluß, seitlich, 2-Rohrsystem
 3. Außenwandanschluß, rückseitig, Mitte Einrohrsystem (Teleskop)-System
 5. Schornsteinanschluß, mehrseitig

GVK-Arten:	ohne Bezeichnung:	MERTIK	ohne Betriebsanzeige
1	:	MERTIK	mit -"- -"
2	:	EUROSIT	ohne -"- -"
3	:	EUROSIT	mit -"- -"
4	:	HONEYWELL	ohne -"- -"
5	:	HONEYWELL	mit -"- -"

G A S H E R D E

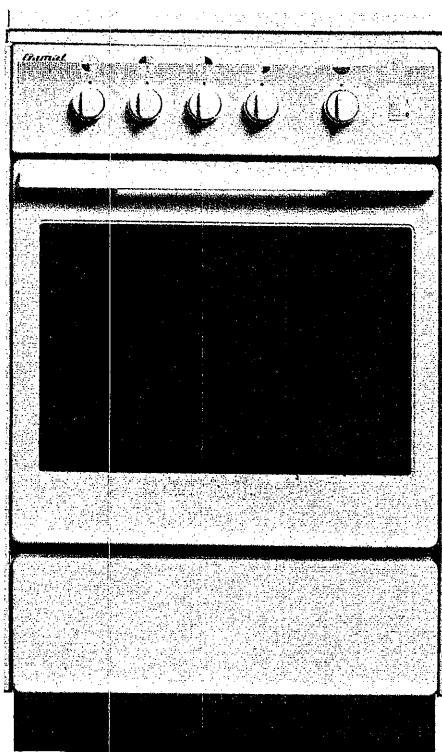

Technische Änderungen vorbehalten

Gasherd

Typ HG 3/911

Eingestellt für Erdgas oder Propan
Weiß emailliert mit ausziehbarem Geschirrwagen und
Abdeckhaube
Backraumbeleuchtung

3 Kochstellen, darunter

- 1 Starkbrenner
- 1 Normalbrenner
- 1 Sparbrenner

Eingebaute Zündsicherungen für Brennstellen
Gasanschluß: 1/2" hinten links oder rechts oben
Nennwärmebelastung: 8,8 kW

Abmessungen

Breite 500 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 850 mm – 890 mm, verstellbar (ohne Abdeckhaube)
875 mm – 890 mm, verstellbar (mit Abdeckhaube)

Backraum

B x H x T: 400 x 290 x 480 mm
Stufenlos thermostatisch regelbar bis 290 °C
Abnehmbare Tür mit 2-fach verglastem Sichtfenster

CE-0085 AP 0424

Gasherd

Typ HG 4/912

Ausführung wie Modell HG 911.2, jedoch

4 Kochstellen, darunter


- 1 Starkbrenner
- 2 Normalbrenner
- 1 Sparbrenner

Nennwärmebelastung: 10,2 kW

CE-0085 AP 0424


Notizen

www.obereisenbuchner.de

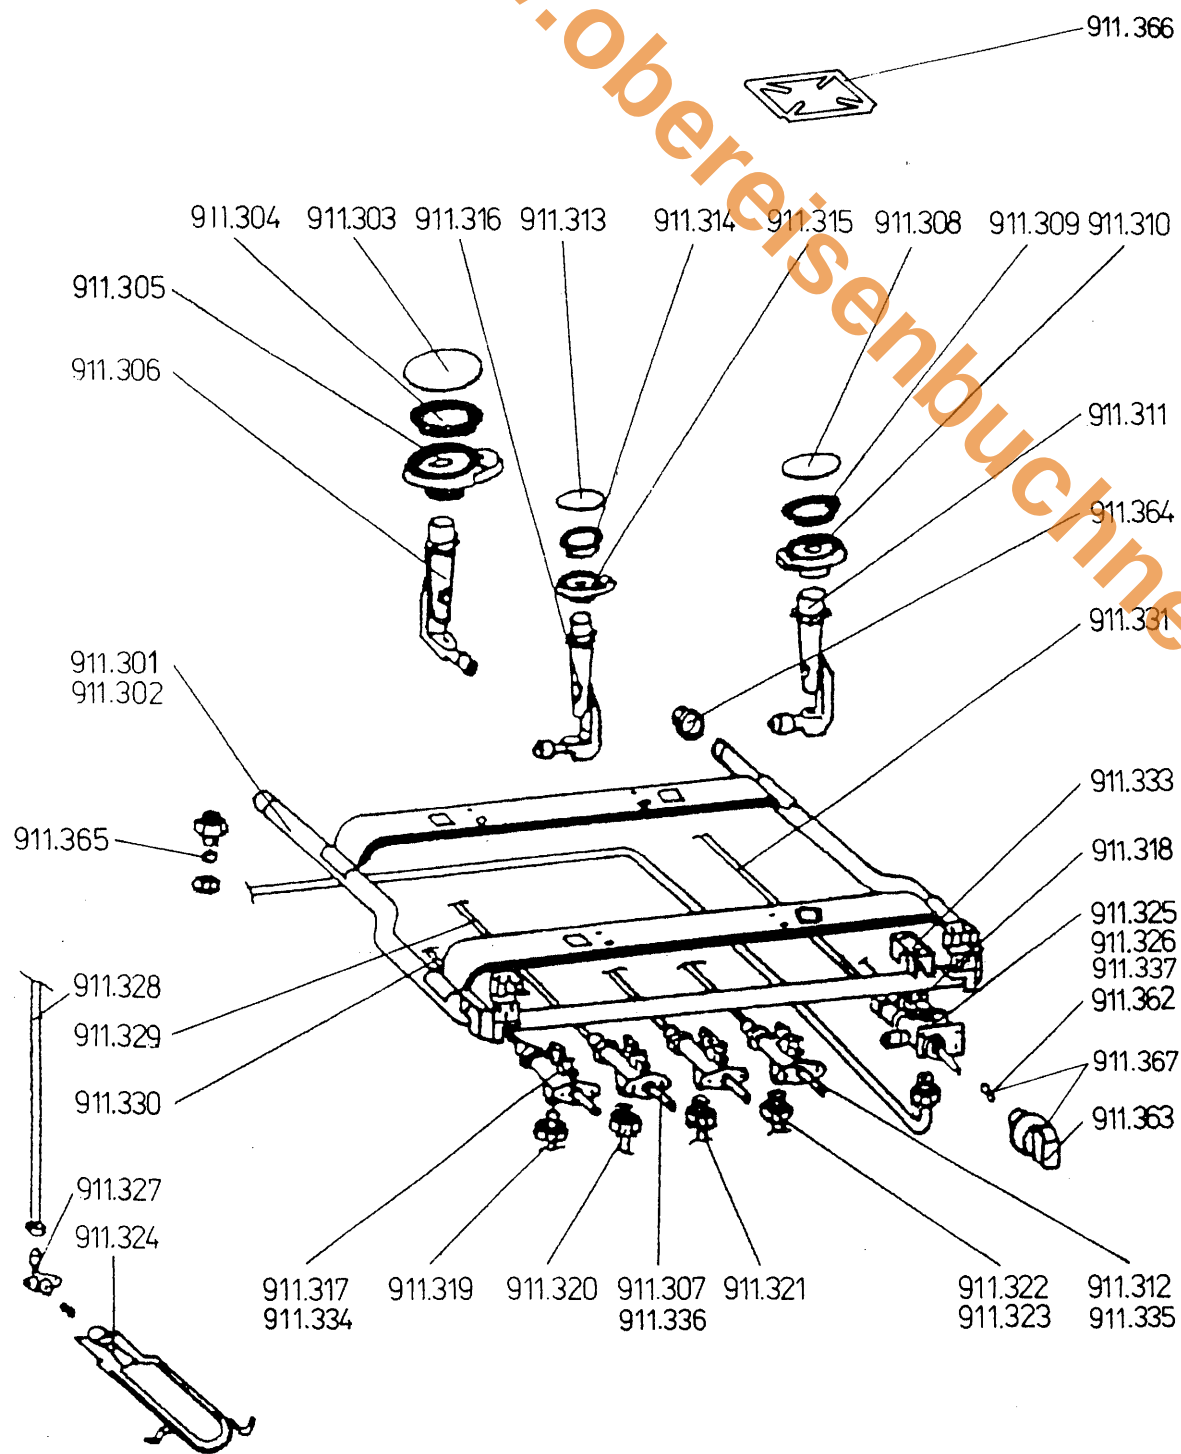

Gasherd
 HG 3/911, HG 4/912, HG 3/911.1, HG 4/912.1
 Brennergruppe


www.obereisenbacher.de

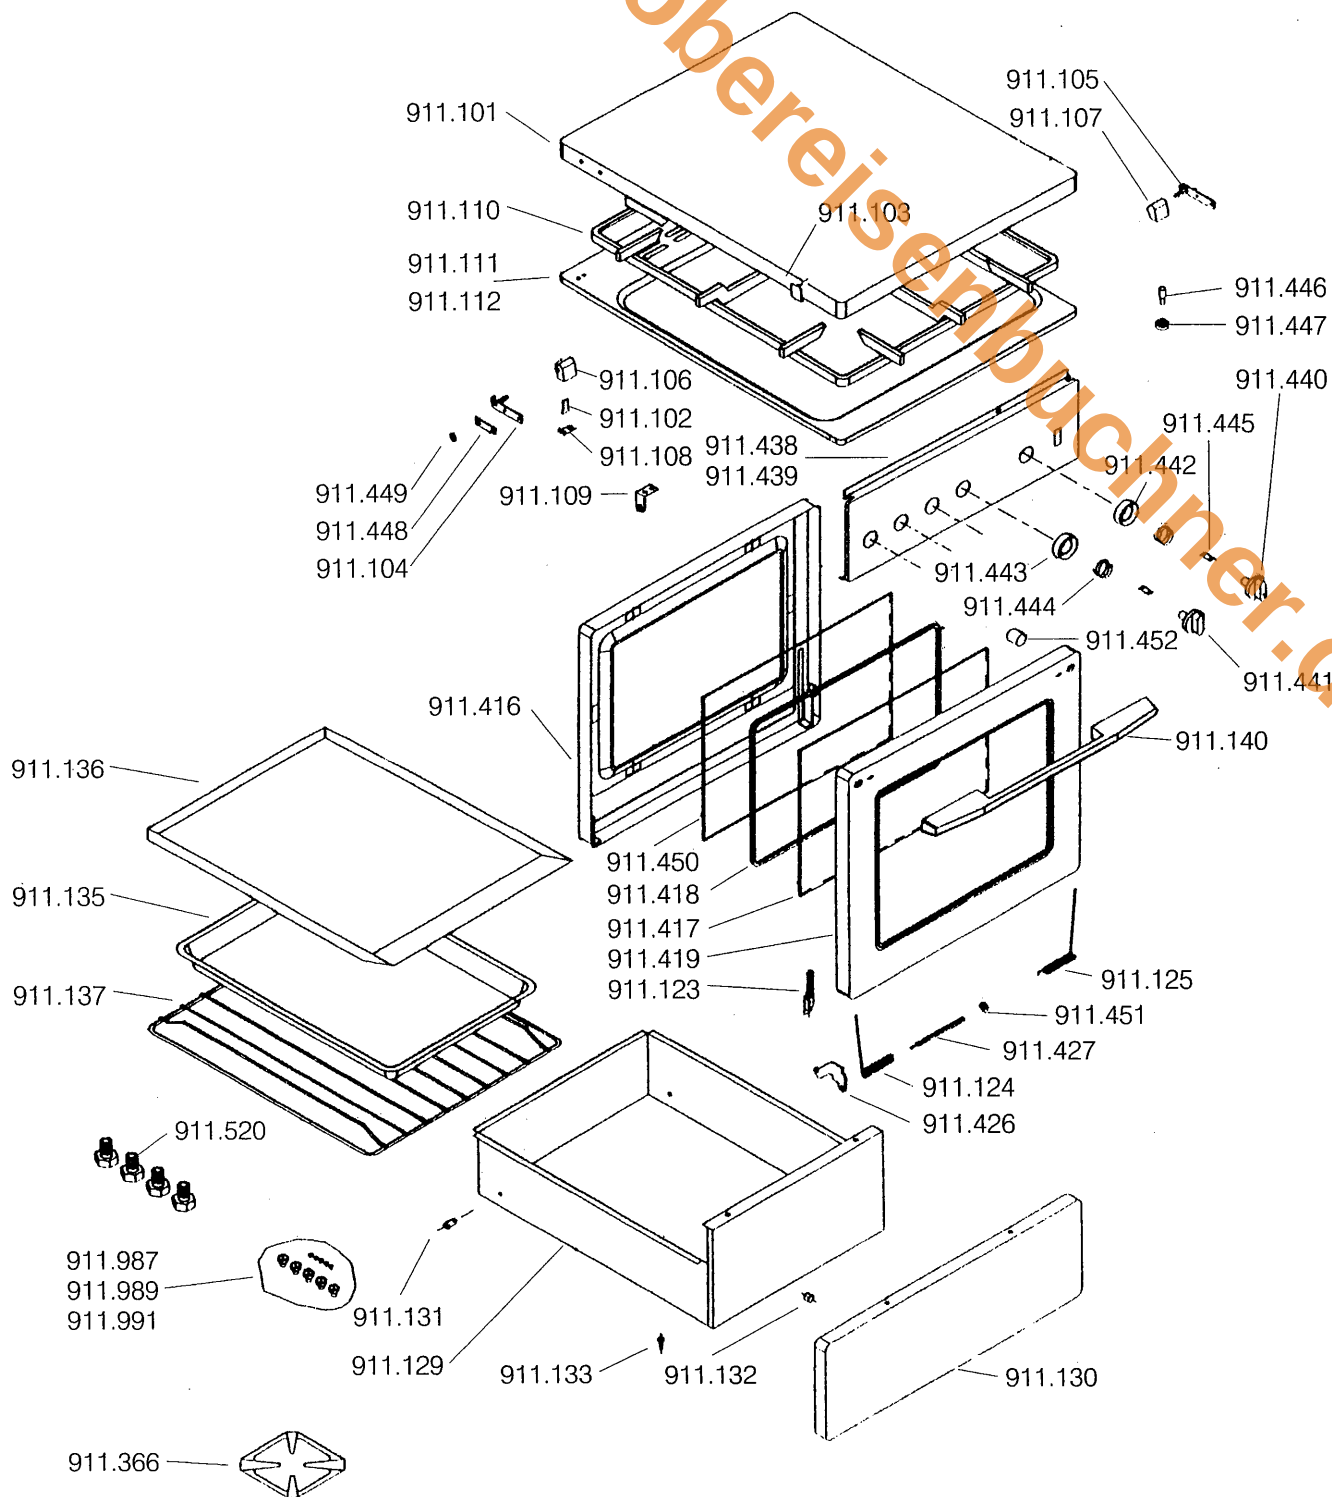

Gasherd

HG 3/911.2, HG 4/912.2

Abdeckung, Backraumtür, Geschirrwagen

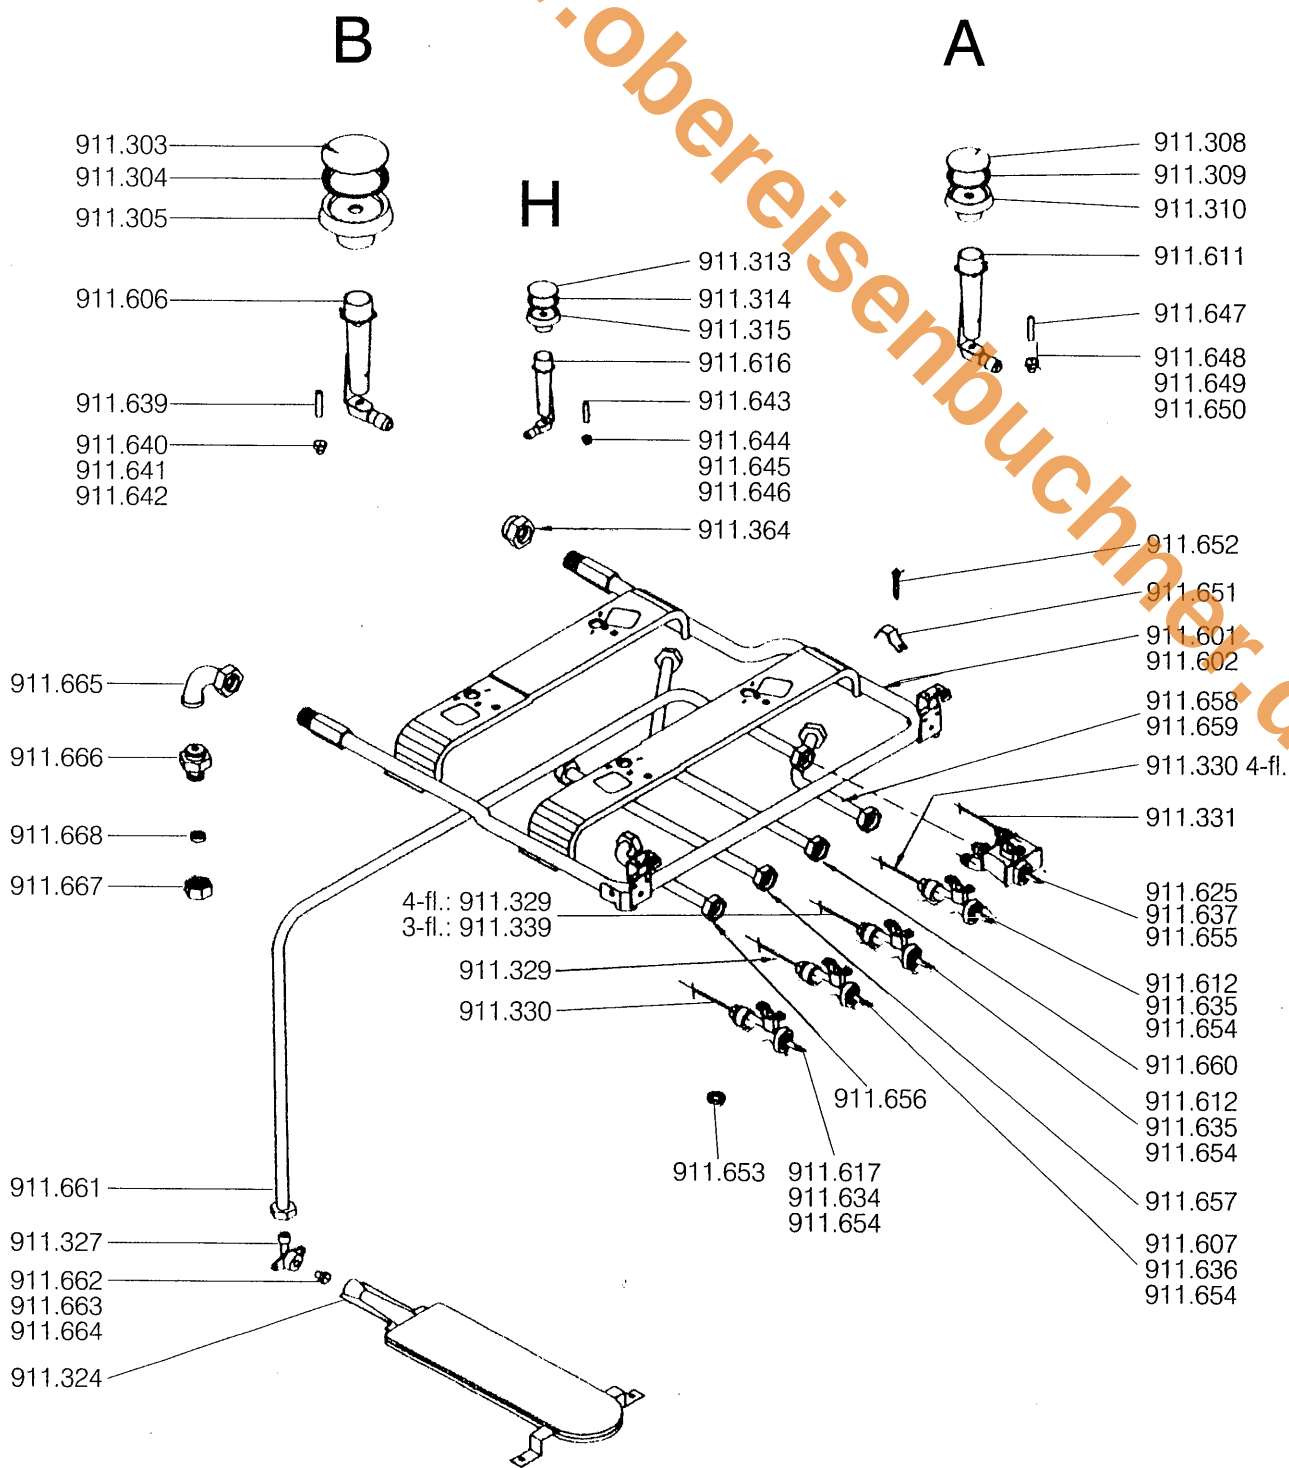

Gasherde HG 3/911 ... 4/912 ... 3/911.1 ... 4/912.1 ... 3/911.2 ... 4/912.2

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
911.102	911.102	Feder f. Haubenscharnier
911.103	911.103	Puffer f. Abdeckhaube
911.104	911.104	Scharnier links f. Abdeckhaube
911.105	911.105	Scharnier rechts f. Abdeckhaube
911.106	911.106	Scharnierbock links f. Abdeckhaube
911.107	911.107	Scharnierbock rechts f. Abdeckhaube
911.108	911.108	Unterlegscheibe f. Scharnierbock
911.109	911.109	Versteifungswinkel f. Haubenscharnier
911.110	911.110	Rippenrost (schwarz)
911.116	911.116	Rückblech f. Tür
911.117	911.117	Schauglas f. Tür
911.118	911.118	Dichtung f. Schauglas
911.119	911.119	Blende f. Backraumbtür (weiß)
911.120	911.120	Sockel links f. Türgriff (weiß)
911.121	911.121	Sockel rechts f. Türgriff (weiß)
911.122	911.122	Profilrohr f. Türgriff (weiß)
911.124	911.124	Feder links f. Türscharnier
911.125	911.125	Feder rechts f. Türscharnier
911.130	911.130	Blende f. Geschirrwagen (weiß)
911.134	911.134	Bodenblech f. Backraum
911.135	911.135	Fettpfanne

Gasherde HG 3/911 ... 4/912 ... 3/911.1 ... 4/912.1 ... 3/911.2 ... 4/912.2

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
911.136	911.136	Backblech
911.137	911.137	Backrost
911.140	911.140	Türgriff, einteilig (weiß)
911.150	911.150	Türdichtung
911.209	911.209	Dichtung f. Backraum
911.210	911.210	Federband f. Backraumdichtung
911.211	911.211	Mutterhalter f. Stellfuß
911.212	911.212	Stellschraube
911.214	911.214	Wrasenleiste links (weiß)
911.215	911.215	Wrasenleiste rechts (weiß)
911.216	911.216	Zündrohr f. Backraumbrenner
911.220	911.220	Stellschraube m. Plastefuß
911.221	911.221	Glas f. Backraumleuchte
911.222	911.222	Lampenfassung E14
911.223	911.223	Dichtung f. Backraumleuchte
911.224	911.224	Glühlampe E14, 15W/240V, 300°C
911.303	911.303	Brennerdeckel f. B-Brenner
911.304	911.304	Verteilerring f. B-Brenner
911.305	911.305	Brennerkopf f. B-Brenner
911.306	911.306	Injektor f. B-Brenner
911.307	911.307	Gashahn f. B-Brenner m. Erdgasdüse

Gasherde HG 3/911 ... 4/912 ... 3/911.1 ... 4/912.1 ... 3/911.2 ... 4/912.2

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
911.308	911.308	Brennerdeckel f. A-Brenner
911.309	911.309	Verteilerring f. A-Brenner
911.310	911.310	Brennerkopf f. A-Brenner
911.311	911.311	Injektor f. A-Brenner
911.312	911.312	Gashahn f. A-Brenner m. Erdgasdüse
911.313	911.313	Brennerdeckel f. Hilfsbrenner
911.314	911.314	Verteilerring f. Hilfsbrenner
911.315	911.315	Brennerkopf f. Hilfsbrenner
911.316	911.316	Injektor f. Hilfsbrenner
911.317	911.317	Gashahn f. Hilfsbrenner m. Erdgasdüse
911.318	911.318	Dichtung f. Gashahn u. Thermostat
911.319	911.319	Gasleitung, vorne links
911.320	911.320	Gasleitung, hinten links
911.321	911.321	Gasleitung, hinten rechts f. 4 Kochst.
911.322	911.322	Gasleitung, vorne rechts f. 3 Kochst.
911.323	911.323	Gasleitung, vorne rechts f. 4 Kochst.
911.324	911.324	Backraumbrenner
911.325	911.325	Thermostat m. Fühler (Erdgas H/L od. Flüssiggas)
911.327	911.327	Düsenstock f. Backraumdüse
911.328	911.328	Gasleitung f. Backraumbrenner
911.329	911.329	Thermoelement 450 mm f. Herd

Gasherde HG 3/911 ... 4/912 ... 3/911.1 ... 4/912.1 ... 3/911.2 ... 4/912.2

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
911.330	911.330	Thermoelement 220 mm f. Herd
911.331	911.331	Thermoelement 756 mm f. Herd
911.332	911.332	Magneteinsatz (Junkers) f. Herd
911.333	911.333	Befestigungsbügel f. Gashahn
911.334	911.334	Gashahn f. Hilfsbrenner m. Flüssigg.düse
911.335	911.335	Gashahn f. A-Brenner m. Flüssigg.düse
911.336	911.336	Gashahn f. B-Brenner m. Flüssig.düse
911.339	911.339	Thermoelement 360 mm f. Herd
911.362	911.362	Haltefeder f. Drehgriff
911.363	911.363	Drehgriff f. Herd (weiß), ohne Feder
911.364	911.364	Kappe 1/2"
911.366	911.366	Kleintopfring
911.367	911.367	Drehgriff f. Herd (weiß), mit Feder
911.368	911.368	Wippenschalter (weiß)
911.417	911.417	Schauglas 2 m. Dekor f. Tür
911.440	911.440	Drehgriff 2 m. Feder f. Thermostat (weiß)
911.441	911.441	Drehgriff 2 m. Feder f. Kochst. (weiß)
911.442	911.442	Skalenring 2 f. Thermostat (weiß)
911.443	911.443	Skalenring 2 f. Kochstellen (weiß)
911.444	911.444	Druckfeder 2
911.445	911.445	Haltefeder 2 f. Drehgriff 2

Gasherde HG 3/911 ... 4/912 ... 3/911.1 ... 4/912.1 ... 3/911.2 ... 4/912.2


Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
911.521	911.521	Glas f. Backraumleuchte 2
911.522	911.522	Lampenfassung (Backraumleuchte) 2
911.606	911.606	Injektor f. B-Brenner 2
911.607	911.607	Gashahn 2 m. Erdg-Düse f. B-Brenner 2
911.611	911.611	Injektor f. A-Brenner 2
911.612	911.612	Gashahn 2 m. Erdg-Düse f. A-Brenner 2
911.616	911.616	Injektor f. H-Brenner 2
911.617	911.617	Gashahn 2 m. Erdg-Düse f. H-Brenner 2
911.625	911.625	Thermostat 2 f. Erdgas oder Flüssiggas
911.634	911.634	Gashahn 2 m. Fgas-Düse f. H-Brenner 2
911.635	911.635	Gashahn 2 m. Fgas-Düse f. A-Brenner 2
911.636	911.636	Gashahn 2 m. Fgas-Düse f. B-Brenner 2
911.639	911.639	Reguliertröhrchen f. B-Brenner 2
911.643	911.643	Reguliertröhrchen f. H-Brenner 2
911.647	911.647	Reguliertröhrchen f. A-Brenner 2
911.653	911.653	Dichtung f. Gashahn/Thermostat 2
911.654	911.654	Magneteinsatz f. Gashahn 2 "80mA"
911.655	911.655	Magneteinsatz f. Thermostat 2 "40mA"
911.656	911.656	Gasleitung vorne links 2
911.657	911.657	Gasleitung hinten links 2
911.658	911.658	Gasleitung vorne rechts 2 f. 4 Kochst.

Gasherde HG 3/911 ... 4/912 ... 3/911.1 ... 4/912.1 ... 3/911.2 ... 4/912.2

Alt-Nummer	Neu-Nummer	Bezeichnung
911.659	911.659	Gasleitung vorne rechts 3 f. 3 Kochst.
911.660	911.660	Gasleitung hinten rechts 2
911.661	911.661	Gasleitung 2 f. Backraumbrenner
911.987	911.987	GUNE 105.2 (911.2-912.2/D) Erdgas
911.991	911.991	GUF5 105.2 (911.2-912.2/D) Flüssiggas
911.995	911.995	GUN 105/947 (911-912/D)
911.999	911.999	GUF 5 105/950 (911-912/D)

GAMAT-BRENNWERT

3201

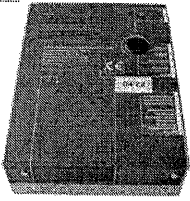

2800000

Feuerungsautomat 577A
BG 502


3202



2810722

Brennerplatten, Erdgas
WG(W) 200-201, BG 202


3203

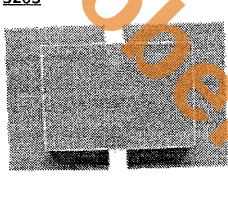

2810723

Brennerplatten, Propan
WG(W) 200-201, BG 202


3204

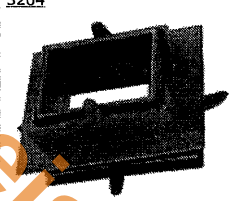

2810726

Dichtung, Gebläse
BG 302, 502


3205

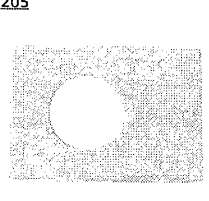

2840084

Dichtung
BG(W) 100-260, BG 320-500


3206

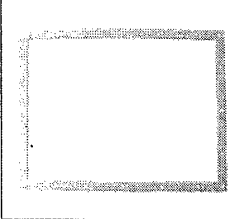

2840085

Dichtung
BG(W) 100-260, BG 320-500


3207

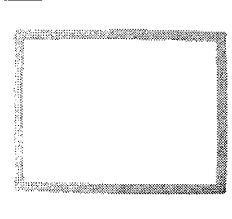

2840088

Dichtung
BG 302-502


3208

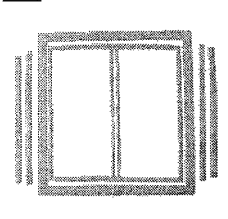

2840788

Dichtungssatz
WG(W) 200-201, BG 202-502

3209

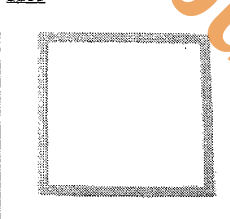

2840791

Dichtung
WG(W) 200-201, BG 202


3210



2850005

Ionisationselektrode
BG(W) 100-260, BG 320-500


3211

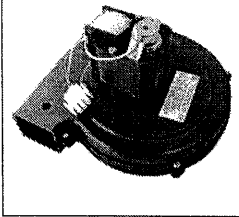

2850037

Gebläse
BG 320


3212

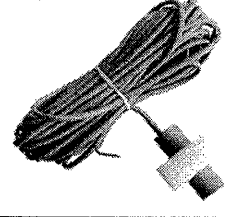

2850093

Witterungsfühler
WG(W) 200-201, BG 202-502


3213

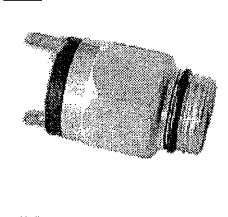

2850766

Wasserdruckwächter
WG(W) 200-201, BG 202-502


3214

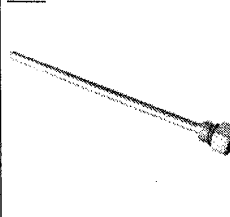

2851002

Tauchhülse
WG(W) 200-201, BG 202-502


3215

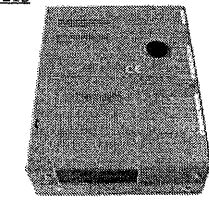

2851515

Feuerungsautomat 577G
WG(W) 200-201, BG 202


3216

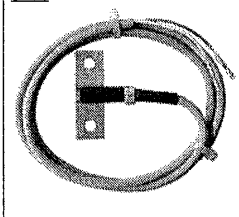

2852015

Abgastemperaturfühler


3217

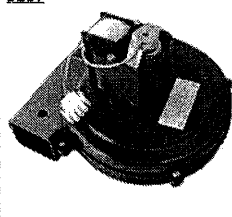

2852019

Gebläse
BG 400-500


3218

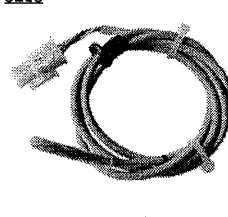

2855711

Kabel-Kesselfühler
WG(W) 200-201, BG 202-502


3219

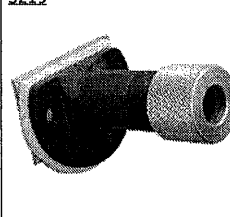

2857011

Sockel für Glühzünder
alle Typen


3220

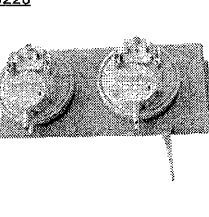

2859009

Differenzdruckschalter
BG(W) 100-260


3221

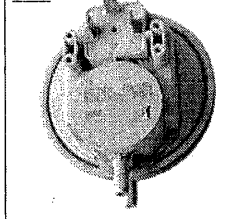

2859043

Differenzdruckschalter
BG 320-500


3222

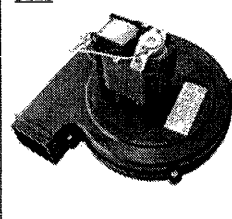

2859791

Gebläse
WG(W) 200-201, BG 202-502


3223

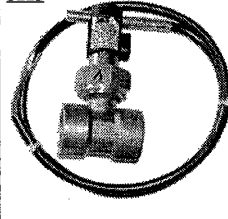

2870077

Strömungskontrollschalter
BG 502


3224

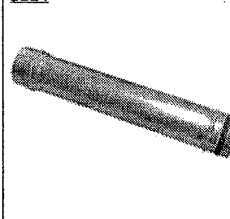

2870202


Abgasrohr Alu
BG(W) 100-260, BG 320-500

3225

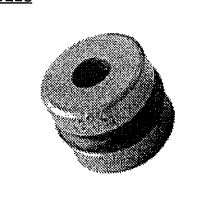


2870713

Erdgasdüse 5,2mm
WG(W) 200-201, BG 202

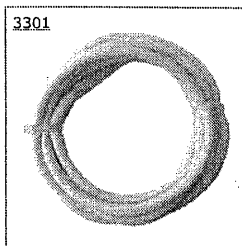


2870793

Dichtung
WG(W) 200-201, BG 202-502

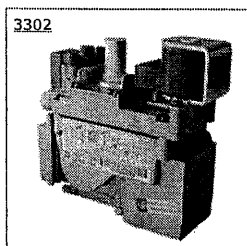


2870796

Gaskombiventil SIT

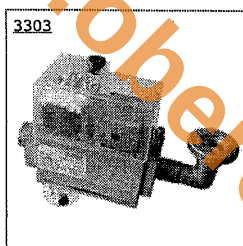


2879039

Gaskombiventil BM
BG(W) 100-260, BG 320-500

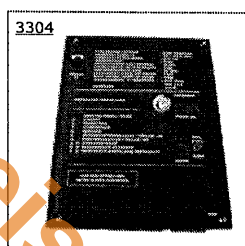


2879094

Feuerungsautomat 386R
BG 100-500

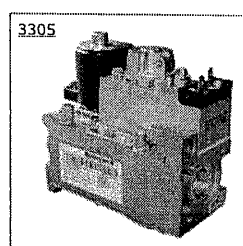


2879715

Gaskombiventil HW
WG(W) 200-201, BG 202-502

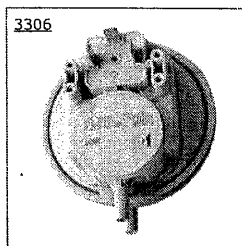


2880001

Differenzdruckschalter
WG(W) 200-201, BG 202-502

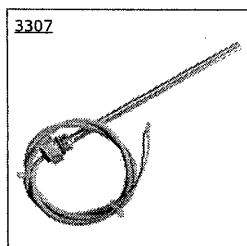


2880021

Speicherfühler

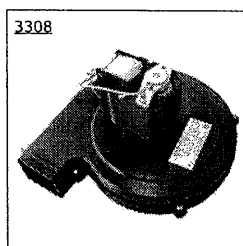


2880027

Gebläse
BG(W) 100-260

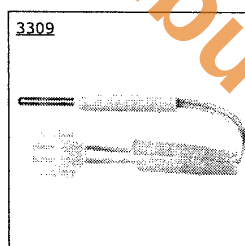


2880055

Glühzünder
alle Typen

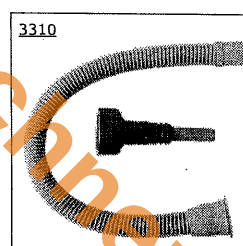


2890900

Kondensatablaufschauch
BG(W) 100-260, BG 320-500

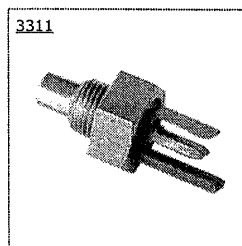


3260050

Temperaturfühler
BGW 100-260, WGW 200-201

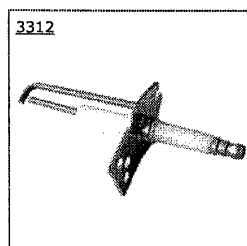


9068235

Zünderlektrode
KG(K)

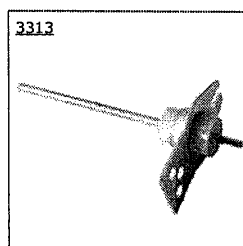


9068299

Ionisationselektrode
KG(K)

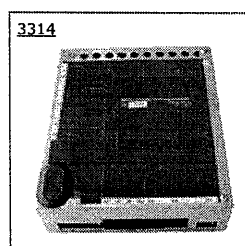

0056222

Feuerungsautomat 731G
WG 153

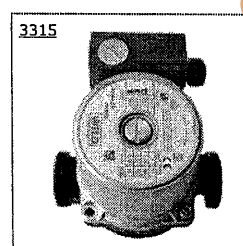

0800032

Pumpe
RS 25-65R

Alle weiteren GAMAT-Heiztechnik-Ersatzteile für:

- Gasherde
- Gasheizer
- Gasspezialheizkessel
- Warmwasserspeicher
- Regelungstechnik

auf Anfrage lieferbar!